

USE-MAINTENANCE  
USO-MANUTENZIONE  
EMPLOI-ENTRETIEN  
BEDIENUNG-WARTUNG  
USO-MANUTENCION  
UTILIZAÇÃO-MANUNTENÇÃO

KD 500

**KOHLER** Engines



### REGISTRATION OF MODIFICATIONS TO THE DOCUMENT

Any modifications to this document must be registered by the drafting body, by completing the following table.

### REGISTRAZIONE MODIFICHE AL DOCUMENTO

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall'ente compilatore, con la compilazione della tabella.

### ENREGISTREMENT DES MODIFICATIONS AU DOCUMENT

Toute modification à ce document doit être enregistrée par l'organisme rédacteur à travers la compilation du tableau.

### EINTRAGUNG DER ÄNDERUNGEN AM DOKUMENT



Jede Änderung dieses Dokuments muss durch die ausfüllende Stelle durch Ausfüllen der Tabelle eingetragen werden.

### REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Todas las modificaciones realizadas al presente documento deben ser registradas por el ente compilador, rellenando la siguiente tabla.

### REGISTO DE ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO

Qualquer alteração deste documento deve ser registrada pela entidade registadora, através do preenchimento da tabela

Drafting body Ente compilatore Organisme rédacteur Austeller Entidad redactora Entidade compiladora	Document code Codice documento Code document Buchcode Cod. libro Cód. di livro	Model N° Modello N° Model N° Modell N° Modelo N° Modelo N°	Edition Edizione Édition Auflage Edición Edição	Revision Revisione Révision Vertagung Revisión Revisão	Issue date Data emissione Date d'émission Ausgabe-datum Fecha edición Data emissão	Review date Data revisione Date révision Vertatungs-datum Fecha revisión Data revisão	Endorsed Visto Vu Verm. Aprobación Assinatura
DICOM/ATLO 	ED0053031430	51461	1°	0	20_04_2016	20_04_2016	

## Manual's purpose

- This manual contains the instructions needed to carry out a proper use and maintenance of the engine, therefore it must always be available, for future reference when required.
- This manual is an integral part of the engine, in the event of transfer or sale, it must be always attached to it.
- Safety pictograms can be found on the engine and it is the operator's responsibility to keep them in a perfectly visible place and replace them when they are no longer legible.
- Information, description and pictures in this manual reflect the state of the art at the time of the marketing of engine.
- However, development on the engines is continuous. Therefore, the information within this manual is subject to change without notice and without obligation.
- **KOHLER co.** reserves the right to make, at any time, changes in the engines for technical or commercial reasons.
- These changes do not require **KOHLER co.** to intervene on the marketed production up to that time and not to consider this manual as inappropriate.
- Any additional section that **KOHLER co.** will deem necessary to supply some time after the main text shall be kept together with the manual and considered as an integral part of it.
- The information contained within this manual is the sole property of **KOHLER co.** As such, no reproduction or replication in whole or part is allowed without the express written permission of **KOHLER co.** .

**Original instructions translated from the Italian language**

**Data reported in this issue can be modified at any time by Kohler.**

## Scopo del manuale

- Questo manuale contiene le istruzioni necessarie ad eseguire un corretto uso e una corretta manutenzione del motore, quindi deve essere sempre disponibile, in modo tale da poterlo consultare all'occorrenza.
- Questo manuale è considerato parte integrante del motore, in caso di cessione o vendita, deve essere sempre allegato ad esso.
- Sul motore sono applicati appositi pittogrammi e sarà cura dell'operatore mantenerli in perfetto stato visivo e sostituirli quando non siano più leggibili.
- Le informazioni, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel manuale rispecchiano lo stato dell'arte al momento della commercializzazione del motore.
- Lo sviluppo dei motori, è tuttavia continuo, pertanto le informazioni contenute all'interno di questa pubblicazione sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.
- **KOHLER co.** si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, eventuali modifiche ai motori per motivi di carattere tecnico o commerciale.
- Tali modifiche non obbligano **KOHLER co.** ad intervenire sulla produzione commercializzata fino a quel momento, né a considerare la presente pubblicazione inadeguata.
- Eventuali integrazioni che **KOHLER co.** riterrà opportuno fornire in seguito dovranno essere conservate unitamente al manuale e considerate parte integrante di esso.
- Le informazioni qui riportate sono di proprietà esclusiva della **KOHLER co.**, pertanto non sono permesse riproduzioni o ristampe né parziali né totali senza il permesso espresso della **KOHLER co.**.

**Istruzioni originali**

**La Kohler si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.**

## Objet du manuel

- Ce manuel contient les instructions nécessaires pour faire un bon usage et le bon entretien du moteur, il doit toujours être disponible, de sorte que vous puissiez le consulter si nécessaire.
- Ce manuel est une partie intégrante du moteur, dans le cas d'un transfert ou de vente, il doit toujours être attaché à celui-ci.
- Des pictogrammes de sécurité sont appliqués sur le moteur, il est de la responsabilité de l'utilisateur de les garder en parfait état visuel et de les remplacer quand ils ne sont plus lisibles.
- Les informations, descriptions et illustrations contenues dans ce manuel reflète l'état de l'art au moment de la vente du moteur.
- Cependant, le développement des moteurs est continu. Par conséquent, les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis et sans obligation.
- **KOHLER co.** se réserve le droit d'apporter, à tout moment, des changements sur les moteurs pour des raisons techniques ou commerciales.
- Ces changements ne nécessitent pas que **KOHLER co.** engage une action rétroactive sur la production commercialisée jusque là, ni à considérer ce manuel comme inapproprié.
- Tous les ajouts que **KOHLER co.** jugera approprié de fournir par la suite devront être conservés avec le manuel et considéré comme une partie intégrante de celui-ci.
- Les informations contenues dans ce manuel sont la propriété exclusive de **KOHLER co.** Par conséquent, la reproduction ou la duplication en tout ou partie, ne sont pas autorisés sans une autorisation écrite de **KOHLER co.**

### Instructions originales traduits de la langue italienne

**Kohler se réserve le droit de modifier, à n'importe quel moment, les données reportées dans cette publication.**

## Zweck des Handbuchs

- Das vorliegende Handbuch enthält die notwendigen Anweisungen für eine korrekte Verwendung und eine korrekte Wartung des Motors und hat deshalb immer zur Verfügung zu stehen, so dass es bei Bedarf jederzeit eingesehen werden kann.
- Das vorliegende Handbuch versteht sich als integrierender Bestandteil des Motors und ist diesem bei Abtretung oder Verkauf immer beizufügen.
- An dem Motor sind entsprechende Piktogramme angebracht, und es obliegt dem Bediener dafür zu sorgen, dass diese immer gut erkennbar sind bzw. sie zu ersetzen, falls sie nicht mehr lesbar sein sollten.
- Die im vorliegenden Handbuch enthaltenen Informationen, Beschreibungen und Abbildungen stellen den Stand der Technik des Motors zu dem Zeitpunkt dar, zu dem er auf den Markt gekommen ist.
- Die Motoren werden jedoch ständig weiter entwickelt und aus diesem Grund unterliegen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen Veränderungen, ohne dass dadurch die Verpflichtung einer vorherigen Ankündigung entsteht.
- **KOHLER co.** behält sich das Recht vor, aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen jederzeit Veränderungen an den Motoren vorzunehmen.
- Auf Grund dieser Veränderungen entsteht **KOHLER co.** keinerlei Verpflichtung in die bisher vermarktete Produktion einzugreifen oder das vorliegende Dokument als unangemessen zu betrachten.
- Etwaige Ergänzungen, die von **KOHLER co.** zu einem späteren Zeitpunkt geliefert werden, sind gemeinsam mit dem Handbuch aufzubewahren und als integrierender Bestandteil desselben zu betrachten.
- Alle Angaben und Informationen in dieser Publikation sind Eigentum der **KOHLER co.** Jegliche Form der Vervielfältigung oder Wiedergabe bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch **KOHLER co.**

### Übersetzt vom original Handbuch in Italienisch

**Kohler vorbehält alle Rechte, diese Angabe jederzeit verändern.**



## Finalidad del manual

- Este manual contiene las instrucciones necesarias para hacer un uso adecuado y el mantenimiento adecuado del motor, por lo que siempre debe estar disponible, de modo que usted puede consultar si es necesario.
- Este manual es considerado como una parte permanente del motor, en el caso de una transferencia o venta, siempre se debe adjuntar a la misma.
- En el motor se aplican pictogramas de operador y se mantendrán en perfecto estado visual y se reemplazarán cuando ya no sean legibles.
- La información, descripciones e ilustraciones contenidas en este manual refleja el estado de la técnica en el momento de la venta del motor.
- El desarrollo de los motores, sin embargo, es constante y la información contenida en esta publicación están sujetas a cambios sin previo aviso.
- **KOHLER co.** se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento, las modificaciones del motor, por razones técnicas o comerciales.
- Estos cambios no obligan a **KOHLER co.** a intervenir en la producción comercializada hasta ese momento, ni a considerar la información aquí contenida inadecuada.
- Cualquier adición que **KOHLER co.** estime conveniente establecer a continuación tendrán que mantenerse con el manual y se considera parte integrante de la misma.
- Las informaciones contenidas en el presente manual son de propiedad exclusiva de **KOHLER co.**, por tanto no está permitida su reproducción o su copia impresa parcial ni total sin el consentimiento expreso de **KOHLER co.**

### Instrucciones originales traducidos de la lengua italiana

Kohler se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los datos de esta publicación.

## Objectivo do manual

- Este manual contém as instruções necessárias para o uso correto e para a correta manutenção do motor, portanto, deve estar sempre disponível para ser consultado sempre que houver necessidade.
- Este manual é considerado parte integrante do motor; no caso de cessão ou venda, deve acompanhá-lo sempre.
- No motor são colocados pictogramas específicos e cabe ao operador conservá-los sempre em perfeito estado visual e substituí-los quando deixam de ser legíveis.
- As informações, as descrições e as ilustrações contidas no manual representam as normas técnicas no momento da comercialização do motor.
- No entanto, o desenvolvimento dos motores é contínuo e, por isso, as informações contidas nesta publicação estão sujeitas a variações, sem qualquer obrigação de aviso prévio.
- A **KOHLER co.** reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, eventuais alterações nos motores, por motivos de carácter técnico ou comercial.
- Essas modificações não obrigam a **KOHLER co.** a intervir sobre a produção comercializada até o momento e não tornam a presente publicação inadequada.
- Eventuais complementações que a **KOHLER co.** decidir fornecer subsequentemente deverão ser conservadas com o manual e consideradas partes integrantes dele.
- As informações aqui fornecidas são de propriedade exclusiva da **KOHLER co.**, portanto, não é permitido reproduzi-las ou reimprimi-las, total ou parcialmente, sem a permissão expressa da **KOHLER co.**

### Instruções originais traduzidas do idioma italiano

Kohler permita-se o dirito de poder modificar em qualquer momento as instruções contidas nesta publicação

**1**

Preface .....	10
Premessa .....	11
Preface .....	12
Einleitung .....	13
Premisa .....	14
Preâmbulo .....	15

**2**

Ordinary/Extraordinary maintenance. Manutenzione ordinaria/straordinaria. Entretien ordinaire/extraordinaire. Ordentliche/Ausserordentliche wartung . Manutención ordinaria/extraordinaria. Manutenção normal/especial.....	17-19
--	-------

**3**

Safety regulations .....	22-25
Norme di sicurezza .....	26-29
Normes de sécurité .....	30-33
Sicherheitsvorschriften .....	34-37
Normas de seguridad .....	38-41
Normas de segurança .....	42-45
Explanation of the safety pictograms. Legenda dei pittogrammi per la sicurezza. Légende des pictogrammes de sécurité. Legende der Sicherheits-Piktogramme. Descripción de los pictogramas de seguridad. Legenda dos pictogramas sobre a segurança .....	46-47
Regulations for lifting the engine. Norme per il sollevamento motore. Consignes pour le soulèvement du moteur. Vorschriften für den Hub des Motors. Normas para levantar el motor. Normas para a elevação do motor. ....	48

**4**

Engine type. Identificazione motore. Identification moteur. Identifizierungsdaten. Identificación del motor. Identificação do motor .....	50-55
Characteristics. Caratteristiche. Caractéristiques. Technische Daten. Características. Características .....	56-57

**5**

PRESCRIBED LUBRICANT - OLIO PRESCRITTO  
HUILE INDIQUÉE - VORGESSCHRIEBENE SCHMIERÖLE  
ACEITE RECOMENDADO - ÓLEO RECOMENDADO

Oil usage. Uso dell'olio. Emploi de l'huile. Bedienung schmieröle. Utilisacion de aceite. Utilização de oleo .....	58-59
Prescribed lubricant. Olio prescritto. Huile indiquée. Vorgeschriebene schmieröle. Aceite recomendado. Óleo recomendado .....	60
ACEA regulations / Sequences. Norme / Sequenze ACEA . Normes / Sequences ACEA. Vorschriften ACEA-Sequenzen. Normas / Sequencias ACEA . Normas / Sequências ACEA .....	60



API/MIL Sequences.	
Sequenze API/MIL.	
Sequences API/MIL.	
API/MIL-Sequenzen.	
Secuencias API/MIL.	
Sequências API/MIL.....	61

SAE Grade.	
Gradazione SAE.	
Viscosité SAE.	
SAE Viskositätsklasse.	
Viscosidad SAE.	
Gradação SAE.....	61

**6**

Refueling.	
Rifornimento combustibile	
Ravitaillement combustible.	
Kraftstoff einfüllen.	
Suministración combustible.	
Reabastecimiento combustivel.....	62-64

Fuel recommendations.....	65
Specifiche combustibile.....	66
Spécifications du carburant.....	67
Spezifikationen für den Kraftstoff.....	68
Especificaciones del combustible.....	69
Especificações do combustivel.....	70

**7**

**USE - USO - EMPLOI - BEDIENUNG - UTILISACION - UTILIZAÇÃO**

Use - Uso - Emploi - Bedienung - Utilisacion - Utilização.....	72
--	----

Fill crankcase with oil.	
Rifornimento olio carter.	
Ravitaillement huile carter.	
Öl-aufüllen.	
Suministración aceite cárter.	
Reabastecimiento óleo carter.....	73

Air cleaner filling for engines with oil bath air cleaner.	
Rifornimento olio filtro aria per motori con filtro aria a bagno d'olio.	
Ravitaillement huile filtre à air pour moteurs avec filtre à air en bain d'huile.	
Luftfilter Öl einfüllen für Motoren mit Ölbadluftfilter.	
Suministración aceite filtro aire para motores con filtro aire a baño de aceite.	
Reabastecimento óleo filtro ar para motores com filtro ar e banho de óleo.....	74

**STARTING - AVVIAMENTO - DEMARRAGE - ANLASSEN - ARRANQUE - AVIAMENTO**

Electric starting.	
Avviamento elettrico.	
Démarrage électrique.	
Elektroanlass.	
Arranque eléctrico.	
Aviamento electrico.....	75-76

Recoil starting.	
Avviamento con autoavvolgente.	
Demarrage par lanceur automatique.	
Start mit Reservierstart.	
Arranque con autobobinador.	
Arranque com enrolador.....	77-78

Indicators description.	
Descrizione delle spie.	
Description des voyants.	
Beschreibung der kontrolllampen.	
Descripción de los testigos	
Descrição dos indicadores luminosos.....	79-80

After starting.	
Dopo l'avviamento.	
Après le demarrage.	
Nach dem anlassen.	
Después del arranque.	
Depois do aviamento.....	81

Run-In.	
Rodaggio.	
Rodage.	
Einlaufen.	
Rodaje.	
Rodagem.....	81

Before stopping.  
Prima dell'arresto.  
Avant l'arrêt.  
Vor dem abstellen.  
Antes del paro.  
Antes da parada ..... 81

Oil carter - Replacement  
Olio carter - Sostituzione  
Huile carter - Remplacement  
Öl Wechsel  
Aceite cárter - Sostitución  
Óleo carter - Substituição ..... 85-87

Stopping.  
Arresto.  
Arrêt.  
Abstellen.  
Paro.  
Parada ..... 81

Oil filter - Replacement.  
Filtro olio - Sostituzione.  
Filtre à huile - Remplacement.  
Öl filter - Wechsel.  
Filtro aceite - Sostitución.  
Filtro óleo Substituição ..... 88-89

Turning off engines  
Spegnimento motori  
Arrêt des moteurs  
Ausschalten von motoren  
Apagado motores  
Paragem de motores ..... 82

Air cleaner cleaning - Checking and cleaning.  
Filtro aria - Controllo e pulizia.  
Filtre air - Contrôle et nettoyage.  
Luftfilter-Reinigung - Kontrolle und Reinigung.  
Limpieza filtro aire - Comprobar y limpiar.  
Limpieza filtro ar- Contrôle e limpeza ..... 89-92

**8**

MAINTENANCE - MANUTENZIONE - ENTRETIEN  
WARTUNG - MANUTENCION - MANUTENAÇÃO

Maintenance.  
Manutenzione.  
Entretien.  
Wartung.  
Manutencion.  
Manutenção ..... 83-84

Air cleaner checking. - For engines with dry type air cleaner  
Controllo filtro aria.- Per motori con filtro aria a secco  
Contrôle filtre à air. - Pour moteurs avec filtre à air sec  
Luftfilter-Kontrolle - Für Motorenmit Trockenluftfilter  
Comprobar filtre de aire. - Para motor con filtro aire a seco  
Contrôle filtro ar. - Para motores com filtro ar à seco ..... 92

Oil - Level check.  
Olio - Controllo livello.  
Huile - Contrôle niveau.  
Ölstandkontrolle.  
Aceite - Control nivel.  
Óleo - Contrôle nivel ..... 85

Check fuel pipes  
Controllo tubi carburante  
Contrôle tuyaux combustible  
Kraftstoffleitungen-Kontrolle  
Comprobación tubos de combustible  
Contrôle tubos combustíveis ..... 96

Fuel filter - Replacement  
Filtro combustibile - Sostituzione.  
Filtre à combustible - Remplacement.  
Wechsel-Brennstofffilter.  
Filtro combustibile - Sostitución.  
Filtro combustive - Substituição ..... 96-98





Cooling fins - Cleaning.  
 Alette raffreddamento - Pulizia.  
 Ailettes refroidissement - Nettoyage.  
 Kuehlrippen Reinigung.  
 Aletas refrigeración - Limpieza.  
 Aletas de arrefecimento - Limpeza..... 98-100

Maintained by the sun Officine authorized Kohler.  
 Manutenzione a cura delle sole Officine autorizzate Kohler.  
 Géré par Kohler dim. Officine agréé.  
 Verwaltet von der Sonne Officine autorisierten Kohler.  
 Mantenido por el sol Officine autorizado Kohler.  
 Mantido pela Officine dom autorizado Kohler.

Setting rocker arms clearance.  
 Registro gioco bilancieri  
 Réglage du jeu des culbuteurs.  
 Ventilspiel-Einstellung.  
 Reglajes juego balancines.  
 Registro jogo bilancins ..... 101

Setting and injector cleaning.  
 Taratura e pulizia inietture.  
 Tarage et nettoyage injecteur.  
 Einspritzdüse-Reinigung und Einstellung.  
 Ajuste y limpieza inyector.  
 Taradura e limpeza injetor. .... 101

### 9

Storage - Storage.  
 Stoccaggio - Conservazione.  
 Stokage - Conservation.  
 Konservierung - Erhaltung.  
 Almacenaje - Almacemaje.  
 Armazenagem - Armazenagem..... 103-109

### 10

Table of likely anomalies and their symptoms.  
 Tabelle probabili anomalie in funzione dei sintomi.  
 Tableau anomalies probables en fonction des symptômes.

Tabelle mit möglichen störungen aufgrund bestimmter symptome.  
 Tabla de posibles anomalias en función de los sintomas.  
 Tabela das prováveis anomalias conforme os sintomas ..... 111-115

### 11

#### CIRCUITS - CIRCUITI - CIRCUITS - ANLAGEN - INSTALACIONES - CIRCUITOS

Electrical system - Circuito elettrico - Circuit électrique - Elektrische anlage.  
 Circuito electrico - Circuito eléctrico. .... 117

Fuel system - Circuito combustibile - Circuit de graissage - Kraftstoffanlage.  
 Circuito combustibile - Circuito combustivel..... 118

Lubricating system - Circuito lubrificazione - Circuit de graissage - Schmierölkreislauf  
 Circuito de lubrificación - Circuito lubrificação..... 119

### 12

Warranty International ..... 120  
 Garanzia Internazionale ..... 121  
 Garantie International ..... 122  
 Garantie Internationalen ..... 123  
 Garantia Internacional ..... 124  
 Garantia Internacional ..... 125

### 13

Warranty Standards EPA ..... 126-127  
 Garanzia Norme EPA ..... 128-129  
 Garantie Normes de l'EPA..... 130-131  
 Garantie Standards EPA..... 132-133  
 Garantia Normas EPA ..... 134-135  
 Normas de Garantia EPA ..... 136-137

## PREFACE

Every attempt has been made to present within this use and maintenance, accurate and up to date technical information.

However, development on the **Kohler** series is continuous.

Therefore, the information within this manual is subject to change without notice and without obligation.

Carefully read and follow all instructions in this booklet as well as all those provided with the equipment on which this engine is used.

The information contained within this service manual is the sole property of **Kohler**.

As such, no reproduction or replication in whole or part is allowed without the express written permission of **Kohler**.

Information presented within this manual assumes the following the person or persons performing service work on **Kohler** series engines:

- 1 - is properly trained and equipped to safely and professionally perform the subject operation;
- 2 - possesses adequate hand and **Kohler** special tools to safely and professionally perform the subject service operation;
- 3 - has read the pertinent information regarding the subject service operations and fully understands the operation at hand.

- For spare parts and after sale assistance contact authorized service centers.

- For any spare parts order please specify following details: ENGINE TYPE AND SERIAL NUMBER - Version (K) - on the engine name plate

- The complete and updated list of authorized **Kohler** service centers can be found on our web site: [www.kohlerengines.com](http://www.kohlerengines.com) & [www.lombardingroup.it/dealer-locator](http://www.lombardingroup.it/dealer-locator)

- Pls contact Service Centers for special applications.

### GENERAL SERVICE MANUAL NOTES:

1- Use only genuine repair parts. Failure to use genuine parts could result in sub-standard performance and low longevity.

2- All data presented are in metric format:

- . dimensions are presented in millimeters (mm),
- . torque is presented in Newton-meters (Nm),
- . weight is presented in kilograms (kg),
- . volume is presented in liters or cubic centimeters (cc)
- . pressure is presented in barometric units (bar).

3- To ensure safe operation please read the following statements and understand their meaning.

Also refer to your equipment manufacturer's manual for other important safety information.

This manual contains safety precautions which are explained below.



#### WARNING

Warning is used to indicate the presence of a hazard that can cause severe personal injury, death, or substantial property damage if the warning is ignored.



#### IMPORTANT

This indicates particularly important technical information that should not be ignored.



#### CAUTION

Caution is used to indicate the presence of a hazard that will or can cause minor personal injury or property damage if the caution is ignored.

## PREMESSA

Abbiamo cercato di fare il possibile per dare informazioni tecniche accurate e aggiornate all'interno di questo manuale.

Lo sviluppo dei motori **Kohler** è tuttavia continuo, pertanto le informazioni contenute all'interno di questa pubblicazione sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

Le informazioni qui riportate sono di proprietà esclusiva della **Kohler**.

Leggere attentamente il presente libretto ed attenersi scrupolosamente alle istruzioni in esso contenute ed a quelle riportate nel manuale d'uso che accompagna la macchina sulla quale il motore è montato.

Pertanto non sono permesse riproduzioni o ristampe né parziali né totali senza il permesso espresso della **Kohler**.

Le informazioni presentate in questo manuale presuppongono che le persone che effettuano un lavoro di servizio su motori **Kohler**:

- 1 - siano adeguatamente addestrate ed attrezzate per provvedere in modo sicuro e professionale alle operazioni necessarie;
- 2 - posseggano un'adeguata manualità e gli attrezzi speciali **Kohler** per provvedere in modo sicuro e professionale alle operazioni necessarie;
- 3 - abbiano letto le specifiche informazioni riguardanti le già citate operazioni Service e abbiano chiaramente capito le operazioni da eseguire.

- Per assistenza e ricambi rivolgersi a stazioni di servizio autorizzate.

- Per ordini ricambi precisare i seguenti dati: TIPO E MATRICOLA DEL MOTORE - Versione (K) - sulla targhetta motore

- La lista completa e aggiornata dei centri assistenza autorizzati **Kohler** si può consultare sul sito web: [www.kohlerengines.com](http://www.kohlerengines.com) & [www.lombardinigroup.it/dealer-locator](http://www.lombardinigroup.it/dealer-locator)

- Per applicazioni speciali consultare i Centri Assistenza e Ricambi.

## NOTE GENERALI SERVICE

1 - Utilizzare solo ricambi originali. L' uso di particolari non originali potrebbe causare prestazioni non corrette e scarsa longevità.

- 2 - Tutti i dati riportati sono in formato metrico :
- . le dimensioni sono espresse in millimetri (mm),
  - . la coppia è espressa in Newton-meters (Nm),
  - . il peso è espresso in chilogrammi (kg),
  - . il volume è espresso in litri o centimetri cubi (cc)
  - . la pressione è espressa in unità barometriche (bar).

3 - Il presente manuale contiene le norme di sicurezza spiegate di seguito. Si prega di leggerle con attenzione.

Si raccomanda di consultare anche il manuale d'uso della propria apparecchiatura su cui sono riportate altre informazioni importanti per la sicurezza.

Per evidenziare alcune parti di testo di rilevante importanza o per indicare alcune specifiche importanti, sono stati adottati alcuni simboli il cui significato viene di seguito descritto.



PERICOLO

Pericolo, fa riferimento a istruzioni che, se ignorate, espongono a un rischio che può provocare gravi lesioni personali o morte, oppure gravi danni materiali.



IMPORTANTE

Indica informazioni tecniche di particolare importanza da non trascurare.



AVVERTENZA

Avvertenza indica la presenza di un rischio che può provocare lesioni o danni di lieve entità in caso di mancata osservanza

## PREFACE

Nous avons fait le possible pour donner dans ce manuel des informations techniques soignées et à jour.

Le développement des moteurs **Kohler** est toutefois continu ; par conséquent les informations données par cette publication sont sujettes à des variations sans obligation de préavis.

Les informations contenues dans ce manuel sont la propriété exclusive de la Sté **Kohler**.

Lire attentivement cette notice d'entretien et suivre scrupuleusement les instructions qui y figurent ainsi que celles qui sont reportées dans le Manuel d'utilisation qui accompagne chaque machine sur laquelle est monté le moteur. Aucune reproduction ou réimpression partielle ou totale n'est donc permise sans l'autorisation expresse de **Kohler**.

Les instructions reportées dans ce manuel prévoient que Les personnes qui doivent effectuer un travail de Service sur les moteurs **Kohler**:

- 1 - sont dûment informées et équipées pour exécuter, d'une façon sûre et professionnelle, les opérations nécessaires ;
- 2 - possèdent une formation manuelle appropriée et les outils spécifiques **Kohler** pour exécuter d'une façon sûre et professionnelle les opérations nécessaires.
- 3 - ont lu les informations spécifiques concernant les opérations de Service déjà mentionnées et ont compris clairement les opérations à exécuter.

- Pour toute exigence de service après vente et pièces détachées, s'adresser aux Stations du service du réseau.

- Pour commandes pièces détachées indiquer les données suivantes: TYPE ET MATRICULE DU MOTEUR - Version (K) - sur la plaque moteur

- La liste complète et mise à jour des centres d'assistance autorisés **Kohler** peut être consultée sur le site Internet : [www.kohlerengines.com](http://www.kohlerengines.com) & [www.lombardigroup.it/dealer-locator](http://www.lombardigroup.it/dealer-locator)

- Pour les adaptations consulter les Agents Service.

### NOTES GENERALES SERVICE

1 - Utiliser seulement des pièces de rechange d'origine. L'emploi de tout autre pièce pourrait causer des performances non correctes et réduire la longévité.

- 2 - Toutes les données indiquées sont en format métrique:
- . les dimensions sont exprimées en millimètres (mm),
  - . le couple est exprimé en Newton-meters (Nm),
  - . le poids est exprimé en kilogrammes (kg),
  - . le volume est exprimé en litres ou centimètres cubiques (cc)
  - . la pression est exprimée en unités barométriques (bar).

3 - Afin de garantir une utilisation en toute sécurité, lire les instructions suivantes et s'assurer d'en comprendre la signification.

Consultez également le manuel du fabricant de l'équipement pour obtenir d'autres informations importantes concernant la sécurité.

Ce manuel contient des précautions de sécurité expliquées ci-dessous. Veuillez les lire attentivement.



#### ATTENTION

La mention "Attention" est utilisée pour indiquer la présence d'un danger pouvant provoquer des blessures corporelles graves, la mort ou des dégâts matériels importants si l'avertissement n'est pas pris en compte



#### IMPORTANT

Indique des informations techniques très importantes à ne pas négliger.



#### AVERTISSEMENT

La mention "Avertissement" est utilisée pour signaler la présence d'un danger qui provoquera ou pourra provoquer des blessures corporelles légères ou des dommages matériels s'il n'en est pas tenu compte.

## EINLEITUNG

In diesem Bedienungsanleitung werden alle Informationen so genau wie möglich wiedergegeben.

Natürlich unterliegt die Baureihe **Kohler** ständigen Weiterentwicklungen. Daher können Informationen in diesem Werkstatthandbuch ohne Bemerkungen und / oder Verbindlichkeiten verändert werden. Lesen Sie alle Hinweise in diesem Buch sowie solche, die mit dem Gerät geliefert werden, auf das der Motor aufgebaut ist.

Die in diesem Werkstatthandbuch veröffentlichten Informationen sind das Eigentum der Firma **Kohler**.

Es sind keine Reproduktionen oder Nachbildungen in Teilen oder im Gesamten ohne schriftliche Erlaubnis der Firma **Kohler** gestattet.

Die Informationen in diesem Werkstatthandbuch setzt voraus das die Person oder Personen, die die Arbeiten ausführen an der Motortypreihe **Kohler**:

- 1) gut geschult sind und die notwendigen Kenntnisse haben für diese Arbeiten.
- 2) über die notwendigen Werkzeuge und Spezialwerkzeuge verfügen, um die Arbeiten auszuführen.
- 3) die sachdienlichen Informationen zu der auszuführenden Arbeit gelesen und auch inhaltlich verstanden haben.

- Für Service und Ersatzteile bitten wir, sich an autorisierte Werkstätte zu wenden.

- Für Ersatzteilebestellungen sind folgende Daten bekannt zu geben: MOTOR-TYP UND-NUMMER - Version (K) - Typenschild am Motor

- Die vollständige und aktualisierte Liste der autorisierten Kundendienststellen von **Kohler** findet sich auf der Webseite: [www.kohlerengines.com](http://www.kohlerengines.com) & [www.lombardinigroup.it/dealer-locator](http://www.lombardinigroup.it/dealer-locator)

- Für Sonderanfertigungen sich an Service Werkstätten wenden.

## GENERELLE INFORMATIONEN ZU DEM WERKSTATTHANDBUCH

1) Es sind nur original - Teile zu verwenden. Beim dem Verwenden von Teilen, die nicht von **Kohler** hergestellt wurden, können Fehler in der Lebensdauer oder Qualität der Arbeit auftreten.

- 2) Alle Daten sind im metrischen System :
- . d.h. in Millimeter (mm),
  - . Anzugsmomente in Newton - Meter (Nm),
  - . Gewichte in Kilogramm (kg),
  - . Volumen in Liter oder cm<sup>3</sup>,
  - . Drücke in barometrischen Einheiten (bar).

3) Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs sind folgende Hinweise zu lesen und ihre Bedeutung zu verstehen.

Weitere wichtige Sicherheitsinformationen entnehmen Sie dem Herstellerhandbuch für Ihre Ausrüstung.

Das vorliegende Handbuch enthält Sicherheitsvorkehrungen, die im Folgenden näher erläutert werden. Lesen Sie diese Angaben aufmerksam durch.



### WARNUNG

Warnung wird benutzt, um auf das Vorhandensein einer Gefahr aufmerksam zu machen, die zu schweren Personenschäden, Tod oder beträchtlichem Sachschaden führen kann, wenn die Warnung ignoriert wird.



### WICHTIG

Weist auf technische Informationen mit besonderer Bedeutung hin, die nicht vernachlässigt werden sollten



### ACHTUNG

Achtung wird benutzt, um auf das Vorhandensein einer Gefahr aufmerksam zu machen, die zu geringeren Personen- oder Sachschäden führen kann, wenn der Hinweis Achtung ignoriert wird.

## PREMISA

Hemos procurado hacer lo posible por dar información técnica precisa y al día en el interior de este manual.

La evolución de los motores **Kohler** es sin embargo continua por lo tanto la información contenida en el interior de esta publicación está sujeta a variaciones sin obligación de previo aviso. Leer atentamente el presente folleto y respetar escrupulosamente las instrucciones en él contenidas y las que están indicadas en el manual de uso que acompaña la máquina sobre la cual está montado el motor.

Las informaciones que se refieren son de propiedad exclusiva de la **Kohler**.

Por lo tanto, no están permitidas reproducciones o reimpressiones ni parciales ni totales sin el permiso expreso de la **Kohler**.

Las informaciones presentadas en este manual presuponen que las personas que efectúan una labor de servicio sobre motores **Kohler**:

- 1 - están adecuadamente adiestradas y instrumentadas para proceder en modo seguro y profesional a las operaciones necesarias;
- 2 - poseen una adecuada manualidad y las herramientas especiales **Kohler** para proceder en modo seguro y profesional a las operaciones necesarias;
- 3 - han leído las específicas informaciones referidas a las ya citadas operaciones de servicio, habiendo comprendido claramente las operaciones a seguir.

- Para asistencia y repuestos, dirigirse a las estaciones de servicio autorizadas.

- Para pedir repuestos indicar: TIPO Y NUMERO DEL MOTOR - Versión (K) - en la chapa de característica motor

- La lista completa y actualizada de los centros de asistencia autorizados **Kohler** puede consultarse en el sitio web: [www.kohlerengines.com](http://www.kohlerengines.com) & [www.lombardinigroup.it](http://www.lombardinigroup.it)  
**dealer-locator**

- Para aplicaciones especiales contactar a las Centros Repuestos

## NOTAS GENERALES SERVICIO

1 - Utilizar sólo recambios originales. El uso de particulares no originales pueden causar prestaciones no correctas y escasa longevidad.

2 - Todos los datos reseñados son del tipo métrico :

- . las dimensiones expresadas en milímetros (mm),
- . el par en Newton-metros (Nm),
- . el peso en kilogramos (kg),
- . el volumen en litros o centímetros cúbicos (cc)
- . la presión en unidad barométrica (bar).

3- Para garantizar un funcionamiento seguro, lea detenidamente las siguientes instrucciones.

Consulte también el manual del fabricante de su equipo, donde encontrará más información de seguridad importante.

A continuación se explican las precauciones de seguridad del presente manual. Le rogamos que las lea atentamente.



### ADVERTENCIA

El término "ADVERTENCIA" se utiliza para indicar la existencia de riesgos que pueden ocasionar lesiones personales graves, la muerte, o daños importantes en el equipo si no se tiene en cuenta dicha información.



### IMPORTANTE

Indica información técnica particularmente importante, que no debe ser ignorada.



### PRECAUCIÓN

El término "PRECAUCIÓN" se utiliza para indicar la existencia de riesgos que pueden ocasionar lesiones personales leves o daños en el equipo si no se tiene en cuenta dicha información.

## PREÂMBULO

Procuramos fazer o possível por dar informações técnicas com exatidão e actualizadas no presente manual.

O desenvolvimento dos motores **Kohler** é todavia contínuo, portanto as informações contidas nesta publicação estão sujeitas a variações sem obrigação de um pré-aviso.

As informações aqui mencionadas são de exclusiva propriedade da **Kohler**.

Portanto não são permitidas reproduções ou cópias nem parciais nem totais sem permissão expressa da **Kohler**.

Ler com atenção o presente livrete e seguir escrupulosamente todas as instruções contidas no mesmo assim como no manual de uso que acompanha a máquina na qual o motor está montado.

As informações presentes neste manual presuppõem que as pessoas que efectuam trabalhos de assistência nos motores diesel **Kohler**:

- 1- estão adequadamente formados para efectuarem com segurança e profissionalismo as operações necessárias;
- 2- têm carácter e ferramentas especiais **Kohler** para efectuar de um modo seguro e profissional as operações necessárias;
- 3- tomaram conhecimento da especificidade das informações e precauções a têr com as operações de assistência e compreenderam claramente as instruções a seguir.

- Para assistência e recâmbios dirigir-se às estações de serviço autorizadas.

- Para pedidos de recâmbios precisar: TIPO E NUMERO DO MOTOR - Versión (K) - sobre a tabuletinha do motor

- A lista completa e actualizada dos centros de assistência autorizadas **Kohler** é possível consultar no website: [www.kohlerengines.com](http://www.kohlerengines.com) & [www.lombardinigroup.it/dealer-locator](http://www.lombardinigroup.it/dealer-locator)

- Para aplicações especiais consultar os Centros de Assistência e Peças.

## NOTAS GERAIS DE SERVIÇO

1 - Utilizar Só peças de origem. A não utilização de peças originais poderá provocar prestações incorrectas e pequena longevidade.

- 2 - Todos os dados aqui referidos são em formato metrico:
- . as dimensões são expressas em milímetros (mm),
  - . o binário é expresso em Newton-metros (Nm),
  - . o peso é expresso em Kilogramas (kg),
  - . o volume é expresso em litros ou centímetros cubicos (cc)
  - . a pressão é expressa em unidade barometrica (bar).

3 - Para garantir o funcionamento seguro, por favor, leia e compreenda as indicações seguintes.

Consulte também o manual do fabricante do equipamento relativamente a outras informações de segurança importantes.

Este manual contém precauções de segurança que se encontram explicadas abaixo. Por favor leia atentamente.



### ADVERTÊNCIA

Utiliza-se a advertência para indicar a presença de um perigo que pode causar ferimentos pessoais graves, morte ou danos materiais substanciais caso seja ignorada



### IMPORTANTE

Indica informações técnicas de particular importância a não descurar.



### AVISO

Utiliza-se o aviso para indicar a presença de um perigo que causará ou pode causar ferimentos pessoais ligeiros ou danos materiais caso seja ignorado





**ORDINARY / EXTRAORDINARY MAINTENANCE**  
**MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA**  
**ENTRETIEN ORDINAIRE / EXTRAORDINAIRE**  
**ORDENTLICHE / AUSSERORDENTLICHE WARTUNG**  
**MANUTENCION ORDINARIA / EXTRAORDINARIA**  
**MANUNTENAÇÃO NORMAL / ESPECIAL**

- The preventive maintenance intervals reported herein apply to an engine operating in normal operating conditions, with fuel and oil conform to the technical characteristics indicated in this manual.
- Using the proper type and weight of oil in the crankcase is extremely important. So is checking oil daily and changing oil regularly. Failure to use the correct oil, or using dirty oil, causes premature engine wear and failure and say may void warranty.
- Gli intervalli di manutenzione preventiva qui riportati sono validi per l'utilizzo del motore fatto funzionare in condizioni di esercizio normali e con combustibile e olio conformi alle caratteristiche tecniche riportate in questo manuale.
- Utilizzare un olio del tipo e nella quantità raccomandati nel carter è importante quanto verificare quotidianamente il livello dell'olio e sostituirlo regolarmente. L'uso di un olio di tipo non corretto o la presenza di impurità nell'olio possono provocare l'usura prematura del motore e la conseguente rottura.
- Les intervalles d'entretien préventif ici indiqués s'appliquent que si le moteur est mis en marche dans des conditions de fonctionnement normales et que le combustible et l'huile sont conformes aux caractéristiques techniques contenues dans ce manuel.
- L'utilisation d'huile de type et de poids corrects dans le carter est extrêmement importante. Il en va de même de la vérification quotidienne du niveau d'huile et d'une vidange régulière. L'utilisation d'une huile non appropriée ou sale provoque l'usure prématurée et la défaillance du moteur.
- Die hier angegebenen wartungsintervalle beziehen sich auf eine verwendung des motors unter normalen betriebsbedingungen und unter verwendung von kraftstoff und öl, die den in diesem handbuch aufgeführten technischen eingenschaften entsprechen.
- Die Verwendung von Öl eines geeigneten Typs und Gewichts im Kurbelgehäuse ist von höchster Wichtigkeit. Ebenso wichtig sind die tägliche Kontrolle des Ölstands und ein regelmäßiger Ölwechsel. Die Verwendung eines falschen oder verschmutzten Öls kann zu vorzeitigem Motorverschleiß und -ausfall führen.
- Los intervalos de mantenimiento preventivo aqui descritos son validos para el uso del motor en condiciones de trabajo normales y con combustible y aceite que cumplen las características descritas en este manual.
- Es muy importante utilizar aceite lubricante de tipo y viscosidad adecuados en el cárter Y también verificar el aceite todos los días y cambiarlo periódicamente. El uso de lubricantes inapropiados o sucios puede provocar averías o el desgaste prematuro del motor.
- Os intervalos de manutenção preventiva aqui indicados são validos para a utilização do motor feito funcionar em condições de exercicio normais e com combustivel e oleo conformes as características tecnicas indicadas neste manual.
- A utilização do tipo e do peso correctos do óleo no cárter é extremamente importante. Portanto, verifique o óleo diariamente e mude-o regularmente. Se não se utilizar o óleo correcto ou se se utilizar óleo sujo, causar-se-á falha e desgaste prematuros do motor.

**EXTRAORDINARY MAINTENANCE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE  
 AUSSERORDENTLICHE WARTUNG - MANUTENCION EXTRAORDINARIA - MANUNTENAÇÃO ESPECIAL**

ONLY AFTER THE FIRST 50 WORKING HOURS.  
 SOLO DOPO LE PRIME 50 ORE.  
 APRES LES 50 PREMIERES HEURES.  
 NACH DEN ERSETEN 50 BETRIEBSSTUNDEN.  
 DESPUÉS DE LAS PRIMERAS 50 HORAS.  
 APÓS AS PRIMEIRAS 50 HORAS.

Engine oil replacement .  
 Sostituzione olio motore.  
 Remplacement huile moteur.  
 Ölstand-Wechsel.  
 Sostitución aceite del motor.  
 Substituição óleo do motor.

PAG. ST. 85-87

Oil filter replacement.  
 Sostituzione filtro olio.  
 Remplacement filtre à huile.  
 Ölfilter-Wechsel.  
 Sostitución filtro aceite.  
 Substituição filtro óleo.

PAG. ST. 88-89

**ORDINARY MAINTENANCE - MANUTENZIONE ORDINARIA - ENTRETIEN ORDINAIRE  
 ORDENTLICHE WARTUNG - MANUTENCION ORDINARIA - MANUNTENAÇÃO NORMAL**
**CHECK - CONTROLLO - CONTRÔLE - KONTROLLE - COMPROBACIÓN - CONTRÔLE**

OPERATION DESCRIPTION - DESCRIZIONE OPERAZIONE  
 DESCRIPTION DE L'OPÉRATION - BESCHREIBUNG DES ARBEITSVORGANGS  
 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN - DESCRICÃO DA OPERAÇÃO

Frequency X hours - Periodicità X ore  
 Frequence X heures - Wartungsperioden X stunden  
 Período X horas - Frecuencia X horas

	10	125	250	500	1000	2500	5000
Level oil engine - Livello olio motore - Niveau huile moteur - Ölstanddaten - Nivel aceite del motor - Nivel óleo do motor	85						
Dry air cleaner - Filtro aria a secco - Filtre a air a sec - Trockenluftfilter - Filtro de aire a seco - Filtro ar à seco	(**)	92-95					
Fuel pipes - Tubi carburante - Tuyaux combustible - Kraftstoffleitungen - Tubos de combustible - Tubos combustíveis	96						
Oil bath air cleaner cleaning - Pulizia filtro aria a bagno d'olio - Nettoyage filtre a air en bain d'huile - Ölbadluftfilter-reinigung - Limpeza filtro aire a baño de aceite - Limpeza filtro ar a banho de óleos	(**)	89-92					
Valve/Rocker arms clearance adjustemen - Registro gioco valvole bilancieri - Règlage jeu soupapes/Culbuteurs - Einstellen des ventilspiels/kipphebel - Ajuste da tolerancia das valvulas/balancines - Registro juego de valvulas/bilancins				101			
Cooling system cleaning - Pulizia del sistema di raffreddamento - Nettoyage du système de refroidissement - Reinigung des kühlsystems - Limpeza del sistema de refrigeración - Limpeza do sistema de arrefecimento	(**)			98-100			
Setting and injectors cleaning - Taratura e pulizia iniettori - Tarage et nettoyage injecteur - Einspritzdüsen überprüfen - Ajuste y limpieza inyectoros - Taradura e limpeza injectores				101			

**REPLACEMENT - SOSTITUZIONE - REMPLACEMENT - AUSWECHSELN - SUSTITUCIÓN - SUBSTITUIÇÃO**

**OPERATION DESCRIPTION - DESCRIZIONE OPERAZIONE  
DESCRIPTION DE L'OPÉRATION - BESCHREIBUNG DES ARBEITSVORGANGS  
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN - DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

Frequency X hours - Periodicità X ore  
Frequence X heures - Wartungsperioden X stunden  
Periodo X horas - Frecuencia X horas

		10	125	250	500	1000	2500	5000
Engine oil - Olio motore - Huile moteur - Öldaten - Aceite del motor - Óleo motor	(*)			85-87				
Fuel filter - Filtro combustibile - Filtre a combustible - Brennstofffilter - Filtro combustibile - Filtro combustivel	(*)				96-98			
Dry air cleaner cartridge - Cartuccia filtro aria a secco - Cartouche filtre a air dessèchèe - Trockenluftfiltereinsatz - Cartuchoi del filtro de aire seco - Cartucho filtro ar a seco	(***)	AFTER 6 CHECKS WITH CLEANING -DOPO 6 CONTROLLI CON PULIZIA-AU BOUT DE 6 CONTRÔLES AVEC NETTOYAGE-NACH 6 KONTROLLEN MIT REINIGUNG-TRAS 6 INSPECCIONES CON LIMPIEZA-APÓS 6 CONTROLLOS COM LIMPEZA						

\* In case of low use: every 6 months - In caso di scarso utilizzo: ogni 6 mesi - En cas d'emploi limité: tous les 6 mois - Im Falls einer niedrigen Benutzung: alle 6 Monate - En caso de escasa utilización: cada 6 meses - Em situações de reduzida utilização, todos os 6 meses

\*\* In case of low use: every 12 months - In caso di scarso utilizzo: ogni 12 mesi - En cas d'emploi limité: tous les 12 mois - Im Falls einer niedrigen Benutzung: alle 12 Monate - En caso de escasa utilización: cada 12 meses - Em situações de reduzida utilização, todos os 12 meses.



- If you are using oil of a quality lower than the recommended one then you will have to replace it every 150 hours.
- Se si utilizza olio di qualità inferiore a quello consigliato sostituirlo ogni 150 ore.
- Si de l'huile de qualité inférieure est employée au lieu de l'huile conseillée, il faudra la vidanger toutes les 150 heures.
- Bei der Verwendung von Öl mit einer niedrigeren Qualität als der empfohlenen sollte der Wechsel stets nach jeweils 150 Stunden erfolgen.
- Si se utiliza un aceite de calidad inferior respecto al que aconsejamos deberá efectuar la sustitución cada 150 horas.
- Caso se utilize óleo de qualidade inferior àquele recomendado, deverá ser substituído a cada 150 horas.



**SAFETY REGULATIONS  
NORME DI SICUREZZA  
NORMES DE SÉCURITÉ  
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN  
NORMAS DE SEGURIDAD  
NORMAS DE SEGURANÇA**

## GENERAL NOTES

- Kohler engines are built to provide safe and longlasting performances, but in order to obtain these results it is essential that the maintenance requirements described in the manual are observed along with the following safety recommendations.
- The engine has been built to the specifications of a machine manufacturer, and it is his responsibility to ensure that all necessary action is taken to meet the essential and legally prescribed health and safety requirements. Any use of the machine other than that described cannot be considered as complying with its intended purpose as specified by Kohler, which therefore declines all responsibility for accidents caused by such operations.
- The following instructions are intended for the user of the machine in order to reduce or eliminate risks, especially those concerning the operation and standard maintenance of the engine.
- The user should read these instructions carefully and get to know the operations described. By not doing so he may place at risk his own health and safety and that of anyone else in the vicinity of the machine.
- The engine may be used or mounted on a machine only by personnel suitably trained in its operation and aware of the dangers involved. This is particularly true for standard and, above all, special maintenance work. For special maintenance contact personnel trained specifically by Kohler. This work should be carried out in accordance with existing literature.
- Kohler declines all responsibility for accidents or for failure to comply with the requirements of law if changes are made to the engine's functional

parameters or to the fuel flow rate adjustments and speed of rotation, if seals are removed, or if parts not described in the operating and maintenance manual are removed and reassembled by unauthorized personnel.



## WARNING

- In addition to all other machine specifications, ensure that the engine is in a near horizontal position when starting. If starting manually, ensure that the necessary operations can be performed without any risk of striking against walls or dangerous objects. Rope starting (except for recoil rope starting) is not permitted even in emergencies.
- Check that the machine is stable so that there is no risk of it overturning.
- Get to know the engine speed adjustment and machine stop operations.
- Do not start the machine in closed or poorly ventilated environments. The internal combustion process generates carbon monoxide, an odourless and highly toxic gas, so spending too long a time in an environment where the engine discharges its exhaust products freely can lead to loss of consciousness and even death.
- The engine may not be used in environments containing flammable materials, explosive atmospheres or easily combustible powders, unless adequate and specific precautions have been taken and are clearly stated and certified for the machine.
- To prevent the risk of fire, keep the machine at a distance of at least one metre from buildings or other machines.
- Children and animals must be kept at a sufficient

distance from the machine to prevent any danger resulting from its operation.



- Fuel is flammable, so the tank must be filled only when the engine is turned off. Dry carefully any fuel that may have spilled, remove the fuel container and any cloths soaked in fuel or oil, check that any sound-absorbing panels made of porous material are not soaked with fuel or oil, and make sure that the ground on which the machine is located has not absorbed fuel or oil.
- Before starting, remove any tools that have been used for carrying out maintenance work to the engine and/or the machine and check that any guards removed have been replaced. In cold climates it is possible to mix kerosene with the diesel fuel to make the engine easier to start. The liquids must be mixed in the tank by pouring in first the kerosene and then the diesel fuel. Consult Kohler technical office for mixture proportions. Petrol may not be used because of the risk of it forming flammable vapours.
- During operation the surface of the engine reaches temperatures that may be dangerous. Avoid in particular all contact with the exhaust system.
- The liquid cooling circuit is under pressure. Do not carry out any checks before the engine has cooled down, and even then open the radiator cap or the expansion tank cautiously. Wear protective clothing and glasses. If there is an electric fan, do not approach the engine while it is still hot as the fan may come on even when the engine is not running. Clean the cooling system with the engine turned off.
- While cleaning the oil bath air filter, check that the oil is disposed of in such a way as not to harm the environment. Any filtering sponges in the oil bath air filter should not be soaked with oil. The cyclone pre-filter cup must not be filled with oil.

- Since the oil must be emptied out while the engine is still hot (approx. 80°C), particular care should be taken in order to avoid burns. In any case make sure that oil does not come into contact with your skin because of the health hazards involved.
  - Fuel vapours are highly toxic, so fill up only in the open air or in well ventilated environments.
  - During operations which involve access to moving parts of the engine and/or removal of the rotary guards, disconnect and insulate the positive cable of the battery so as to prevent accidental short circuits and activation of the starter motor.
  - Check the belt tension only when the engine is turned off.
- the cooling liquid must be carried out with the engine turned off and cold. Take particular care if liquids containing nitrites are mixed with others not containing these compounds as this may give rise to the formation of nitrosamines which are a health hazard. The cooling liquid is polluting, so dispose of in a manner that does not damage the environment.
- In order to move the engine simultaneously use the eyebolts fitted for this purpose by **Kohler**. These lifting points are however not suitable for the entire machine, so in this case use the eyebolts fitted by the manufacturer.





## IMPORTANT

- To start the engine follow the specific instructions provided in the engine and/or machine operating manual. Do not use auxiliary starting devices not originally installed on the machine (e.g. Startpilot systems which utilise ether etc.)
- Before carrying out any work on the engine, turn it off and allow it to cool down. Do not perform any operation while the engine is running.
- Check that the discharged oil, the oil filter and the oil contained in the oil filter are disposed of in such a way as not to harm the environment.
- Close the fuel tank filler cap carefully after each filling operation. Do not fill the tank right up to the top, but leave sufficient space to allow for any expansion of the fuel.
- Do not smoke or use naked flames while filling.
- Take care when removing the oil filter as it may be hot.
- The operations of checking, filling up and replacing

 WARNING

<p><b>Accidental Starts can cause severe injury or death.</b> Disable engine by disconnecting negative (-) battery cable.</p>



### Accidental Starts!

*Disabling engine.  
Accidental starting can cause severe injury or death.  
Before working on the engine or equipment, disable the engine as follows: 1) Disconnect negative (-) battery cable from battery.*

 WARNING

<p><b>Rotating Parts can cause severe injury.</b> Stay away while engine is in operation.</p>



### Rotating Parts!

*Keep hands, feet, hair, and clothing away from all moving parts to prevent injury.  
Never operate the engine with covers, shrouds, or guards removed.*

 WARNING

<p><b>Carbon Monoxide can cause severe nausea, fainting or death.</b> Avoid inhaling exhaust fumes, and never run the engine in a closed building or confined area.</p>

### Lethal Exhaust Gases!



*Engine exhaust gases contain poisonous carbon monoxide.  
Carbon monoxide is odorless, colorless, and can cause death if inhaled.  
Avoid inhaling exhaust fumes, and never run the engine in a closed building or confined area.*

 WARNING

<p><b>Hot Parts can cause severe burns.</b> Do not touch engine while operating or just after stopping.</p>

### Hot Parts!



*Engine components can get extremely hot from operation.  
To prevent severe burns, do not touch these areas while the engine is running, or immediately after it is turned off.  
Never operate the engine with heat shields or guards removed.*



	<b>WARNING</b>
	
<p><b>Fuel can cause fires and severe burns.</b> Do not fill the fuel tank while the engine is hot or running.</p>	



**Explosive Fuel!**

*Fuel is flammable and its vapors can ignite.  
Store fuel only in approved containers, in well ventilated, unoccupied buildings. Do not fill the fuel tank while the engine is hot or running, since spilled fuel could ignite if it comes in contact with hot parts or sparks from ignition.  
Do not start the engine near spilled fuel. Never use fuel as a cleaning agent.*

	<b>WARNING</b>
	
<p><b>Explosive Gas can cause fires and severe acid burns.</b> Charge battery only in a well ventilated area. Keep sources of ignition away.</p>	



**Explosive Gas!**

*Batteries produce explosive hydrogen gas while being charged.  
To prevent a fire or explosion, charge batteries only in well ventilated areas. Keep sparks, open flames, and other sources of ignition away from the battery at all times.  
Keep batteries out of the reach of children.  
Remove all jewelry when servicing batteries.  
Before disconnecting the negative (-) ground cable, make sure all switches are OFF.  
If ON, a spark will occur at the ground cable terminal which could cause an explosion if hydrogen gas or fuel vapors are present.*

	<b>WARNING</b>
	
<p><b>High Pressure Fluids can puncture skin and cause severe injury or death.</b> Do not work on fuel system without proper training or safety equipment.</p>	

**High Pressure Fluid Puncture!**

*Fuel system is to be serviced only by properly trained personnel wearing protective safety equipment.  
Fluid puncture injuries are highly toxic and hazardous.  
If an injury occurs, seek immediate medical attention.*

	<b>ATTENZIONE</b>
	
<p><b>Electrical Shock can cause injury.</b> Do not touch wires while engine is running.</p>	

**Electrical Shock!**

*Never touch electrical wires or components while the engine is running. They can be sources of electrical shock.*

<b>California Proposition 65 WARNING</b>
<p><i>Engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.</i></p>

## NOTE GENERALI

- I Motori **Kohler** sono costruiti per fornire le loro prestazioni in modo sicuro e duraturo nel tempo, condizione per ottenere questi risultati è il rispetto delle prescrizioni di manutenzione nell'apposito libretto e dei consigli per la sicurezza riportati di seguito.
- Il motore è stato costruito su specifica del costruttore di una macchina, ed è stata sua cura adottare tutte le azioni necessarie per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute come prescritto dalle leggi in vigore, ogni utilizzo del motore al di fuori di quello così definito non può essere considerato conforme all'uso previsto dalla **Kohler** che quindi declina ogni responsabilità per gli eventuali infortuni conseguenti a tale operazione.
- Le indicazioni che seguono sono rivolte all'utente della macchina per ridurre o eliminare i rischi in relazione al funzionamento del motore in particolare e le operazioni di manutenzione ordinaria relative.
- L'utente legga attentamente queste istruzioni e prenda familiarità con le operazioni ivi descritte, in caso contrario si può andare incontro a gravi pericoli per la sicurezza e la salute propria e delle persone che vengano a trovarsi in prossimità della macchina.
- Il motore può essere utilizzato o assemblato a una macchina solo da personale adeguatamente addestrato sul funzionamento e i pericoli connessi, a maggior ragione tale condizione vale per le operazioni di manutenzione sia ordinaria che, soprattutto, straordinaria, nel quale ultimo caso si dovrà fare riferimento a personale specificatamente addestrato dalla **Kohler** e operante sulla base della letteratura esistente.
- Variazioni ai parametri funzionali del motore, alle registrazioni di portata combustibile e di velocità di rotazione, la rimozione dei sigilli, lo smontaggio e

rimontaggio di parti non descritte nel manuale d'uso e manutenzione da parte di personale non autorizzato portano alla decadenza di ogni responsabilità della **Kohler** per eventuali incidenti o per il mancato rispetto di norme di legge.



## PERICOLO

- All'atto dell'avviamento assicurarsi che il motore sia in posizione prossima all'orizzontale, fatte salve le specifiche della macchina. Nel caso di avviamenti manuali assicurarsi che le azioni relative possano avvenire senza pericolo di urtare pareti o oggetti pericolosi, tenendo conto anche dello slancio dell'operatore. L'avviamento a corda libera (quindi escluso il solo avviamento autoavvolgente) non è ammesso nemmeno nei casi di emergenza.
- Verificare la stabilità della macchina per evitare rischi di ribaltamento.
- Familiarizzarsi con le operazioni di regolazione della velocità di rotazione e di arresto del motore.
- Non avviare il motore in ambienti chiusi o scarsamente ventilati, la combustione genera Monossidi di Carbonio, un gas inodore e altamente velenoso, la permanenza prolungata in un ambiente nel quale il motore scarichi liberamente può portare a perdita di conoscenza e alla morte.
- Il motore non può funzionare in ambienti nei quali siano presenti materiali infiammabili, atmosfere esplosive, polveri facilmente combustibili a meno che non siano state prese precauzioni specifiche adeguate e chiaramente indicate e certificate per la macchina.
- Per prevenire rischi d'incendio mantenere la macchina ad almeno un metro da edifici o da altri macchinari.
- Bambini e animali devono essere mantenuti a debita distanza dalle macchine in moto per

evitare pericoli conseguenti al funzionamento.

- Il combustibile è infiammabile, il serbatoio deve essere riempito solo con motore fermo, asciugare accuratamente il combustibile eventualmente versato, allontanare il contenitore del combustibile, stracci eventualmente imbevuti di carburante od oli. Accertarsi che eventuali pannelli fonoassorbenti costituiti di materiale poroso non siano imbevuti di combustibile od olio, accertarsi che il terreno sul quale si trova la macchina non abbia assorbito combustibile od olio.
- I vapori di combustibile sono altamente tossici, effettuare le operazioni di rifornimento solo all'aperto o in ambienti ben ventilati.
- Non fumare od usare fiamme libere durante le operazioni di rifornimento.
- Durante il funzionamento la superficie del motore raggiunge temperature che possono essere pericolose, in particolare occorre evitare qualunque contatto con il sistema di scarico.
- Prima di procedere a qualsiasi operazione sul motore, fermarlo e lasciarlo raffreddare. Non effettuare operazioni a motore in moto.
- Il circuito di raffreddamento a liquido è sotto pressione, non effettuare controlli prima che il motore si sia raffreddato ed anche in quel caso aprire con cautela il tappo del radiatore o del vaso di espansione, indossando indumenti e occhiali protettivi. Nel caso sia prevista una elettroventola non avvicinarsi a motore caldo perché potrebbe entrare in funzione anche a motore fermo. Effettuare la pulizia dell'impianto di raffreddamento a motore fermo.
- L'operazione di scarico dell'olio dovendo essere effettuata a motore caldo (T olio ~ 80°C) richiede particolare cura per evitare ustioni, evitare comunque il contatto dell'olio con la pelle per i

- pericoli che ne possono derivare alla salute.
- Durante le operazioni che comportino l'accesso a parti mobili del motore e/o rimozione delle protezioni rotanti interrompere ed isolare il cavo positivo della batteria per prevenire corto circuiti accidentali e l'eccitazione del motorino avviamento.
- Controllare lo stato di tensione delle cinghie solo a motore fermo.



## IMPORTANTE

- Richiudere accuratamente il tappo del serbatoio dopo ogni rifornimento, non riempire il serbatoio fino all'orlo ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del combustibile.
- Il motore deve essere avviato seguendo le istruzioni specifiche riportate nel manuale d'uso del motore e/o della macchina, evitare l'uso di dispositivi ausiliari d'avviamento non installati sulla macchina all'origine (p. es. Startpilot').
- Prima dell'avviamento rimuovere eventuali attrezzi che siano stati utilizzati per la manutenzione del motore e/o della macchina, accertarsi che siano state rimontate tutte le protezioni eventualmente rimosse. In caso di funzionamento in climi rigidi per facilitare l'avviamento è consentito mescolare al gasolio del petrolio (o kerosene), l'operazione deve essere effettuata nel serbatoio versando prima il petrolio e poi il gasolio, non è consentito l'uso di benzina per il rischio di formazione di vapori infiammabili.
- Durante le operazioni di pulizia del filtro aria a bagno d'olio assicurarsi che l'olio venga smaltito nel rispetto dell'ambiente. Le eventuali masse filtranti spugnose nei filtri aria a bagno d'olio non devono essere imbevute d'olio. La vaschetta del prefilto a ciclone non deve essere riempita d'olio.
- Accertarsi che l'olio scaricato, il filtro olio e l'olio in esso contenuto vengano smaltiti nel rispetto dell'ambiente.
- Attenzione alla temperatura del filtro dell'olio nelle operazioni di sostituzione del filtro stesso.
- Le operazioni di controllo, rabbocco e sostituzione del liquido di raffreddamento devono avvenire a motore fermo e freddo, attenzione nel caso vengano mescolati liquidi contenenti nitrati con altri non contenenti tali componenti per la formazione di "Nitrosamine" dannose per la salute. Il liquido di raffreddamento è inquinante, quindi deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente.
- Per spostare il motore utilizzare contemporaneamente i golfari previsti dalla **Kohler**, questi punti di sollevamento non sono idonei per l'intera macchina, quindi utilizzare i golfari previsti dal costruttore.

**AVVERTENZA**

**L'avviamento accidentale del motore può provocare gravi lesioni personali o la morte.**

Rendere invalido il motore staccando (-) il cavo negativo della batteria.

**Avviamento Accidentale!**

*Isolamento del motore.*

*L'avviamento accidentale del motore può provocare gravi lesioni personali o morte.*

*Prima di qualsiasi intervento su motore o apparecchiatura, disabilitare il motore come segue: 1) Scollegare il cavo negativo (-) della batteria.*

**AVVERTENZA**

**Le parti rotanti possono provocare gravi lesioni personali.**

Restare a distanza di sicurezza dal motore in funzione.

**Parti Rotanti!**

*Tenere mani, piedi, capelli ed indumenti a debita distanza da tutte le parti mobili per prevenire lesioni personali.*

*Non azionare mai il motore senza i carter o le coperture di sicurezza previsti.*

**AVVERTENZA**

**Il monossido di carbonio può provocare nausea, svenimenti o morte.**

Evitare di inalare i gas di scarico e non tenere mai in funzione il motore in ambienti chiusi o spazi stretti.

**Gas di Scarico Letali!**

*I gas di scarico del motore contengono monossido di carbonio, un composto velenoso.*

*Il monossido di carbonio è inodore, incolore e può avere effetti letali in caso di inalazione.*

*Evitare di inalare i gas di scarico e non tenere mai in funzione il motore in ambienti chiusi o spazi stretti.*

**AVVERTENZA**

**I componenti caldi possono provocare gravi ustioni.**

Evitare di toccare il motore se è in funzione o immediatamente dopo averlo spento.

**Componenti ad Alta Temperatura!**

*I componenti del motore possono surriscaldarsi durante il funzionamento. Per prevenire gravi ustioni, evitare di toccare queste aree con il motore in funzione o immediatamente dopo averlo spento.*



*Non azionare mai il motore senza i ripari termici o le coperture di sicurezza previsti.*

	<b>AVVERTENZA</b>
	
<p><b>Il combustibile esplosivo può provocare incendi e gravi ustioni.</b> Non rabboccare il serbatoio con motore caldo o in funzione.</p>	

**Combustibile Esplosivo!**

*Il combustibile è estremamente infiammabile ed in presenza di scintille i suoi vapori possono provocare esplosioni.*

*Conservare il combustibile esclusivamente in contenitori omologati, in fabbricati ventilati e non abitati e lontano da fiamme libere o scintille. Non rabboccare il serbatoio del carburante con il motore caldo o in funzione per evitare che il carburante fuoriuscito accidentalmente possa incendiarsi a contatto con componenti caldi o scintille emesse dall'impianto di accensione. Non avviare il motore in prossimità di carburante fuoriuscito durante il rabbocco. Non utilizzare mai il combustibile come detergente.*

	<b>AVVERTENZA</b>
	
<p><b>Il gas esplosivo può provocare incendi e gravi ustioni.</b> Caricare le batterie solo in un luogo ben ventilato. Tenere lontano da fonti di accensione.</p>	

**Gas Esplosivi!**

*Durante la ricarica, le batterie producono idrogeno esplosivo.*

*Per prevenire incendi o esplosioni, ricaricare le batterie esclusivamente in luoghi ben ventilati.*



*Tenere sempre scintille, fiamme libere ed altre fonti di accensione lontane dalla batteria.*

*Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.*

*Togliere eventuali gioielli prima di intervenire sulle batterie.*

*Prima di scollegare il cavo di massa negativo (-), accertarsi che tutti gli interruttori siano in posizione OFF.*

*In caso contrario, si potrebbero creare scintille sul terminale del cavo di massa con il rischio di esplosione qualora siano presenti vapori di idrogeno o combustibile.*



	<b>AVVERTENZA</b>
	
<p><b>I fluidi sotto alta pressione possono penetrare sottocute e causare lesioni gravi o letali.</b> Gli interventi sull'impianto di alimentazione devono essere affidati a personale adeguatamente addestrato e che indossi i dispositivi di protezione previsti.</p>	

**Fluido Sotto Alta Pressione: Pericolo di Penetrazione**

*La manutenzione dell'impianto di alimentazione deve essere affidata esclusivamente a personale qualificato e adeguatamente protetto con i dispositivi previsti.*

*Le lesioni causate dalla penetrazione dei fluidi sono altamente tossiche e pericolose.*

*In caso di lesione, rivolgersi immediatamente a un medico.*

	<b>ATTENZIONE</b>
	
<p><b>Le scosse elettriche possono provocare gravi lesioni personali.</b> Non toccare i cavi elettrici con il motore in funzione.</p>	

**Scosse Elettriche!**

*Non toccare mai componenti o cavi elettrici con il motore in funzione poiché potrebbero provocare scosse elettriche.*

<p><b>California</b> <b>Avviso - Dichiarazione 65</b></p>
<p><i>Gli scarichi emessi dal motore di questo prodotto contengono sostanze chimiche che secondo le leggi dello Stato della California provocano l'insorgere di tumori, difetti congeniti o altri danni genetici.</i></p>

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les moteurs **Kohler** sont fabriqués de façon à fournir leurs performances d'une manière sûre et pendant longtemps. La condition essentielle pour obtenir ces résultats est le respect des prescriptions de maintenance contenues dans le livret correspondant et des conseils pour la sécurité indiqués ci-dessous.
- Le moteur a été fabriqué en respectant les indications spécifiques du constructeur d'une machine et ce dernier a tout pris en considération pour respecter les conditions essentielles de sécurité et de protection de la santé, selon les normes en vigueur. Toute utilisation du moteur différente de celle pour laquelle il a été fabriqué ne peut être considérée conforme à l'usage prévu par **Kohler** qui, en conséquence, décline toute responsabilité en cas d'accidents provoqués par cette utilisation.
- Les indications qui suivent sont adressées à l'usager de la machine dans le but de réduire ou d'éliminer les risques relatifs au fonctionnement du moteur en particulier ou bien aux opérations de maintenance ordinaires de ce dernier.
- L'usager doit lire attentivement ces instructions et se familiariser avec les opérations qui y sont décrites; dans le cas contraire, il risque de mettre en danger sa propre sécurité et sa propre santé ainsi que celles des personnes se trouvant à proximité de la machine.
- Le moteur devra être utilisé ou assemblé à une machine par du personnel spécialement instruit sur son fonctionnement et sur les dangers qui en dérivent. Cette condition est encore plus nécessaire pour les opérations de maintenance, qu'elles soient ordinaires ou, encore plus, extraordinaires. Dans ce dernier cas, utiliser du

personnel spécialement instruit par **Kohler** et qui opère sur la base des documents existants.

- Des variations apportées aux paramètres de fonctionnement du moteur, aux réglages du débit de carburant et de la vitesse de rotation, l'élimination des scellés, le démontage et le remontage de pièces non décrits dans le livret d'emploi et de maintenance, effectués par du personnel non agréé, entraînent la déchéance de toute responsabilité de **Kohler** pour les éventuels accidents ou pour le non respect des normes en vigueur.



## ATTENTION

- Lors de son démarrage, s'assurer que le moteur soit installé le plus horizontalement possible, sauf nécessités spécifiques de la machine. Dans le cas de démarrage à la main, contrôler que tous les gestes nécessaires à ce démarrage puissent se faire sans heurter les murs ou des objets dangereux, en tenant compte de l'élan que doit prendre l'opérateur. Le démarrage par lanceur à corde libre (et non pas avec lanceur auto-enrouleur) est interdit, même en cas d'urgence.
- Vérifier la stabilité de la machine afin d'éviter les risques de basculement.
- Se familiariser avec les opérations de réglage de la vitesse de rotation et d'arrêt du moteur.
- Ne pas mettre le moteur en marche dans des locaux clos ou faiblement aérés. La combustion engendre du monoxyde de carbone qui est un gaz inodore et fortement toxique. La permanence prolongée dans un local dans lequel le moteur évacue ses gaz de combustion librement peut entraîner la perte de connaissance et la mort.
- Le moteur ne peut fonctionner dans des locaux

dans lesquels se trouvent des matériaux inflammables, des atmosphères explosives, des poudres facilement combustibles, à moins que des précautions spécifiques, appropriées et clairement indiquées et certifiées pour la machine, aient été prises.

- Dans le but de prévenir les risques d'incendies, placer la machine à au moins un mètre des murs ou des autres machines.
- Les enfants et les animaux ne doivent pas s'approcher des machines en mouvement afin d'éviter les dangers relatifs au fonctionnement.
- Le carburant est inflammable: le réservoir doit être rempli uniquement lorsque le moteur est à l'arrêt. Essuyer soigneusement le carburant éventuellement versé. Eloigner le bidon du carburant, les chiffons éventuellement imprégnés de carburant et d'huile. S'assurer que les éventuels panneaux d'isolation du bruit constitués en matériau poreux ne soient pas imprégnés de carburant ni d'huile. S'assurer que le terrain sur lequel se trouve la machine n'ait pas absorbé de carburant ni d'huile.
- Les vapeurs de carburant sont hautement toxiques: effectuer le ravitaillement en plein air uniquement ou bien dans des locaux bien aérés.
- Ne pas fumer ni utiliser de flammes libres pendant le ravitaillement.
- Pendant le fonctionnement du moteur, sa surface atteint une température qui peut être dangereuse; éviter en particulier d'entrer en contact avec le dispositif d'évacuation des gaz d'échappement.
- Avant de procéder à toute opération sur le moteur, l'arrêter et le laisser refroidir. Ne pas intervenir lorsque le moteur est en marche.
- Le circuit de refroidissement avec liquide est sous pression: ne pas effectuer de vérifications avant que le moteur ne se soit refroidi, et même dans

ce cas, dévisser le bouchon du radiateur ou du vase d'expansion prudemment, après avoir mis des vêtements et des lunettes de protection. Dans le cas où il y aurait un ventilateur, ne pas s'en approcher lorsque le moteur est chaud car il peut se mettre en marche même lorsque le moteur est à l'arrêt. Nettoyer l'installation de refroidissement à moteur froid.

- La vidange de l'huile doit être effectuée avec le moteur chaud (T huile 80°); en conséquence, prendre des précautions particulières pour éviter les brûlures et ne pas mettre la peau en contact avec l'huile en raison des dangers qui peuvent en dériver pour la santé.
- Lors d'opérations nécessitant l'accès à des parties mobiles du moteur et/ou l'enlèvement des protections pivotantes, interrompre et isoler le câble positif de la batterie pour éviter les courts-circuits et l'excitation du démarreur accidentels.
- Vérifier la tension des courroies uniquement lorsque le moteur est à l'arrêt.



## IMPORTANT

- Refermer soigneusement le bouchon du réservoir après chaque ravitaillement; ne pas remplir le réservoir jusqu'au bord mais laisser un volume libre permettant l'expansion du carburant.
- Le moteur doit être mis en route en suivant les instructions indiquées dans le livret d'emploi du moteur et/ou de la machine. Éviter d'utiliser des dispositifs auxiliaires de démarrage non installés sur la machine à l'origine (par ex.: Start pilot)
- Avant de procéder au démarrage, enlever les outils éventuellement utilisés pour effectuer la maintenance du moteur et/ou de la machine. S'assurer que toutes les protections

éventuellement enlevées aient été remises. Dans le cas de fonctionnement sous des climats rigoureux, il est permis de mélanger du pétrole au gazole (ou kérosène) pour faciliter le démarrage. Cette opération doit être effectuée en versant d'abord le pétrole puis le gazole dans le réservoir. Il n'est pas permis d'utiliser de l'essence en raison du risque de formation de vapeurs inflammables.

- Pendant le nettoyage du filtre à air en bain d'huile, s'assurer que l'huile soit évacuée en respectant l'environnement. Les éventuelles masses filtrantes spongieuses se trouvant dans les filtres à air en bain d'huile ne doivent pas être imprégnées d'huile. Le bac du préfiltre à cyclone ne doit pas être plein d'huile.
- S'assurer que l'huile vidangée, le filtre à huile et l'huile qu'il contient soient éliminés en respectant l'environnement.
- Faire attention à la température du filtre de l'huile au cours du remplacement du filtre même.
- Les opérations de vérification, de remise à niveau et de remplacement du liquide de refroidissement du moteur doivent être effectuées lorsque ce dernier est à l'arrêt et froid; faire attention à la formation de "Nitrosamine" qui est dangereuse pour la santé, dans le cas où des liquides contenant des nitrites seraient mélangés à des liquides n'en contenant pas. Le liquide de refroidissement est polluant: il doit donc être éliminé en respectant l'environnement.
- Pour déplacer le moteur, utiliser en même temps les oeilletons prévus par **Kohler**. Ces points de levage ne sont pas appropriés pour l'ensemble de la machine, utiliser les oeilletons prévus par le constructeur de cette dernière.

**AVERTISSEMENT**

**Un démarrage accidentel risque de provoquer de graves blessures ou la mort.**

Désactivez le moteur en déconnectant (-) le câble négatif de batterie.

**Démarrages Accidentels!**

*Mise hors service du moteur.*

*Un démarrage accidentel risque de provoquer de graves blessures ou la mort.*

*Avant de travailler sur le moteur ou l'équipement, mettre le moteur hors service en procédant comme suit : 1) Déconnecter le câble de batterie négatif (-) de la batterie.*

**AVERTISSEMENT**

**Les pièces en rotation peuvent causer de graves blessures.**

Rester à distance lorsque le moteur est en marche.

**Pièces en Rotation!**

*Garder les mains, les pieds, les cheveux et les vêtements éloignés de toutes les pièces mobiles pour éviter les accidents. Ne jamais faire fonctionner le moteur si les couvercles, capots ou carters de protection ont été enlevés.*

**AVERTISSEMENT**

**L'oxyde de carbone peut provoquer d'importantes nausées, l'évanouissement ou la mort.**

Éviter d'inhaler les gaz d'échappement et ne jamais faire tourner le moteur dans un espace fermé ou confiné.

**Gaz d'Échappement Mortels!**

*Les gaz d'échappement du moteur contiennent de l'oxyde de carbone toxique.*

*L'oxyde de carbone est inodore, incolore et peut causer la mort en cas d'inhalation. Éviter d'inhaler les gaz d'échappement et ne jamais faire tourner le moteur dans un espace fermé ou confiné.*

**AVERTISSEMENT**

**Les pièces chaudes peuvent causer de graves brûlures.**

Ne pas toucher le moteur lorsqu'il fonctionne ou juste après son arrêt.

**Pièces Chaudes!**

*Les composants du moteur peuvent devenir très chauds suite à l'utilisation de celui-ci.*

*Afin d'éviter les brûlures graves, ne pas toucher ces composants pendant que le moteur est en marche - ou juste après son arrêt.*

*Ne jamais faire fonctionner le moteur si les protections thermiques ont été enlevées.*



	<b>AVERTISSEMENT</b>
	
<p><b>Le carburant explosif peut causer des incendies et de graves brûlures.</b></p> <p>Ne pas remplir le réservoir d'essence quand le moteur est chaud ou en marche.</p>	

**Carburant Explosif!**

*Le carburant est extrêmement inflammable et le contact de ses vapeurs avec une source d'allumage peut provoquer une explosion. Conserver le carburant uniquement dans des récipients homologués, dans des locaux bien aérés et inoccupés, loin de toute étincelle ou flamme vive.*

*Ne pas remplir le réservoir d'essence quand le moteur est chaud ou en marche : des projections d'essence pourraient s'enflammer au contact des éléments chauds ou des étincelles de l'allumage.*

*Ne pas démarrer le moteur à côté d'essence répandue.*

*Ne jamais utiliser le carburant comme agent de nettoyage.*

	<b>AVERTISSEMENT</b>
	
<p><b>Les gaz explosifs peuvent causer des incendies et de graves brûlures acides.</b></p> <p>Ne recharger la batterie que dans un espace bien aéré. Éloigner toute source d'allumage.</p>	

**Gaz Explosif!**

*Les batteries produisent de l'hydrogène explosif lorsqu'elles sont rechargées. Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion, ne recharger les batteries que dans des zones bien aérées. Toujours veiller à ce qu'étincelles, flammes vives et autres sources d'allumage soient maintenues loin de la batterie.*

*Conserver les batteries hors de la portée des enfants.*

*Enlever tout bijou lors de l'entretien des batteries.*

*Avant de déconnecter le câble de terre négatif (-), s'assurer que tous les interrupteurs sont en position OFF (arrêt).*

*En position ON (marche), une étincelle se produira à l'extrémité du câble de terre, ce qui pourrait provoquer une explosion en cas de présence d'hydrogène ou de vapeurs du carburant.*



	<b>AVERTISSEMENT</b>
	
<p><b>Les liquides à haute pression peuvent transpercer la peau et provoquer des blessures graves ou la mort.</b></p> <p>Ne manipulez pas le système de carburant sans formation appropriée ou un équipement de sécurité.</p>	

**Le Liquide Haute Pression Transperce la Peau!**

*L'entretien du système de carburant doit être effectué uniquement par du personnel qualifié portant un équipement de sécurité pour le protéger.*

*Les blessures par perforation dues au liquide sont extrêmement toxiques et dangereuses.*

*En cas de blessure, demander immédiatement de l'aide médicale*

	<b>ATTENTION</b>
	
<p><b>Une décharge électrique peut provoquer des blessures</b></p> <p>Ne pas toucher les fils lorsque le moteur est en marche.</p>	

**Décharge Électrique!**

*Ne jamais toucher de fils ou de composants électriques lorsque le moteur tourne. Ils peuvent être sources de décharges électriques.*

<p><b>Californie</b></p> <p><b>Proposition 65 Avertissement</b></p>
<p><i>L'échappement du moteur de ce produit contient des produits chimiques connus par l'état de Californie, comme étant une cause de cancer, d'anomalies congénitales ou autres effets nocifs à la reproduction.</i></p>

## ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

- Die Bauweise der **Kohler** MOTOREN garantiert einen sicheren Betrieb und eine lange Lebensdauer, sofern die Bedienungs- und wartungsanweisungen aus dem hierzu vorgesehenen Handbuch, und die nachstehenden Sicherheitsvorschriften befolgt werden.
- Der Motor ist in einer gemäß des Maschinenhersteller gewünschten Spezifikation gefertigt. Der Maschinenhersteller hat in seiner Verantwortung sicherzustellen, daß alle notwendigen Maßnahmen, zur Sicherheit und zum Schutze der Gesundheit gemäß den geltenden Gesetzen, getroffen werden. Der Gebrauch des Motors bei Nichtvorliegen dieser Bedingungen kann nicht als der von **Kohler** vorgesehene Gebrauch betrachtet werden. **Kohler** übernimmt daher keine Haftung für eventuelle Unfälle bzw. Schäden, die durch einen derartigen Gebrauch entstehen.
- Die nachstehenden Hinweise sind für den Bediener der Maschine bestimmt, um Gefahren in Verbindung mit dem motorenbetrieb, insbesondere mit den dazugehörigen ordentlichen Wartungsarbeiten zu verringern oder zu beseitigen.
- Der Benutzer soll diese Hinweise aufmerksam durchlesen und sich mit den hier beschriebenen Vorgängen vertraut machen. Andernfalls können ernste Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit der eigenen Person sowie anderer Personen, die sich in der Nähe der Maschine aufhalten, entstehen.
- Der Motor darf nur von Personen bedient, oder an einer Maschine montiert werden, die über die Funktion und den damit verbundenen Gefahren eingewiesen sind. Insbesondere gilt

diese Vorschrift für die ordentliche und vor allem für die außerordentliche Wartung, die nur von Personen vorgenommen werden darf, die speziell von **Kohler** eingewiesen sind und auf der vorhandenen Literatur arbeiten.

- Änderungen der Betriebsparameter des Motors sowie der Einstellung für die Kraftstoffmenge and die Drehzahl, das Entfernen der Siegel, der Abbau und Anbau von teilen, die nicht in der Bedienungs- und Wartungsanleitung enthalten sind, sowie die Wartung durch unbefugte Personen oder die Nichteinhaltung der Gesetzesvorschriften bewirkenden Verfall der Haftung seitens **Kohler** für eventuelle Unfälle oder Schäden.



## WARNUNG

- Vor dem Starten hat sich der Bediener zu vergewissern, daß sich der Motor, vorbehaltlich der Maschinenspezifikation, auf einem nahezu waagerechten Untergrund befindet. Beim Anlassen im Handbetrieb ist sicherzustellen, daß die vorgeschriebenen Betätigungen, ohne das Gefahr besteht gegen Wände oder gegen sonstige gefährliche gegenstände zu fahren, erfolgen. Desweiteren ist sicherzustellen, daß der bediener genügend Freiraum beim Starten hat. Der Start mit Startseil (mit Ausnahme des Revesierstarters) ist auch für den notstart nicht zulässig.
- Maschine gegen Wegrollen und Kippen sichern.
- Der Bediener muß sich mit den Vorgängen für die Drehzahleinstellung und das Abstellen des Motors vertraut machen.
- Den Motor nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen starten. Beim

Verbrennungsprozess im des motors entsteht Kohlenmonoxyd, ein geruchloses und hochgiftiges Gas. Der Aufenthalt in einem Raum, in dem die Motorabgase frei ausgestoßen werden, kann zur Bewusstlosigkeit oder sogar zum Tod führen.

- Der Motor darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn in dessen Umgebung feuergefährliches Material oder leicht brennbarer Staub vorhanden ist, sofern nicht angemessene spezifische Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden sind, die für die Maschine angezeigt und bescheinigt sind.
- Zur Vorbeugung von Brandgefahren ist die Maschine auf einem Abstand von mindestens einem Meter von Gebäuden oder Maschinen oder anderen Gegenständen zu halten
- Kinder und Tiere sollen sich in einem angemessenen Abstand von der in Betrieb befindlichen Maschine befinden, um Gefahren in Verbindung mit dem Maschinenbetrieb zu vermeiden.
- Alle Kraftstoffe sind feuergefährlich. Der Tank darf nur bei Stillstand des Motors befüllt werden. Eventuell verschütteten Kraftstoff sofort sorgfältig entfernen. Die kraftstoff- oder Ölgetränkten Binde- bzw. Putzmittel gemäß gesetzlichen Vorschriften entsorgen. Desweiteren sich vergewissern, daß eventuell vorhandene schalldämmende Platten aus porösem Material nicht mit kraftstoff getränkt sind und der boden unter der Maschine nicht kraftstoff oder Öl aufgesaugt hat.
- Kraftstoffdämpfe sind hochgiftig. Das Tanken darf nur im Freie oder in gut belüfteten Räumen vorgenommen werden.
- Wärden des Tankes ist das Rauchen und der Umgang mit offenem Feuer verboten.
- Vor dem Starten alle für eine eventuelle Wartung am motor oder maschine benutzten Werkzeuge,

Betriebsstoffe und Betriebshilfsstoffe entfernen.  
Es ist sicherzustellen, daß alle ggf entfernten Schutzverkleidungen wieder angebaut sind.

- Für den Betrieb bei sehr niedrigen Temperaturen darf, um den Startvorgang zu erleichtern, der Dieselmotorkraftstoff mit Petroleum (oder kerosin) gemischt werden. Dieser Vorgang hat im Tank zu erfolgen. Zuerst wird Petroleum und anschließend Dieselmotorkraftstoff eingefüllt. Die Verwendung von Benzin ist nicht gestattet, da sich gefährliche Dämpfe bilden.
- Während des Betriebes erreicht die Oberfläche des Motors Temperaturen die gefährlich sein können, insbesondere ist die Berührung der Abgasanlage zu vermeiden.
- Bei Reinigung des ölbadluftfilters darauf achten, daß das verschmutzte Öl gemäß den gesetzlichen Vorschriften entsorgt wird: Das eventuell in den luftfiltern befindliche schwammartige Filtermaterial darf nicht mit Öl getränkt sein. Der Zyklonvorfilter soll frei von Öl sein.
- Die Kontrolle, Nachfüllung und der Wechsel des Kühlmittels sollen bei abgestelltem und kaltem Motor vorgenommen werden. Es ist zu beachten, daß bei der Mischung von nitrithaltigen Flüssigkeiten mit anderen Flüssigkeiten, die nicht derartige Bestandteile enthalten, gesundheitsschädliche Nitrosamine entstehen können. Das Kühlmittel ist umweltschädlich und ist daher gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.
- Bei Arbeiten, die den Zugang zu beweglichen Teilen des Motors bzw, den Abbau der Schutzverkleidung an Rotationsstellen beimhalten, ist die Batterie abzuklemmen, damit zufällige Kurzschlüsse und das Einschalten des Anlassers verhindert wird.



## WICHTIG

- Nach jedem Tanken den Tankverschluß sorgfältig verschließen, den Tank nicht bis zum Rand befüllen, sondern einen entsprechenden Freiraum für die temperaturbedingte Expansion des Kraftstoffes lassen.
- Der motor ist nach den Anweisungen des Bedienungshandbuches des motors bzw, der Maschine zu starten. Keine zusätzlichen Starthilfen die nicht ursprünglich an der Maschine vorhanden sind (startpilot atc) verwenden.
- Bevor Arbeiten am Motor durchgeführt werden, muß dieser abgekühlt sein. Keine Arbeiten am laufenden motor ausführen.
- Das Kühlfüssigkeitssystem steht unter Druck. Keine kontrollen ausführen bevor der Motor nicht abgekühlt ist. Auch bei abgekühlten motor den Verschluß des Kühlers oder des Ausgleichgefäßes mit Vorsicht öffnen, sowie Schutzbekleidung und Schutzbrille tragen. Falls ein elektrischer Lüfter angebaut ist, sich nicht dem heißen motor nähern, da sich der Lüfter auch bei abgestellten Motor einschalten kann. Die Reinigung der Kühlanlage ist bei Stillstand des Motors vorzunehmen.
- Der Ölwechsel, der betriebswarmen Motor (Öltemperatur ca. 80° C) vorzunehmen ist, erfordert besondere Vorsicht, da Verbrennungsgefahr besteht. Hautkontakt mit Öl ist zu vermeiden, da es gesundheitsschädlich ist.
- Bei dem Wechsel des Ölfilters ist zu beachten, daß er eine hohe Temperatur haben kann (Verbrennungsgefahr).
- Es ist sicherzustellen, daß das Altöl, der Ölfilter und das darin vorhandene Ölbinde - und

Putzmittel, gemäß den gesetzlichen Vorschriften, entsorgt werden.

- Für den Transport des Motors die dafür von **Kohler** vorgesehenen Transportösen gleichzeitig verwenden. Diese Transportösen sind nicht als Hubpunkte für die gesamte Maschine geeignet. Hierfür sind die vom Hersteller vorgesehenen Transportösen zu verwenden.

**WARNUNG**

**Versehentliche Starts können schwere Verletzungen oder Tod verursachen.**

Sperren Sie Maschine, indem Sie negatives (-) Batteriekabel trennen.

**Versehentliche Starts!**

*Motor abschalten.*

*Versehentliche Starts können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.*

*Bevor Sie am Motor oder der Ausrüstung arbeiten, schalten Sie den Motor wie folgt ab: 1) Trennen Sie das negative (-) Batteriekabel von der Batterie.*

**WARNUNG**

**Rotierende Teile können schwere Verletzungen verursachen.**

Halten Sie sich vom laufenden Motor fern.

**Rotierende Teile!**

*Zur Verhinderung von Verletzungen Hände, Füße, Haar und Kleidung von allen beweglichen Teilen fernhalten. Betreiben Sie den Motor niemals bei abgenommenen Hauben, Abdeckungen oder Schutzblechen.*

**WARNUNG**

**Kohlenmonoxid kann zu starker Übelkeit, Ohnmacht oder zum Tod führen.**

Vermeiden Sie das Einatmen von Abgasen. Nehmen Sie den Motor niemals in einem geschlossenen Gebäude oder in beengter Umgebung in Betrieb.

**Tödliche Abgase!**

*Motorabgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid.*

*Kohlenmonoxid ist geruchlos, farblos und kann beim Einatmen zum Tod führen. Vermeiden Sie das Einatmen von Abgasen.*

*Nehmen Sie den Motor niemals in einem geschlossenen Gebäude oder in beengter Umgebung in Betrieb.*

**WARNUNG**

**Heiße Teile können schwere Verbrennungen verursachen.**

Berühren Sie den Motor während des Betriebs oder unmittelbar nach dem Ausschalten nicht.

**Heiße Teile!**

*Motorteile können durch den Betrieb äußerst heiß werden.*

*Zur Vermeidung schwerer Verbrennungen berühren Sie diese Bereiche nicht bei laufendem Motor oder unmittelbar nach dem Abstellen. Nehmen Sie den Motor niemals bei abgenommenen Hitzeschutzschildern oder Schutzblechen in Betrieb.*

	<b>WARNUNG</b>
	
<p><b>Explosiver Kraftstoff kann Brände und schwere Verbrennungen verursachen.</b></p> <p>Befüllen Sie den Kraftstofftank nicht bei heißem oder laufendem Motor.</p>	

**Explosiver Kraftstoff!**



*Kraftstoff ist äußerst leicht entzündlich. Seine Dämpfe können bei Entzündung explodieren.*

*Bewahren Sie Kraftstoff ausschließlich in zugelassenen Behältern in gut belüfteten, unbewohnten Gebäuden und von Funken oder Flammen entfernt auf.*

*Befüllen Sie den Kraftstofftank nicht bei heißem oder laufendem Motor, da sich verschütteter Kraftstoff entzünden kann, wenn er mit heißen Teilen oder Funken in Berührung kommt.*

*Starten Sie den Motor nicht in der Nähe von verschüttetem Kraftstoff.*

*Verwenden Sie niemals Kraftstoff als Reinigungsmittel.*

	<b>WARNUNG</b>
	
<p><b>Explosives Gas kann Brände und schwere Säureverätzungen verursachen.</b></p> <p>Laden Sie die Batterie nur in einem gut belüfteten Bereich.</p> <p>Halten Sie Zündquellen fern.</p>	

**Explosives Gas!**

*Batterien erzeugen beim Laden explosives Wasserstoffgas.*

*Laden Sie die Batterien zur Verhinderung eines Brands oder einer Explosion nur in gut belüfteten Bereichen.*



*Halten Sie Funken, offene Flammen und andere Zündquellen stets von der Batterie fern.*

*Bewahren Sie Batterien für Kinder unzugänglich auf.*

*Nehmen Sie vor einer Batteriewartung sämtlichen Schmuck ab.*

*Stellen Sie vor dem Trennen des negativen (-) Massekabels sicher, dass alle Schalter ausgeschaltet sind (OFF).*

*Ist ein Schalter eingeschaltet (ON), entsteht an der Massekabelklemme ein Funke, der eine Explosion auslösen könnte, wenn Wasserstoffgas oder Kraftstoffdämpfe vorhanden sind.*



	<b>WARNUNG</b>
	
<p><b>Flüssigkeiten, die unter hohem Druck herausspritzen, können in die Haut eindringen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.</b></p> <p>Arbeiten Sie ohne ausreichende Schulung oder Sicherheitsausrüstung nicht am Kraftstoffsystem.</p>	

**G e f a h r   D u r c h  
 Herausspritzen Von  
 Flüssigkeiten Unter Hohem  
 Druck!**

*Das Kraftstoffsystem darf nur von entsprechend ausgebildetem und mit Schutzausrüstung ausgestattetem Personal gewartet werden.*

*Verletzungen, die durch Herausspritzen von Flüssigkeiten unter hohem Druck entstehen, sind sehr toxisch und gefährlich.*

*Bei Verletzungen sofort einen Arzt aufsuchen.*

	<b>ACHTUNG</b>
	
<p><b>Elektrische Schläge können Verletzungen verursachen.</b></p> <p>Berühren Sie bei laufendem Motor keine elektrischen Leitungen.</p>	

**Elektrischer Schlag!**

*Bei laufendem Motor niemals elektrischen Leitungen oder Bauteile berühren.*

*Sie können elektrische Schläge verursachen.*

<b>Kalifornien          Proposition 65 Warnung</b>
<p><i>Motorabgase von diesem Produkt enthalten Chemikalien, die nach Kenntnis des Bundesstaates Kalifornien Krebs, Geburtsfehler und andere genetische Defekte hervorrufen.</i></p>

## NOTAS GENERALES

- Los motores **Kohler** están contruidos para que sus prestaciones sean seguras y duraderas en el tiempo. Condición indispensable para obtener estos resultados es el respeto a las instrucciones de mantenimiento que figuran en el manual y a los consejos de seguridad que se dan a continuación.
- El motor ha sido construido según las especificaciones del fabricante de la máquina, y es responsabilidad suya adoptar los medios necesarios para cumplir los requisitos esenciales de seguridad y salvaguardia de la salud, de acuerdo con la legislación vigente. Cualquier utilización del motor que no sea para la que se ha definido no podrá considerarse conforme al uso previsto por la firma **Kohler**, que, por lo tanto, declina cualquier responsabilidad sobre los eventuales accidentes resultantes de tales usos.
- Las indicaciones que se dan a continuación están destinadas al usuario de la máquina para que pueda reducir o eliminar los riesgos derivados del funcionamiento del motor en particular y de las operaciones de mantenimiento en general.
- El usuario debe leer atentamente estas instrucciones y familiarizarse con las operaciones que se describen. En caso contrario, podrían presentarse graves peligros tanto para la seguridad como para su propia salvaguardia y la de las personas que se encontraren próximas a la máquina.
- Solo el personal adiestrado adecuadamente en el funcionamiento del motor y conocedor de los posibles peligros podrá utilizarlo o montarlo en una máquina, tanto más cuanto que esta precaución es valida también para las operaciones de mantenimiento ordinarias

y, sobre todo, para las extraordinarias. En este último caso habrá que recurrir a personal formado específicamente por la firma **Kohler** y trabajando de acuerdo con los manuales existentes.

- Cualquier variación de los parámetros funcionales del motor, del registro del paso de combustible y de la velocidad de rotación, así como la retirada de precintos, el montaje o desmontaje de partes no descritas en el manual de uso y mantenimiento realizados por personal no autorizado, acarreará la declinación de toda responsabilidad por parte de la firma **Kohler** en el caso de producirse incidentes eventuales o de no respetarse la normativa legal.



## ADVERTENCIA

- En el momento de su puesta en marcha, hay que asegurarse de que el motor está en posición próxima a la horizontal, de acuerdo con las especificaciones de la máquina. En caso de puesta en marcha manual, habrá que asegurarse de que todo se hace sin peligro de choques contra paredes u objetos peligrosos y teniendo también en cuenta el impulso del operador. La puesta en marcha a cuerda libre (que excluye, por tanto, el arranque recuperable) no es admisible, ni siquiera en casos de emergencia.
- Hay que verificar la estabilidad de la máquina Para evitar peligros de vuelco.
- Es necesario familiarizarse con las operaciones de regulación de la velocidad de rotación y de paro del motor.
- EL motor no debe ponerse en marcha en recintos cerrados o escasamente ventilados: la combustión genera monóxido de carbono, un gas inodoro y altamente venenoso. La permanencia

prolongada en un entorno donde el escape del motor sea libre puede acarrear la pérdida de conocimiento y hasta la muerte.

- El motor no puede funcionar en recintos que contengan materiales inflamables, atmósferas explosivas o polvo fácilmente combustible, a menos que se hayan tomado las precauciones específicas, adecuadas y claramente indicadas y comprobadas para la máquina.
- Para prevenir los riesgos de incendio. la máquina ha de mantenerse, al menos, a un metro de edificios y de otras maquinarias.
- Para evitar los peligros que puede provocar el funcionamiento, los niños y los animales deben mantenerse a una distancia prudente de las máquinas en movimiento.
- El combustible es inflamable. El deposito ha de llenarse solo con el motor parado; el combustible eventualmente derramado se secará cuidadosamente; el deposito de combustible y los trapos embebidos con carburante o aceites se mantendrán alejados; se tendrá buen cuidado da que los eventuales paneles fonoabsorbentes hechos con material poroso no queden impregnados de combustible o de aceite y se comprobará que el terreno sobre el que se encuentra la máquina no haya absorbido combustible o aceite.
- Los vapores del combustible son altamente tóxicos, por tanto, las operaciones de rellenado se efectuarán al aire libre o en ambientes bien ventilados.
- No fumar ni utilizar llamas libres durante las operaciones de rellenado.
- Antes da la puesta en marcha, retirar los eventuales dispositivos que se hubiesen utilizado para el mantenimiento del motor y/o de la máquina; se comprobará también que se han

vuelto a montar todas las protecciones retiradas previamente. En caso de funcionamiento en climas extremados, para facilitar la puesta en marcha está permitido mezclar petróleo (o queroseno) al gasóleo. La operación debe efectuarse en el depósito, vertiendo primero el petróleo y después el gasóleo. No está permitido el uso de gasolina por el riesgo de formación de vapores inflamables.

- Durante el funcionamiento, la superficie del motor alcanza temperaturas que pueden resultar peligrosas. Es absolutamente necesario evitar cualquier contacto con el sistema de escape.
- Antes de proceder a cualquier manipulación del motor, hay que pararlo y dejarlo enfriar. Nunca se manipulará si está en marcha.
- Como la operación de vaciado del aceite ha de efectuarse con el motor caliente (T aceite 80°C), es preciso tener un cuidado especial para prevenir las quemaduras: en cualquier caso, hay que evitar siempre el contacto del aceite con la piel por el peligro que esto puede representar.
- La tensión de las correas se controlará únicamente con el motor parado.
- Para desplazar el motor utilizar simultáneamente los anclajes previstos por **Kohler**.



## IMPORTANTE

- Se volverá a tapar cuidadosamente el tapón del depósito después de cada rellenado. El depósito no debe llenarse nunca hasta el borde, sino que hay que dejar libre una parte para permitir la expansión del combustible.
- El motor debe ponerse en marcha siguiendo las instrucciones específicas que figuran en el manual de uso del motor y/o de la máquina. Se

evitará el uso de dispositivos auxiliares de puesta en marcha no instalados de origen en la máquina (por ejemplo, un "Startpilot").

- El circuito de refrigeración con líquido está bajo presión. No se efectuará ningún control si el motor no se ha enfriado e, incluso en este caso, el tapón del radiador o del vaso de expansión se abrirá con cautela. El operador llevará gafas y traje protector. Si se ha previsto un ventilador eléctrico, no hay que aproximarse al motor caliente, porque podría entrar en funcionamiento también con el motor parado. Efectuar la limpieza del sistema de refrigeración con el motor parado.
- Durante las operaciones de limpieza del filtro de aire con baño de aceite, hay que asegurarse de que el aceite que se va a utilizar cumple las condiciones de respeto al medio ambiente. Los eventuales materiales filtrantes esponjosos en los filtros de aire con baño de aceite no deben estar impregnados de aceite. El ciclón prefiltro de centrifugado no ha de llenarse de aceite.
- Debe comprobarse que el aceite procedente del vaciado, el filtro del aceite y el aceite que contiene cumplan los requisitos de respeto al medio ambiente.
- Atención especial merece la temperatura del filtro de aceite durante las operaciones de sustitución de este filtro.
- Las tareas de control, rellenado y sustitución del líquido de refrigeración deben hacerse con el motor parado y frío. Habrá que tener cuidado en el caso de que estén mezclados líquidos que contienen nitritos con otros que carecen de estos componentes. Podrían formarse nitrosaminas, unas sustancias dañinas para la salud. Los líquidos de refrigeración son contaminantes; por tanto, solo deben emplearse los que respetan el

medio ambiente.

- Durante las operaciones destinadas a acceder a partes móviles del motor y/o a la retirada de las protecciones giratorias, hay que interrumpir y aislar el cable positivo de la batería con el fin de prevenir cortocircuitos accidentales y la excitación del motor de arranque.
- Estos puntos de anclaje para el alzado del motor no son idóneos para toda la máquina, por lo que se utilizarán los anclajes previstos por el constructor.

**ADVERTENCIA**

Los arranques accidentales pueden provocar lesiones graves o la muerte.  
Inhabilite el motor desconectando (-) el cable negativo de la batería.

**¡Arranque Accidental!**

*Desactivación del motor.*

*El arranque accidental puede provocar lesiones graves o la muerte.*

*Antes de realizar cualquier trabajo en el motor o en el equipo, desactive el motor como se indica a continuación: 1) Desconecte el cable del polo negativo (-) de la batería.*

**ADVERTENCIA**

Las piezas rotatorias pueden causar lesiones graves.  
Manténgase alejado del motor cuando esté en funcionamiento.

**¡Piezas Rotatorias!**

*Para evitar lesiones, mantenga las manos, los pies, el pelo y la ropa alejados de las piezas en movimiento.*

*No ponga nunca el motor en funcionamiento con las cubiertas, revestimientos térmicos o protecciones desmontados.*

**ADVERTENCIA**

El monóxido de carbono puede provocar náuseas, mareos o la muerte.

Evite inhalar los humos de escape y nunca haga funcionar el motor en locales cerrados o áreas confinadas.

**¡Gases de Escape Letales!**

*Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono venenoso.*

*El monóxido de carbono le es inodoro, incoloro y puede causar la muerte si se inhala.*

*Evite inhalar los humos de escape y nunca haga funcionar el motor en locales cerrados o áreas confinadas.*

**ADVERTENCIA**

Las piezas calientes pueden causar quemaduras graves.

No toque el motor durante el funcionamiento o inmediatamente después de pararse.



**¡Piezas Calientes!**

*Los componentes del motor pueden calentarse mucho durante el funcionamiento.*

*Para evitar quemaduras graves, no toque estas piezas cuando el motor esté en funcionamiento, o inmediatamente después de pararse.*

*No ponga nunca el motor en funcionamiento con las protecciones térmicas desmontadas.*



	<b>ADVERTENCIA</b>
	
<p><b>La explosión del carburante puede provocar incendios y quemaduras graves.</b></p> <p>No llene el tanque de combustible con el motor en funcionamiento o caliente.</p>	

**¡Carburante Explosivo!**

*La combustible es muy inflamable y sus vapores pueden hacer explosión si se inflaman.*

*Almacene la combustible siempre en contenedores homologados, en locales desocupados, bien ventilados y lejos de chispas o llamas.*

*No llene el tanque de combustible con el motor en funcionamiento o caliente, pues si el combustible derramado entra en contacto con las piezas calientes del motor o las chispas de encendido, se puede inflamar.*

*No arranque el motor si hay combustible derramado cerca.*

*No utilice nunca combustible como agente de limpieza.*

	<b>ADVERTENCIA</b>
	
<p><b>El gas explosivo puede provocar incendios y quemaduras graves por ácido.</b></p> <p>Cargue siempre las baterías en lugares bien ventilados. Mantenga alejadas las fuentes de ignición.</p>	

**¡Gas Explosivo!**



*Las baterías emanan hidrógeno explosivo cuando se están cargando. Para evitar incendios o explosiones, cargue siempre las baterías en lugares bien ventilados.*

*Mantenga siempre las llamas abiertas, chispas y otras fuentes de ignición alejadas de la batería. Tenga las baterías fuera del alcance de los niños.*

*Quítese todo tipo de alhajas para realizar labores de mantenimiento en las baterías.*

*Antes de desconectar el cable de masa negativo (-), compruebe que todos los interruptores están desconectados (OFF).*

*Si estuviesen conectados (ON), se producirían chispas en el terminal del cable de masa que podría provocar una explosión en presencia de vapores de hidrógeno o de combustible.*



	<b>ADVERTENCIA</b>
	
<p><b>Los líquidos a alta presión pueden perforar la piel y provocar lesiones graves o la muerte.</b></p> <p>No trabaje en el sistema de combustible sin una formación o el equipo de seguridad adecuado.</p>	

**¡Perforación del Líquido a Alta Presión!**

*El sistema de combustible deberá ser mantenido sólo por personal formado adecuadamente y que lleve un equipo de seguridad protector.*

*Las lesiones por perforación de líquidos son muy tóxicas y peligrosas.*

*Si se produce cualquier lesión, pida asistencia sanitaria inmediatamente.*

	<b>PRECAUCIÓN</b>
	
<p><b>Las descargas eléctricas pueden provocar lesiones.</b></p> <p>No toque los cables con el motor en funcionamiento.</p>	

**¡Descarga Eléctrica!**

*No toque nunca los cables o componentes eléctricos con el motor en funcionamiento. Pueden provocar descargas eléctricas.*

<b>California Advertencia Conforme a la Proposición 65</b>
<i>Los gases de escape de este producto contienen sustancias químicas conocidas por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento, y otros daños en el sistema reproductivo.</i>

## NOTAS GERAIS

- Os motores **Kohler** estão construídos para que as suas prestações sejam seguras e duradouras no tempo. É condição indispensável para obter estes resultados respeitar as instruções que figuram no manual e os conselhos de segurança que são dados a continuação.
- O motor foi construído segundo as especificações do fabricante de uma máquina, e é da sua responsabilidade adoptar os meios necessários para cumprir os requisitos essenciais de segurança e salvaguarda da saúde, conforme a legislação vigente. Qualquer utilização vigente. Qualquer utilização do motor que não seja a definida não se poderá considerar conforme ao uso previsto pela marca **Kohler** que, portanto, rejeitará qualquer responsabilidade sobre os eventuais acidentes resultantes de tais usos.
- As indicações que são dadas a seguir destinam-se ao usuário da máquina para que possa reduzir ou eliminar os riscos derivados do funcionamento do motor em particular e das operações de manutenção em geral.
- O usuário deve ler com atenção estas instruções e familiarizar-se com as operações descritas. Caso contrário, poderão apresentar-se graves perigos tanto para a segurança como para a sua própria salvaguarda e a das pessoas que se encontrarem perto da máquina.
- Só o pessoal formado adequadamente no funcionamento do motor e conhecedor dos perigos possíveis poderá utilizá-lo o montá-lo numa máquina, tendo em conta que esta precaução é também válida para as operações de manutenção ordinárias e, sobretudo, para as extraordinárias. Neste último caso, ter-se-á que recorrer ao pessoal formado especificamente pela

empresa **Kohler** e trabalhar de acordo com os manuais existentes.

- Qualquer variação dos parâmetros funcionais do motor, do registo da passagem do combustível e da velocidade de rotação, assim como a retirada das peças, a montagem ou desmontagem das partes não descritas no manual de uso e manutenção realizados pelo pessoal não autorizado, provocará a eliminação de toda a responsabilidade por parte da marca **Kohler** no caso de se produzir incidentes eventuais ou de não se respeitar a normativa legal.



## ADVERTÊNCIA

- No momento de pô-lo em funcionamento, é preciso ter a certeza de que o motor esteja na posição próxima à horizontal, de acordo com as especificações da máquina. no caso de pô-lo em funcionamento de forma manual, será preciso estar seguro de que tudo é feito sem perigo de choques contra paredes ou ou objectos perigosos, tendo também em conta o impulso do operador. Pôr o motor em funcionamento à corda livre (que exclui, portanto, o arranque recuperável) não é admissível, nem sequer nos casos de emergência.
- Tem de ser verificada a estabilidade da máquina para evitar perigos de tombo.
- É necessário familiarizar-se com as operações de regulação da velocidade de rotação e de paro do motor.
- O motor não deve ser posto em funcionamento em locais fechados ou pouco ventilados: a combustão gera monóxido de carbono, um gás inodoro e altamente venoso. A permanência prolongada num ambiente onde o escape

do motor seja livre pode atingir a perda do conhecimento e inclusive a morte.

- O motor não pode funcionar em locais que contenham materiais inflamáveis, atmosferas explosivas ou pó facilmente combustível, a não ser que se tenham tomado as precauções específicas, adequadas e claramente indicadas e comprovadas para a máquina.
- Para prevenir os riscos de incêndio, a máquina tem de ser mantida, pelo menos, a um metro dos edifícios e de outras máquinas.
- Para evitar os perigos que pode provocar o funcionamento, as crianças e os animais devem manter-se a uma distância prudente das máquinas em movimento.
- O combustível é inflamável. O depósito tem de ser enchido apenas com o motor parado; o combustível eventualmente derramado deverá secar-se cuidadosamente; o depósito de combustível e os trapos embebidos com carburante ou óleos devem manter-se afastados; deve ter-se muito cuidado de que os eventuais panéis absorventes feitos com material poroso não fiquem impregnados de combustível ou de óleo e deve comprovar-se que o terreno sobre o qual se encontra a máquina não tenha absorvido combustível ou óleo.
- Os vapores do combustível são altamente tóxicos. Portanto, as operações de encher o depósito têm de ser efectuadas ao ar livre ou em ambientes muito ventilados.
- Não se deve fumar nem utilizar chamas livres no momento de encher o depósito.
- Antes de pôr o motor em funcionamento, é preciso retirar os eventuais dispositivos que podem ter sido utilizados para a manutenção do motor e/ou da máquina; comprove também que se voltaram a montar todas as protecções retiradas

previamente. No caso do funcionamento em climas extremos, para facilitar o arranque é permitido misturar petróleo (ou querosene) com o gasóleo. A operação deve efectuar-se no depósito, vertindo primeiro o petróleo e depois o gasóleo. Não é permitido o uso de gasolina pelo risco de formação de vapores inflamáveis.

- Durante o funcionamento, a superfície do motor atinge temperaturas que podem resultar perigosas. É absolutamente necessário evitar qualquer contacto com o sistema de escape.
- Antes de proceder a qualquer manipulação do motor, tem de pará-lo e deixar arrefecer. Nunca se manipule se está em funcionamento.
- Como a operação do esvaziamento do óleo deve ser efectuada com o motor quente (T óleo -80°), é preciso ter um cuidado especial para prevenir as queimaduras; em qualquer caso, tem de evitar-se o contacto do óleo com a pele pelo perigo que isto pode representar.

As tarefas de controlo, enchimento e substituição do líquido de refrigeração devem ser feitas com o motor parado e frio. Será necessário ter cuidado caso estejam misturados líquidos que contenham nitritos com outros que careçam desses componentes. Poderiam formar-se nitrosaminas, umas substâncias daninhas para a saúde. Os líquidos de refrigeração são contaminantes; portanto, só devem ser empregues os que respeitam o meio ambiente.

- Durante as operações destinadas a aceder às partes móveis do motor e/ou á retirada das protecções giratórias, tem-se de interromper e isolar o fio positivo da bateria com o fim de prevenir curto-circuitos accidentais e a excitação do motor de arranque.



## IMPORTANTE

- Volte a tapar cuidadosamente a tampa do depósito cada vez que o ancha. O depósito nunca se deve encher até ficar cheio, senão que se tem que deixar livre uma parte para permitir a expansão do combustível.
- O motor deve ser posto em funcionamento seguindo as instruções específicas que figuram no manual de uso do motor e/ou da máquina. Evite o uso de dispositivos auxiliares de arranque do motor que não foram originariamente instalados na máquina (por exemplo, um "Starpilot").
- O circuito de refrigeração com líquido está sob pressão. Não efectue nenhum controlo se o motor não tiver arrefecido e, inclusivamente neste caso, a tampa do radiador ou do vaso de expansão deve ser aberta com cautela. Operador tem de levar óculos e fato protector. Sese tem previsto um ventilador eléctrico, a pessoa não se pode aproximar ao motor quente porque o referido ventilador poderia entrar em funcionamento com o motor parado. Efectuar a limpeza do sistema de refrigeração com o motor parado.
- Durante as operações de limpeza do filtro de ar com banho de óleo, é preciso ter a certeza de que o óleo que vai ser utilizado cumpre as condições de respeito ao meio ambiente. Os eventuais materiais filtrantes esponjosos nos filtros de ar com banho de óleo não devem estar impregnados de óleo. O recipiente do pre-filtro de centrifugação não se deve encher de óleo.
- É preciso comprovar que o óleo procedente do esvaziamento, filtro do óleo que contém cumpram os requisitos de respeito ao meio ambiente.
- A temperatura do filtro de óleo merece uma

especial atenção durante as operações de substituição deste filtro.

- Para deslocar o motor, utilize contemporaneamente as ancoragens previstas pela marca **Kohler**, estes pontos de elevação não são apropriados para toda a máquina, portanto utilize as ancoragens previstas pelo fabricante.

**ADVERTÊNCIA**

**Os Arranques acidentais podem causar ferimentos graves ou morte.**  
Incapacite o motor desconectando (-) o cabo negativo da bateria.

**Arranques Acidentais!**

*Desactivar o motor.*  
*O arranque acidental pode causar ferimentos graves ou morte.*  
*Antes de trabalhar no motor ou no equipamento, desactive o motor conforme se segue: 1) Desligue o cabo negativo (-) da bateria da bateria.*

**ADVERTÊNCIA**

**As Peças Rotativas podem causar ferimentos graves.**  
Afastar-se quando o motor estiver a funcionar.

**Peças Rotativas!**

*Para evitar ferimentos, mantenha as mãos, os pés, o cabelo e o vestuário longe de quaisquer peças rotativas. Nunca ligue o motor sem as tampas, as blindagens ou as protecções.*

**ADVERTÊNCIA**

**O Monóxido de Carbono pode causar náuseas graves, desmaio ou a morte.**  
Evite inalar os gases de escape e nunca ligue o motor num edifício fechado ou numa área pequena.

**Gases de Escape Letais!**



*Os gases de escape do motor contêm monóxido de carbono venenoso. O monóxido de carbono é inodoro, incolor e, se inalado, pode causar morte. Evite inalar os gases de escape e nunca ligue o motor num edifício fechado ou numa área pequena.*

**ADVERTÊNCIA**

**As Peças Quentes podem causar ferimentos graves.**  
Não toque no motor enquanto este estiver a trabalhar ou imediatamente após parar.



**Peças Quentes!**

*Os componentes do motor podem ficar extremamente quentes durante o funcionamento. Para evitar queimaduras graves, não toque nestas áreas enquanto o motor estiver a trabalhar ou imediatamente após ter sido desligado. Nunca ligue o motor sem as blindagens térmicas ou as protecções.*

	<b>ADVERTÊNCIA</b>
	
<p><b>O Combustível Explosivo pode causar incêndios e queimaduras graves.</b></p> <p>Não encha o depósito de combustível enquanto o motor estiver quente ou a trabalhar.</p>	



**Combustível Explosivo!**

*A combustível é extremamente inflamável e os vapores podem explodir se forem inflamados. Guarde a combustível apenas em contentores aprovados, em edifícios bem ventilados e desocupados, longe de faíscas ou de chamas. Não encha o depósito de combustível enquanto o motor estiver quente ou a trabalhar, uma vez que o combustível derramado pode incendiar-se se entrar em contacto com peças quentes ou faíscas da ignição. Não ligue o motor perto de combustível derramado. Nunca utilize combustível como agente de limpeza.*

	<b>ADVERTÊNCIA</b>
	
<p><b>O Gás Explosivo pode causar incêndios e queimaduras de ácido graves.</b></p> <p>Carregue as baterias apenas em áreas bem ventiladas. Mantenha as fontes de ignição longe.</p>	



**Gás Explosivo!**

*As baterias produzem gás hidrogénio explosivo durante o carregamento. Para evitar um incêndio ou uma explosão, carregue as baterias apenas em áreas bem ventiladas. Mantenha faíscas, chamas vivas e outras fontes de ignição sempre longe da bateria. Mantenha as baterias fora do alcance das crianças. Quando estiver a trabalhar com baterias não use artigos de bijuteria. Antes de desligar o cabo de massa negativo (-) certifique-se de que todos os interruptores estão desligados (OFF). Se estiverem LIGADOS (ON), ocorrerá uma faísca no terminal do cabo da massa que poderá causar uma explosão se estiverem presentes gás de hidrogénio ou vapores de combustível.*

	<b>ADVERTÊNCIA</b>
	
<p><b>Fluidos de Alta Pressão podem perfurar a pele e causar ferimentos graves ou morte.</b></p> <p>Não trabalhe com o sistema de combustível sem ter formação adequada ou equipamento de segurança.</p>	

**Perfuração de Fluido de Alta Pressão!**

*Apenas pessoal devidamente treinado usando equipamento de segurança protector deve fazer a manutenção do sistema de combustível. Os ferimentos por perfuração de fluido são altamente tóxicos e perigosos. Se ocorrer um ferimento, procure cuidados médicos imediatamente.*













	<b>AVISO</b>
	
<p><b>O Choque Eléctrico pode causar ferimentos.</b></p> <p>Não toque nos fios enquanto o motor estiver a trabalhar.</p>	

**Choque Eléctrico!**

*Nunca toque nos fios ou componentes eléctricos componentes durante o funcionamento do motor. Podem ser fontes de choque eléctrico.*

<b>Califórnia Proposta 65 Aviso</b>
<p><i>Os gases de escape deste produto contêm químicos que, no Estado da Califórnia, são conhecidos por causarem cancro, malformações congénitas, ou outros danos reprodutivos.</i></p>

- Explanation of the safety pictograms that can be found on the engine or in the Operation and Maintenance handbook
- Legenda dei pittogrammi per la sicurezza presenti o sul motore o all'interno del libretto Uso e manutenzione
- Légende des pictogrammes de sécurité se trouvant sur le moteur ou dans le manuel d'utilisation et d'entretien
- Legende der Sicherheits-Piktogramme, die auf dem Motor angebracht oder im Betriebs- und Wartungshandbuch abgebildet sind
- Descripción de los pictogramas de seguridad que se encuentran en el motor o en el manual de uso y mantenimiento
- Legenda dos pictogramas sobre a segurança presentes no motor ou no livro de Uso e manutenção

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Read the Operation and Maintenance handbook before performing any operation on the engine</li> <li>- Leggere il libretto Uso e manutenzione prima di eseguire operazioni sul motore</li> <li>- Lire le manuel d'utilisation et d'entretien avant d'effectuer des opérations sur le moteur</li> <li>- Vor der Ausführung von Arbeitsvorgängen auf dem Motor sollte das Betriebs- und Wartungshandbuch gelesen werden</li> <li>- Leer el manual de uso y mantenimiento antes de realizar cualquier operación en el motor</li> <li>- Leia o livro de Uso e manutenção antes de realizar as operações no motor</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Use protective gloves before carrying out the operation</li> <li>- Utilizzare guanti di protezione prima di effettuare l'operazione</li> <li>- Mettre des gants de protection avant d'effectuer l'opération</li> <li>- Bei der Ausführung von Arbeitsvorgängen sollten Schutzhandschuhe getragen werden</li> <li>- Utilizar guantes de protección para realizar la operación</li> <li>- Utilize luvas de protecção antes de realizar a operação</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- High temperature components - Danger of scalding</li> <li>- Componenti ad alta temperatura - Pericolo di ustioni</li> <li>- Composants à haute température - Danger de brûlures</li> <li>- Heiße Teile - Verbrennungsgefahr</li> <li>- Componentes de alta temperatura - Peligo de quemaduras</li> <li>- Componentes de alta temperatura - Perigo de quemaduras</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Use protective glasses before carrying out the operation</li> <li>- Utilizzare occhiali protettivi prima di effettuare l'operazione</li> <li>- Mettre des lunettes de protection avant d'effectuer l'opération</li> <li>- Bei der Ausführung von Arbeitsvorgängen sollten Schutzbrillen getragen werden</li> <li>- Utilizar gafas de seguridad para realizar la operación</li> <li>- Utilize óculos de protecção antes de realizar a operação</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presence of rotating parts - Danger of entangling and cutting</li> <li>- Presenza di parti rotanti - Pericolo di impigliamento e di taglio</li> <li>- Présence de parties tournantes - Danger de coincement et de coupure</li> <li>- Drehende Teile - Gefahr des Hängenbleibens und Schnittgefahr</li> <li>- Presencia de partes giratorias - Peligo de atrapamiento y de corte</li> <li>- Presença de partes giratórias - Perigo de pontos de prisão e corte</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Use sound absorbing protections before carrying out the operation</li> <li>- Utilizzare cuffie di protezione prima di effettuare l'operazione</li> <li>- Mettre un casque de protection avant d'effectuer l'opération</li> <li>- Bei der Ausführung von Arbeitsvorgängen sollte ein Gehörschutz getragen werden</li> <li>- Utilizar cascos de protección para realizar la operación</li> <li>- Utilize auscultadores de protecção antes de realizar a operação</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presence of explosive fuel - Danger of fire or explosion</li> <li>- Presenza di combustibile esplosivo - Pericolo di incendio o esplosione</li> <li>- Présence de carburant explosif - Danger d'incendie ou d'explosion</li> <li>- Explosiver Kraftstoff - Brand- und Explosionsgefahr</li> <li>- Presencia de combustible explosivo - Peligo de incendio o explosión</li> <li>- Presença de combustível explosivo - Perigo de incêndio ou explosão</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electric shock - Danger of severe scalding or death</li> <li>- Scossa elettrica - Pericolo di gravi ustioni o morte</li> <li>- Choc électrique - Danger de graves brûlures voire de mort</li> <li>- Stromschlag - Gefahr von schweren Verbrennungen auch mit Todesfolge</li> <li>- Descarga eléctrica - Peligo de quemaduras graves o muerte</li> <li>- Choque eléctrico - Perigo de quemaduras graves ou morte</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presence of steam and pressurized coolant - Danger of scalding</li> <li>- Presenza di vapore e liquido refrigerante in pressione - Pericolo di ustioni</li> <li>- Présence de vapeur et de liquide de refroidissement sous pression - Danger de brûlures</li> <li>- Unter Druck stehender Dampf und Kühlflüssigkeit - Verbrennungsgefahr</li> <li>- Presencia de vapor y líquido refrigerante bajo presión - Peligo de quemaduras</li> <li>- Presença de vapor e líquido refrigerante em pressão - Perigo de quemaduras</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fluids under high pressure - Danger of fluids penetration</li> <li>- Fluidi sotto alta pressione - Pericolo di penetrazione dei fluidi</li> <li>- Fluides à haute pression - Danger de pénétration des fluides</li> <li>- Flüssigkeiten unter hohem Druck - Gefahr des Austritts der Flüssigkeiten</li> <li>- Fluidos bajo alta presión - Peligo de penetración de los fluidos</li> <li>- Fluidos em alta pressão - Perigo de penetração dos fluidos</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presence of steam and pressurized coolant - Danger of scalding</li> <li>- Presenza di vapore e liquido refrigerante in pressione - Pericolo di ustioni</li> <li>- Présence de vapeur et de liquide de refroidissement sous pression - Danger de brûlures</li> <li>- Unter Druck stehender Dampf und Kühlflüssigkeit - Verbrennungsgefahr</li> <li>- Presencia de vapor y líquido refrigerante bajo presión - Peligo de quemaduras</li> <li>- Presença de vapor e líquido refrigerante em pressão - Perigo de quemaduras</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lethal exhaust gas - Danger of poisoning or death</li> <li>- Gas di scarico letali - Pericolo di intossicazione o morte</li> <li>- Gaz d'échappement mortels - Danger d'intoxication voire de mort</li> <li>- Tödliche Abgase - Vergiftungsgefahr auch mit Todesfolge</li> <li>- Gases de escape letales - Peligo de intoxicación o muerte</li> <li>- Gás de descarga letal - Perigo de intoxicação ou morte</li> </ul>

- Indications regarding the points on the engine where the safety pictograms are placed
- Indicazioni dei punti sul motore dove sono applicati i pittogrammi per la sicurezza
- Indications des points sur le moteur où les pictogrammes de sécurité sont appliqués
- Angabe der Stellen, an denen die Sicherheits-Piktogramme auf dem Motor angebracht sind
- Indicaciones de los puntos del motor en los que se encuentran los pictogramas de seguridad
- Indicações dos pontos no motor onde são aplicados os pictogramas sobre a segurança

Regulations for lifting the engine - Norme per il sollevamento motore - Consignes pour le soulèvement du moteur  
Vorschriften für den Hub des Motors - Normas para levantar el motor - Normas para a elevação do motor

- Before removing the engine from the vehicle on which it is installed, disconnect the power supply, detach the fuel and coolant supply, and all connections including the mechanical ones.
  - Attach the engine to a suitable lifting device (lifting beam).
  - To move the engine simultaneously use the eyebolts installed, these lifting points are not suitable for the entire machine, then use the eyebolts installed by the manufacturer.
  - Before lifting, make sure the weight is correctly balanced by checking its barycentre.
  - Close all engine openings accurately (exhaust, intake, etc.), then wash the outside and dry with a jet of compressed air.
- Prima di rimuovere il motore dalla macchina su cui è installato, è necessario scollegare l'alimentazione elettrica, del combustibile e del liquido di raffreddamento, tutti gli allacciamenti e i collegamenti meccanici.
  - Ancorare il motore con un dispositivo di sollevamento (bilancino) di portata adeguata.
  - Per spostare il motore utilizzare contemporaneamente i golfari previsti, questi punti di sollevamento non sono idonei per l'intera macchina, quindi utilizzare i golfari previsti dal costruttore.
  - Prima di effettuare il sollevamento controllare la posizione del baricentro del carico.
  - Chiudere accuratamente tutte le aperture del motore (scarico, aspirazione, ecc.), procedere al lavaggio esterno e all'asciugatura con un getto d'aria compressa.
- Avant de retirer le moteur de la machine sur laquelle il est installé, il faut débrancher l'alimentation électrique, l'alimentation du carburant et du liquide de refroidissement, tous les branchements et les connexions mécaniques.
  - Fixer le moteur avec un dispositif de levage (palonnier) approprié.
  - Pour déplacer le moteur utiliser simultanément les oeilletons prévus, ces points de levage ne sont pas adaptés pour l'ensemble de la machine, puis utiliser les oeilletons prévus par le constructeur.
  - Avant de procéder au levage, contrôler si la charge est bien équilibrée.
  - Fermer soigneusement toutes les ouvertures du moteur (échappement, admission, etc.), effectuer le lavage extérieur et le séchage par le biais d'un jet d'air comprimé.
- Bevor der Motor aus dem Fahrzeug ausgebaut wird, müssen die elektrische Versorgung, die Kraftstoff- und Kühlmittelleitungen und alle elektrischen und mechanischen Anschlüsse abgenommen werden.
  - Den Motor mit einer Hubvorrichtung mit entsprechender Tragfähigkeit (Kipphebel) verankern.
  - So verschieben Sie die Maschine verwenden gleichzeitig die Ringschrauben angebracht, sind diese Hebeplätze nicht für die gesamte Maschine, dann die Ringschrauben durch den Hersteller installiert.
  - Vor dem Hub die Position des Schwerpunktes der Last kontrollieren.
  - Alle Öffnungen des Motors (Abgas, Ansaugung, usw.) sorgfältig abdichten, den Motor von Außen waschen und dann mit Druckluft trocknen.
- Antes de quitar el motor de la máquina en la que se encuentra instalado, es necesario desconectar la alimentación eléctrica, del combustible y del líquido refrigerante, todos los enlaces y las conexiones mecánicas.
  - Anclar el motor con un dispositivo de levantamiento (balancín) de capacidad adecuada.
  - Para mover el motor utilizar simultáneamente los anclajes previstos, estos puntos de elevación no son idóneos para toda la máquina, a continuación, utilice los anclajes previstos por el fabricante.
  - Antes de levantarlo, comprobar la posición del centro de gravedad de la carga.
  - Cerrar bien todas las aperturas del motor (escape, admisión, etc.), lavar la parte externa del motor y secarlo con un chorro de aire comprimido.
- Antes de remover o motor da máquina onde está instalado, é necessário desligar a alimentação elétrica, do combustível e do líquido de arrefecimento, todas as ligações e as conexões mecánicas.
  - Prenda o motor com um dispositivo de elevação (guindaste) de capacidade adequada.
  - Para mover o motor de usar simultaneamente os olhais instalados, estes pontos de elevação não são adequados para toda a máquina, em seguida, usar os olhais instalados pelo fabricante.
  - Antes de realizar a elevação verifique a posição do baricentro da carga.
  - Feche cuidadosamente todas as aberturas do motor (escape, admissão, etc.), proceda com a lavagem externa e a secagem com um jacto de ar comprimido.






**ENGINE TYPE  
IDENTIFICAZIONE MOTORE  
IDENTIFICATION MOTEUR  
IDENTIFIZIERUNGSDATEN  
IDENTIFICACION DEL MOTOR  
IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR**

Engine type  
 Tipo motore  
 Type moteur  
 Motortype  
 Tipo motor  
 Tipo motor

Engine Serial Number  
 Matricola identificazione motore  
 Matricule d'identification moteur  
 Motornummer  
 Matricula del motor  
 Chapa de identificação do motor

Approval code 97/68/CE  
 Sigla di omologazione 97/68/CE  
 Sigle d'homologation 97/68/CE  
 Typenprüfnummer 97/68/CE  
 Código dehomologación97/68CE  
 Marca de homologação 97/68/CE

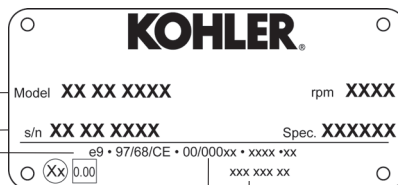

R.P.M.  
 Taratura standard  
 Tours/mn standard  
 Umdr./Minute standard  
 revoluciones/min. standard  
 Voltas/1

Customer's code  
 Versione  
 Code Client  
 Kundennummer  
 Versión  
 Código cliente

Approval code ECE R24  
 Sigla di omologazione ECE R24  
 Sigle d'homologation ECE R24  
 Typenprüfnummer ECE R24  
 Código de homologación ECE R24  
 Marca de homologação ECE R24

Approval code DGM  
 Sigla di omologazione DGM  
 Sigle d'homologation DGM  
 Typenprüfnummer DGM  
 Código de homologación DGM  
 Marca de homologação DGM



Compilation example - Esempio di compilazione - Exemple sur la compilation  
 Beispiel - Ejemplo de rellenado - Exemplo de preenchimento


<b>KOHLER</b>	
<b>EMISSION CONTROL INFORMATION</b>	
THIS ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPA/ CALIFORNIA REGULATIONS FOR 2013 NONROAD DIESEL ENGINES – DEL ASSY	
POWER CATEGORY: < 8 kW	
DISPL: 0.442 l	PM: 0.60 g/kWh
ENGINE FAMILY ID: DKHXL442155	
ECS: EGR, DDI	
DUAL SPEED	
ULTRA LOW SULFUR FUEL ONLY	
TUNEUP SPECIFICATION	
INJECTION TIMING: 11° +/- 1°	
INJECTOR OPENING PRESSURE: 240 +/- 6 bar	
PRODUCTION DATE : 2013 – OCT	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

- 1) Model year - Anno corrente - Année courante - Laufendes Jahr - Año corriente - Ano corrente
- 2) Engine displacement - Cilindrata motore - Cylindrée du moteur - Hubraum Motor - Cilindrada motor - Cilindrada do motor
- 3) Power category, kW - Categoria di potenza (kW) - Catégorie de puissance (kW) - Leistungskategorie (kW) - Categoria de potencia (kW) - Categoria de potência (kW)
- 4) Particulate emission limit (g/kWh) - Classe di emissione particolato (g/kWh) - Classe d'émission de particules (g/kWh) - Partikelemissionen Kategorie (g/kWh) - Clase de emisión de partículas contaminantes (g/kWh) - Classe de emissão de partículas poluentes (g/kWh)
- 5) Engine family ID - N° identificazione famiglia motore - N. d'identification de la famille du moteur - Kennnummer Motorbaureihe - N° de identificación familia motor - N.º de identificação da família do motor
- 6) Injection timing (BTDC) - Anticipo iniezione (\*PPMS) - Avance à l'injection (\*avant le PMS) - Förderbeginn (\*vor dem oberen Totpunkt) - Avance de inyección (\*APMS) - Avanço de injeção (\*APMS)
- 7) Injector opening pressure (bar) - Pressione taratura iniettore (bar) - Pression de réglage injecteur (bar) - Einstelldruck Einspritzdüse (bar) - Presión de reglaje inyector (bar) - Pressão da calibração do injector (bar)
- 8) Production date (example 2013-Oct) - Data di produzione (esempio: 2013-Oct) - Date de production (exemple : 2013-Oct) - Produktionsdatum (Beispiel: 2013-Oct) - Fecha de fabricación (ejemplo: 2013-Oct) - Data de produção (exemplo: 2013-Oct)
- 9) Emission Control System = ECS - Sistema di controllo emissioni = ECS - Système contrôle émissions = ECS - Abgasregelung = ECS - Sistema de Control de Emisiones = ECS - Sistema de controlo de emissões = ECS

- Plate for EPA regulations placed on the recoil
- Targhetta per Norme EPA applicata sul recoil
- Plaquette pour Normes EPA appliquée sur le recoil
- Schild für EPA-Richtlinien, angebracht auf der Rückstoß gelegt
- Placa para las normas EPA puesta sobre el retroceso
- Placa para Normas EPA aplicada sobre o coice




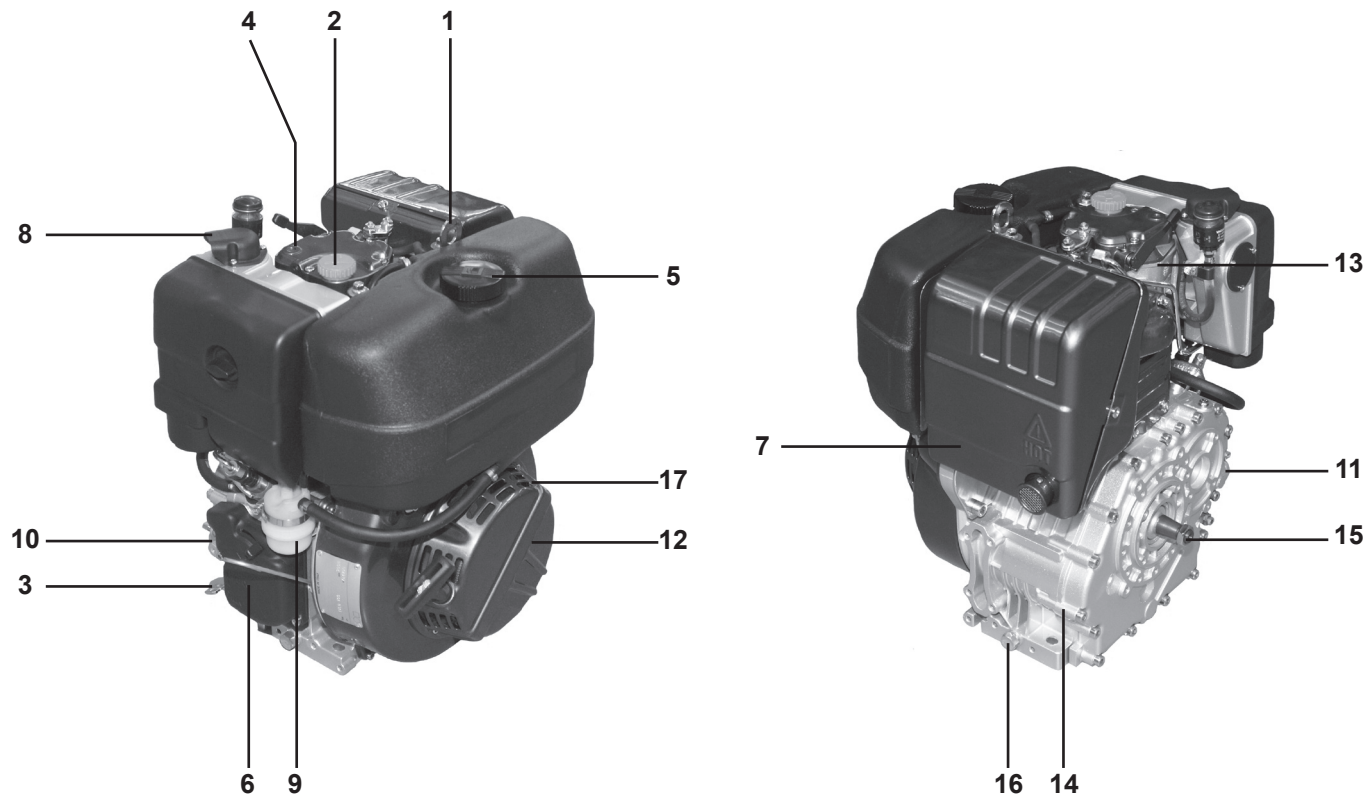

1	Lifting point
2	Oil refilling hole
3	Throttle lever
4	Valve cover
5	Fuel supply
6	Fuel filter
7	Exhaust muffler
8	Air suction intake
9	Oil dipstick
10	Stop lever
11	Oil filter
12	Recoil starter
13	Cylinder head
14	Crankcase
15	PTO
16	Engine oil drain plug
17	Engine cooling air intake

1	Punto sollevamento
2	Foro caricamento olio
3	Leva acceleratore
4	Coperchio bilancieri
5	Rifornimento combustibile
6	Filtro carburante
7	Marmitta scarico
8	Ingresso aspirazione aria
9	Asta livello olio
10	Leva stop
11	Filtro olio
12	Avviamento recoil
13	Testa motore
14	Basamento
15	Presa di moto
16	Tappo scarico olio motore
17	Aspirazione aria raffreddamento motore

1	Point de levage
2	Trou de ravitaillement d'huile
3	Levier d'accélérateur
4	Couvercle de soupape
5	Alimentation en carburant
6	Filtre à carburant
7	Silencieux d'échappement
8	Entrée d'admission d'air
9	Jauge à huile
10	Leva de arrêt
11	Filtre à huile
12	Lanceur
13	Culasse moteur
14	Carter moteur
15	PTO
16	Bouchon de vidange de l'huile moteur
17	Le refroidissement d'admission d'air du moteur

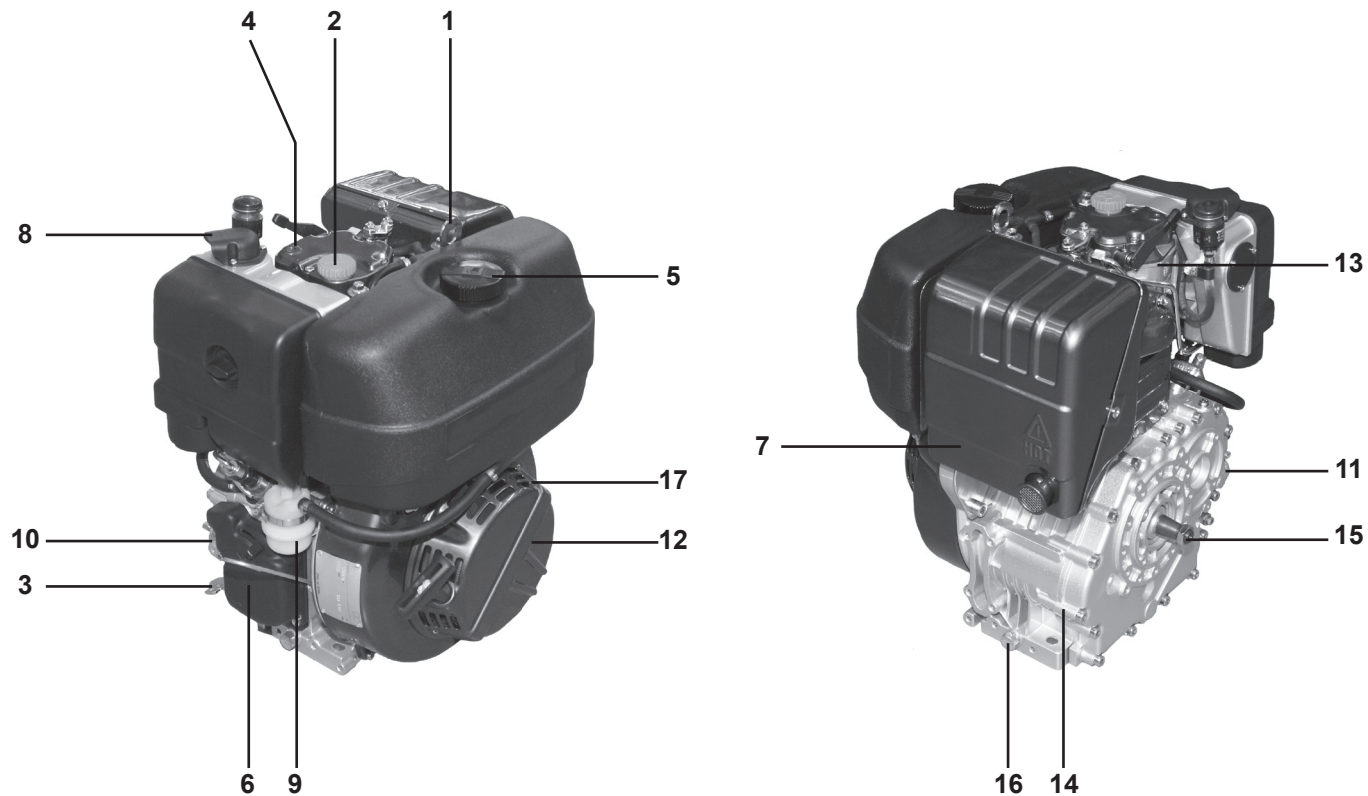

1	Hebepunkt
2	Öleinfüllöffnung
3	Gashebel
4	Ventildeckel
5	Kraftstoffversorgung
6	Kraftstofffilter
7	Abgasschalldämpfer
8	Eingang Luftansaugung
9	Ölmesstab
10	Lewa Anschlag
11	Ölfilter
12	Reversierstarter
13	Zylinderkopf
14	Kurbelgehäuse
15	PTO
16	Ablassschraube Motoröl
17	Motorkühlflutfeinlass

1	Punto de elevación
2	Orificio de carga de aceite
3	Palanca del acelerador
4	Cubierta de la válvula
5	Suministro de combustible
6	Filtro de combustible
7	Silenciador de escape
8	Entrada de admisión de aire
9	Varilla indicadora de nivel de aceite
10	Palanca de stop
11	Filtro de aceite
12	Arrancador de retroceso
13	Culata motor
14	Bancada
15	PTO
16	Tapón de vaciado aceite motor
17	Toma de aire de refrigeración del motor

1	Ponto de elevação
2	Furo de abastecimento do óleo
3	Alavanca do acelerador
4	Tampa da válvula
5	Abastecimento de combustível
6	Filtro de combustível
7	Silenciador de escape
8	Entrada aspiração de ar
9	Vareta de nível do óleo
10	Alavanca de stop
11	Filtro do óleo
12	Recolhimento de arranque
13	Cabeça do motor
14	Cárter do motor
15	PTO
16	Tampa de descarga do óleo motor
17	Entrada de ar de arrefecimento do motor

Description - Descrizione - Description - Beschreibung - Descripción - Descrição	Motore tipo - Modèle - Engine type Model - Modelo - Modelo	
	KD 625-2	
Cylinders - Cilindri - Cylindres - Zylinderzahl - Cilindros - Cilindros	N.	1
Bore - Alesaggio - Alesage - Bohrung - Diametro - Alesagem	mm	87
Stroke - Corsa - Course - Hub - Carrera - Corrida	mm	85
Displacement - Cilindrata - Cylindree - Hubraum - Cilindrata - Cilindrada	Cm <sup>3</sup>	505
Max intermittent angularity (peak values) ( MAX1' ) - Inclinazione max discontinua (istantaneo) (MAX1' ) - Inclinaison max temporaire (instantanée) (Max 1' ) - Max schräglage wechselbertrieb (momentan) ( MAX1' ) - Inclinaison max discontinua (instantâneo) (MAX1' ) - Inclinação máx descontínua (instantâneo)		25° (35°)
Oil Capacity at Max Level - Volume olio al livello max - Volume huile au niveau max - Maximum Ölvolumen - Volumen aceite al maximo - Volume de oleo no nivel maximo	l.	1.5
Dry weight - Peso a secco - Poids à vide - Trokengewicht - Peso en seco - Peso a seco	kg.	48
Recommended batterie in standard start conditions - Batterie consigliate in condizioni di avviamento normale - Batterie conseillée en conditions de démarrage standard - Empfohlene batterie in normalen anlassbedingungen - Baterias recomendadas en condiciones de arranque normal - Baterias recomendadas em condições de arranque normal	*	12V - 50Ah/255 A/DIN 12V - 50Ah/500 A/EN 12V - 50Ah/485 A/SAE
Recommended batterie in heavy-duty start conditions - Batterie consigliate in condizioni di avviamento gravoso - Batterie conseillée en conditions de démarrage à haute sollicitation - Empfohlene batterie in schwierigen anlassbedingungen - Baterias recomendadas en condiciones de arranque difícil - Baterias recomendadas em condições de arranque dificultoso	*	12V - 60Ah/300 A/DIN 12V - 60Ah/588 A/EN 12V - 60Ah/570 A/SAE

\* Batterie not supplied. If on the engine are mounted the rubber supports connect a ground cable to the foot motor

Batteria non fornita. Se il motore ha supporti in gomma collegare un cavo di massa al piede motore.

La batterie n'est pas livrée. Si sur le moteur sont montés les supports en caoutchouc connecter un câble de masse au pied du moteur.



Lieferung der Batterie nicht inbegriffen. Wenn auf dem Motor montiert sind, die Gummiauflagen schließen Sie ein Erdungskabel an den Fuß Motor.

Sin incluir batería. Si en el motor están montados los soportes de goma conectar un cable de tierra al pie del motor.

Bateria não fornecida. Se no motor são montados os suportes de borracha conectar um cabo de terra para o pé del motor

DIMENSION (mm) - DIMENSIONI (mm) - MESURES (mm) - EINBAUMAßE (mm) - DIMENSIONE (mm) - DIMENÇÕES (mm)															
<b>A</b>	399	<b>E</b>	347	<b>I</b>	43	<b>O</b>	212	<b>S</b>	43	<b>Z</b>	12	<b>D1</b>	22,3	<b>H1</b>	61
<b>B</b>	202,5	<b>F</b>	145	<b>L</b>	15	<b>P</b>	119	<b>T</b>	4	<b>A1</b>	M16X1,5	<b>E1</b>	86,42	<b>I1</b>	50,5
<b>C</b>	196,5	<b>G</b>	492	<b>M</b>	343	<b>Q</b>	119	<b>U</b>	28	<b>B1</b>	IA 24	<b>F1</b>	102	<b>L1</b>	28
<b>D</b>	71	<b>H</b>	57	<b>N</b>	289	<b>R</b>	102	<b>V</b>	2	<b>C1</b>	IA 105	<b>G1</b>	64,2		



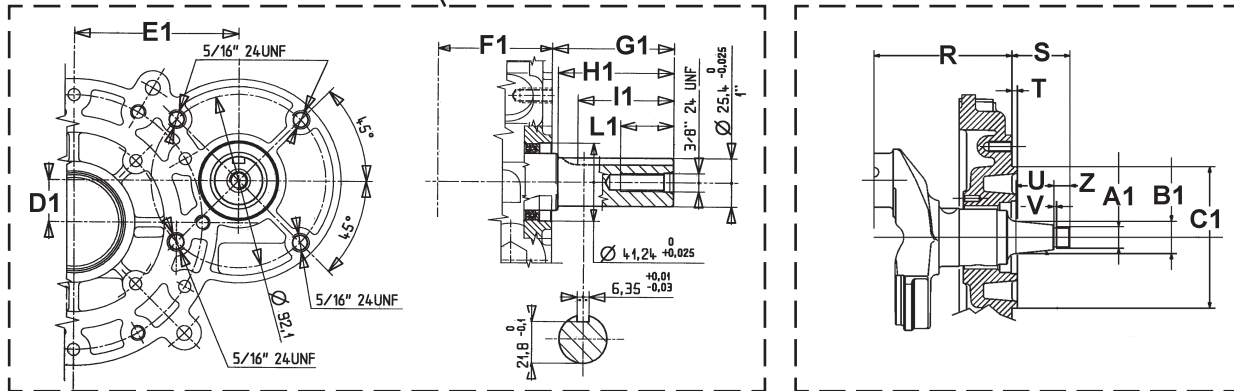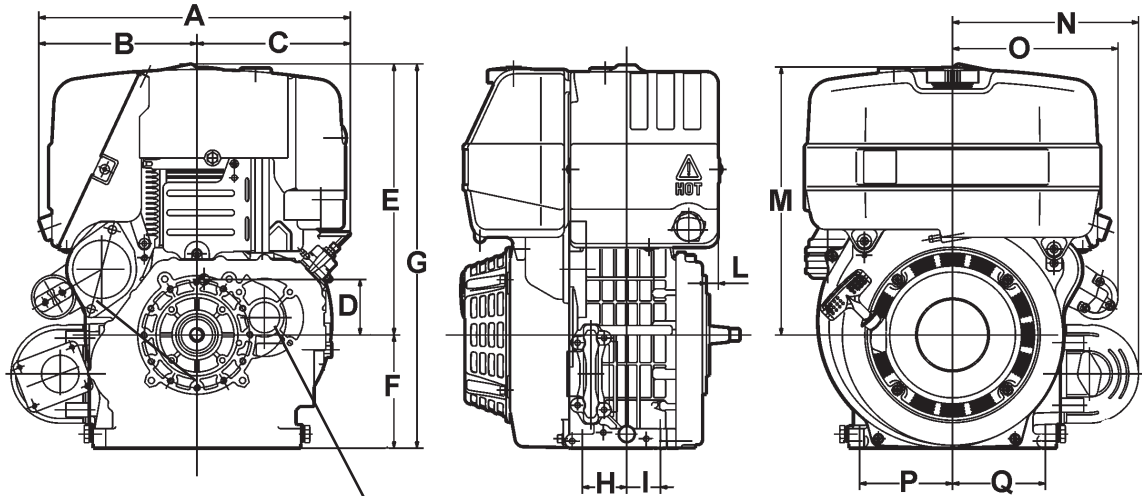

**OIL USAGE  
 USO DELL'OLIO  
 EMPLOI DE L'HUILE  
 BEDIENUNG SCHMIERÖLE  
 UTILISACION DE ACEITE  
 UTILIZAÇÃO DE OLEO**



The used engine oil can cause skin-cancer if kept frequently in contact for prolonged periods.

If contact with oil cannot be avoided, wash carefully your hands with water and soap as soon as possible.

Do not disperse the oil in the ambient, as it has a high pollution power.

The engine may be damaged if operated with insufficient lube oil.

It is also dangerous to supply too much lube oil to the engine because a sudden increase in engine rpm could be caused by its combustion.

It is also dangerous to put in oil over the maximum level (MAX) since combustion can cause a sudden increase in rotation speed

Use proper lube oil preserve your engine. Nothing affects the performance and durability of your engine more than the lube oil you use.

If inferior than the prescribed oil is used, or if your engine oil is not changed regularly, the risk of piston seizure, piston ring sticking, and accelerated wear of the cylinder liner, bearing and other moving components increases significantly.

Always use oil with the right viscosity for the ambient temperature in which your engine is being operated . Use the charts on page 60 and 61 when choosing your engine oil.

L'olio motore esausto può essere causa di cancro alla pelle se lasciato ripetutamente a contatto e per periodi prolungati.

Se il contatto con l'olio fosse inevitabile, si consiglia di lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone non appena possibile.

Non disperdere l'olio esausto in ambiente in quanto altamente inquinante.

Il motore può danneggiarsi se fatto lavorare con insufficiente olio.

É inoltre pericoloso immettere olio oltre il livello massimo (MAX) perchè la sua combustione può provocare un brusco aumento della velocità di rotazione

Utilizzare l'olio adatto in maniera da proteggere il motore. Niente più dell'olio di lubrificazione incide sulle prestazioni e la durata del motore.

Impiegando olio di qualità inferiore a quello prescritto, o in mancanza di regolare sostituzione, aumentano i rischi di grippaggio del pistone, incollaggio delle fasce elastiche, e di una rapida usura della camicia del cilindro, dei cuscinetti e tutte le altre parti in movimento.

La durata del motore ne risulterà notevolmente ridotta.

La viscosità dell'olio deve essere adeguata alla temperatura ambiente in cui il motore opera. Per la sua determinazione utilizzare le apposite tabelle di pag. 60 e 61.

L'huile moteur épuisée peut être la cause de cancer de la peau si laissée fréquemment à contact pour des périodes prolongées.

Si le contact avec l'huile est inévitable, se laver les mains à l'eau et savon avec soin dès que possible.

Ne pas vidanger l'huile épuisée dans le milieu, car elle a un haut niveau de pollution. Le moteur pourrait être endommagé s'il fonctionne avec une quantité insuffisante d'huile de lubrification.

En outre, il est dangereux d'introduire de l'huile au-delà du niveau maximum (MAX), car sa combustion peut provoquer une brusque augmentation de la vitesse de rotation

Il est également dangereux de fournir excessivement de l'huile de lubrification au moteur car une augmentation brusque des tours/minute du moteur pourrait causer sa combustion.

Utiliser l'huile de lubrification appropriée afin de protéger le moteur. Rien n'influence plus le rendement et la durabilité de votre moteur que l'huile de lubrification utilisée.

Si une huile inférieure à celle indiquée est employée, ou si l'huile du moteur n'est pas changée

régulièrement, il y aura augmentation des risques de grippage de piston, de calage des segments de piston et une usure accélérée de la chemise de cylindre, des roulements ou autres composantes mobiles.

Et dans ce cas la durée de service du moteur sera raccourcie remarquablement. Il est recommandé d'utiliser de l'huile présentant la viscosité appropriée pour la température ambiante dans laquelle le moteur fonctionne. Se référer aux diagrammes de page 60 et 61 lorsque l'on sélectionne l'huile du moteur.

Schmieröl kann Hautkrebs erzeugen, wenn es häufig in Hautkontakt kommt. Kann ein Kontakt nicht vermieden werden, sollte man sich so schnell wie möglich die Hände gründlich waschen.

Wegen dem hohen Grad der Umweltverschmutzung, ist Sorge zu tragen, daß kein Öl ins Erdreich.

Bei unzureichender Schmierölmenge kann der Motor Schaden erleiden. Zuviel Schmiröl ist ebenfalls gefährlich, denn seine Verbrennung kann zu plötzlichem Anstieg der motordregzahl führen.

Es ist gefährlich, über den maximalen Ölstand (MAX) hinaus Öl einzufüllen, da dessen Verbrennung eine plötzliche Erhöhung der Drehgeschwindigkeit zur Folge haben kann. Verwenden Sie das richtige Schmieröl, um Ihren Motor in einwandfreiem Zustand zu halten. Die Wahl des Korrekten Schmieröls ist für die Leistung und Haltbarkeit des Motors von außerordentlicher Bedeutung.

Wenn minderwertiges Öl versendet wird oder kein regelmäßiger Ölwechsel als vorgeschrieben erfolgt, erhöht sich die Gefahr von Kolbenfraß, Kolbenringverklebung und schnellem Verschleiß von Zylinderlaufbüchse, Lager und sonstiger beweglicher Teile. Die Lebenserwartung Ihres Motors könnte sich stark verkürzen.

Verwenden Sie stets Öl mit einer für die jeweilige Umgebungstemperatur am besten geeigneten Viskosität. Als Hilfe dient Ihnen die Tabellen auf Seiten 60 und 61.

El aceite del motor sucio (usado) puede ser causa de cancer de piel, si es repetidamente ó prolongado su contacto.

Si el contacto con el aceite fuese inevitable, se aconseja lavarse adecuadamente las manos con jabon lo antes posible.

Non dispersar o tirar el aceite usado: por ser de un alto nivel de contaminante. El motor puede dañarse si está operado con una cantidad insuficiente de aceite de lubricación.

Es también peligroso suministrar una cantidad excesiva de aceite de lubricación al motor debido a que una aumento repentino de los RPM del motor puede causar su combustión. Además es peligroso introducir aceite por encima del nivel máximo (MAX) porque su combustión puede provocar un brusco aumento de la velocidad de rotación

Usar el aceite de lubricación apropiado para mantener el motor en buena condición. Nada influye mayormente en el rendimiento y la vida del generador que el aceite de lubricación usado.

Si se usa un aceite de calidad menor al que recomendado, o si no se cambia regularmente el aceite del motor, se aumentará el riesgo de agarrado del pistón, de anillos de pistón y se causará un desgaste rápido de la camisa del cilindro, de los cojinetes u otros componentes

móviles. En este caso la vida del generador se reducirá mucho. Se recomendia usar aceite con la viscosidad apropiada la temperatura ambiente en la cual se opera el motor. Refiérase al diagrama de página 60 y 61 cuando se selecciona el aceite del motor.

O óleo velho do motor pode provocar cancro na pele se entrar frequentemente em contacto e por períodos prolongados com a mesma.

No caso em que o contacto com o óleo seja inevitável, aconselha-se lavar bem as mãos com água e sabão assim que for possível.

Não dispersar o óleo velho no ambiente porque é muito poluidor. O motor poderá ficar danificado se funcionar com quantidade insuficiente de óleo de lubrificação.

E' igualmente perigoso encher excessivamente com óleo de lubrificação o motor, porque um aumento brusco de rotações do motor poderá causar a sua combustão.

Além disso, é perigoso introduzir óleo acima do nível máximo (MAX) porque a sua combustão pode provocar um brusco aumento da velocidade de rotação. Utilizar óleo de lubrificação apropriado afim de proteger o motor. Nada influencia mais o rendimento e a duração do seu motor que óleo de lubrificação utilizado.

Se um óleo inferior àquele prescrito é empregue ou se o óleo não for trocado regularmente, haverá um aumento dos riscos de gripegem do piston, de colagem dos segmentos e um desgaste prematuro da camisa dos cilindros, dos rolamentos e outros componentes moveis. Neste caso a duração do motor será notoriamente curta. E' recomendado utilizar um óleo que tenha a viscosidade apropriada para a temperatura ambiente em que o motor funcione, para a sua determinação utilizar a tabela da pag. 60 e 61.

PRESCRIBED LUBRICANT - OLIO PRESCRITTO - HUILE INDIQUÉE VORGESCHRIEBENE SCHMIERÖLE - ACEITE RECOMENDADO - ÓLEO RECOMENDADO		
SAE 15W-40	spécification specifche specifications Spezifikation especificado especificação	API CF 4 - ACEA E2-B2 MIL-L-46152 D/E

ACEA - European Automobile Manufacturers Association  
 - Associazione dei Costruttori Europei Automobilistici  
 - Association des Constructeurs d'automobiles européens

- Verband der Europäischen Automobilhersteller  
 - Asociación de Constructores Europeos de Automóviles  
 - Associação dos Construtores Europeus Automobilísticos

ACEA REGULATIONS / SEQUENCES - NORME / SEQUENZE ACEA - NORMES / SEQUENCES ACEA  
 VORSCHRIFTEN ACEA-SEQUENZEN - NORMAS / SECUENCIAS ACEA - NORMAS / SEQUÊNCIAS ACEA

LIGHT DUTY DIESEL ENGINES - DIESEL LEGGERI - DIESEL LÉGER -  
 DIESELMOTOREN FÜR LEICHTE ARBEITEN - DIESEL LIGERO - GASOLIO TIPO LEVE

<b>B1 =</b>	Low-viscosity, for frictions reduction Bassa viscosità, per riduzione attriti Basse viscosité, pour réduction frottements Niedrige Viskosität wegen verminderter Reibung Baja viscosidad, para reducir la fricción Baixa viscosidade, para reduzir os atritos
<b>B2 =</b>	Standard
<b>B3 =</b>	High performances (indirect injection) Elevate prestazioni (iniezione indiretta) Performances élevées ( injection indirecte) Hohe Leistung (indirekte Einspritzung) Elevadas prestaciones (inyección indirecta) Rendimentos elevados ( injeção indirecta )
<b>B4 =</b>	High quality (direct injection) Elevata qualità ( iniezione diretta ) Qualité élevée ( injection directe ) Hohe Qualität (direkte Einspritzung) Elevada calidad (inyección directa) Qualidade elevada ( injeção directa )

HEAVY DUTY DIESEL ENGINES - DIESEL PESANTI - DIESEL LOURD -  
 DIESELMOTOREN FÜR SCHWERE ARBEITEN - DIESEL PESADO - GASOLIO TIPO PESADO

<b>E2 =</b>	Standard
<b>E3 =</b>	Heavy conditions (Euro 1 - Euro 2 engines ) Condizioni gravose ( motori Euro 1 - Euro 2 ) Conditions particulièrement lourdes ( moteurs Euro 1 - Euro 2 ) Erschwerte Bedingungen (Motoren Euro 1 - Euro 2) Condiciones exigentes (motores Euro 1 - Euro 2 ) Condições gravosas ( motores Euro 1 - Euro 2 )
<b>E4 =</b>	Heavy conditions (Euro 1 - Euro 2 - Euro 3 engines ) Condizioni gravose ( motori Euro 1 - Euro 2 - Euro 3 ) Conditions particulièrement lourdes ( moteurs Euro 1 - Euro 2 - Euro 3) Erschwerte Bedingungen (Motoren Euro 1 - Euro 2 - Euro 3) Condiciones exigentes (motores Euro 1 - Euro 2 - Euro 3) Condições gravosas ( motores Euro 1 - Euro 2 - Euro 3)
<b>E5 =</b>	High performances in heavy conditions (Euro 1 - Euro 2 - Euro 3 engines ) Elevate prestazioni in condizioni gravose ( motori Euro 1 - Euro 2 - Euro 3 ) Performances élevées dans des conditions particulièrement lourdes ( moteurs Euro 1 - Euro 2 - Euro 3) Hohe Leistungen unter erschwerten Bedingungen (Motoren Euro 1 - Euro 2 - Euro 3) Elevadas prestaciones en condiciones exigentes (motores Euro 1 - Euro 2 - Euro 3) Rendimentos elevados em condições gravosas ( motores Euro 1 - Euro 2 - Euro 3)


API / MIL SEQUENCES - SEQUENZE API / MIL - SEQUENCES API / MIL - API / MIL-SEQUENZEN - SECUENCIAS API / MIL - SEQUÊNCIAS API / MIL

A.P.I ( American Petroleum Institute )

- MIL
- Engine oil U.S. military specifications released for logistic reasons
  - Specifica militare U.S.A. per oli motore rilasciata per motivi logistici A.P.I.
  - Spécification militaire des États-Unis pour les huiles moteur délivrée pour des motifs logistiques
  - Militär-Spezifikation USA für Motoröle, erlassen aus logistischen Gründen
  - Especificación militar EE.UU. para aceites motor otorgada por razones logísticas
  - Especificação militar E.U.A. para óleos de motor, emitida por motivos logísticos

API	CH-4	CG-4	CF-4	CF-2	CF	CE	CD	CC	
MIL			L- 46152 D / E						

SAE Viscosity Grade - Gradazioni SAE - Viscosité SAE - SAE Viskositätsklasse - Viscosidad SAE - Gradação SAE

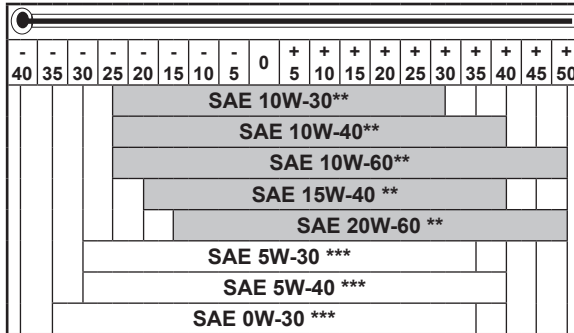

\*\*  
 Semi-Synthetic Base  
 Base Semi-Sintetica  
 Base Semi-Synthétique  
 Halbsynthetische Basis  
 Base Semi-Sintetica  
 Base Semi-Sintética

\*\*\*  
 Synthetic Base  
 Base Sintetica  
 Base Synthétique  
 Synthetische Basis  
 Base Sintetica  
 Base Sintética

- In the countries where AGIP products are not available, use oil API SJ/CF for Diesel engines or oil corresponding to the military specification MIL-L-46152 D/E.
- Nei paesi ove i prodotti AGIP non sono disponibili è prescritto olio per motori Diesel API SJ/CF oppure rispondente alla specifica militare MIL-L-46152 D/E.
- Dans le pays où les produits AGIP ne sont pas disponibles, utiliser huile pour moteurs à Diesel API SJ/CF ou huile correspondante aux spécifications militaires MIL-L-46152 D/E.
- In Ländern, in denen keine AGIP - Produkte erhältlich sind, müssen Öle nach API SJ/CF für Diesel oder vergleichbare Öle nach der militärischen Spezifikation MIL-L-46152 D/E verwendet werden.
- En el país donde el producto AGIP no este disponible hay prescrito aceite para motor a Diesel API SJ/CF que corresponde a la especificación militar MIL-L-46152 D/E.
- Nos países onde os produtos AGIP não são disponíveis recomenda-se o uso de óleo para motores Diesel API SJ/CF ou correspondente à especificação militar MIL-L-46152 D/E.

**Refueling.**  
**Rifornimento combustibile**  
**Ravitaillement combustible.**  
**Kraftstoff einfüllen.**  
**Suministración combustible.**  
**Reabastecimiento combustivel**



To avoid explosions or fire outbreaks, do not smoke or use naked flames during the operations.

Fuel vapours are highly toxic.

Only carry out the operations outdoors or in a well ventilated place.

Keep your face well away from the plug to prevent harmful vapours from being inhaled.

Dispose of fuel in the correct way and do not litter as it is highly polluting.

When refuelling, it is advisable to use a funnel to prevent fuel from spilling out.

The fuel should also be filtered to prevent dust or dirt from entering the tank.

Use the same type of diesel fuel as used in cars.

Use of other types of fuel could damage the engine.

Do not use dirty diesel fuel or mixtures of diesel fuel and water since this would cause serious engine faults.

Non fumare o usare fiamme libere durante le operazioni onde evitare esplosioni o incendi.

I vapori di combustibile sono altamente tossici, effettuare le operazioni solo all'aperto o in ambienti ben ventilati.

Non avvicinarsi troppo al tappo con il viso per non inalare vapori nocivi.

Non disperdere in ambiente il combustibile in quanto altamente inquinante.

Per effettuare il rifornimento è consigliato l'impiego di un imbuto onde evitare fuoriuscite di combustibile, si consiglia inoltre il filtraggio per evitare che polvere o sporcizia entrino nel serbatoio.

Impiegare gasolio di tipo automobilistico.

L'uso di combustibile non raccomandato potrebbe danneggiare il motore.

Non impiegare gasolio sporco o miscele gasolio-acqua perchè ciò causerebbe gravi problemi al motore.

Ne fumez pas et n'utilisez pas des flammes libres pendant les opérations - Risques d'incendie et d'explosion!!

Les vapeurs de combustible sont hautement toxiques.

Effectuez les opérations uniquement en plein air ou dans des locaux bien ventilés.

N'approchez pas votre visage du bouchon pour éviter d'aspirer des vapeurs nocives.

Ne jetez le combustible dans la nature car il est hautement polluant.

Nous vous recommandons d'utiliser un entonnoir pour éviter les fuites de combustible pendant les ravitaillements.

Nous vous conseillons de filtrer pour éviter que la poussière ou la saleté entre dans le réservoir.

Utilisez du gazole de type automobile.

L'utilisation de combustible non recommandé pourrait endommager le moteur.

N'utilisez pas du gazole sale ou des mélanges gazole-eau car ils créeraient des problèmes graves au moteur.

Während dieser Vorgänge nicht rauchen und keine freien Flammen benutzen, um Explosionen und Brand zu vermeiden.

Die Verbrennungsgase sind sehr giftig.

Die Vorgänge daher nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen ausführen.

Das Gesicht nicht zu weit an den Stopfen annähern, um keine schädlichen Dämpfe einzusatmen.

Den Kraftstoff vorschriftsmäßig entsorgen, weil er ein stark verschmutzender Stoff ist.

Zum Nachfüllen von Kraftstoff sollte immer ein Trichter verwendet werden, damit kein Kraftstoff überläuft.

Der Kraftstoff sollte auch gefiltert werden, damit kein Schmutz oder Staub in den Tank gelangt.  
Verwenden Sie Dieselmotorkraftstoff für Kraftfahrzeuge.  
Wird ein anderer Kraftstoff verwendet, kann das zu Motorschäden führen.  
Keinen verschmutzten oder mit Wasser vermischten Dieselmotorkraftstoff benutzen, weil es sonst zu schweren Problemen am Motor kommen kann.


No fumar ni usar llamas libres durante las operaciones para evitar explosiones o incendios.  
Los vapores de combustión son muy tóxicos, efectuar las operaciones sólo al abierto o en ambientes bien ventilados.  
No acercarse demasiado al tapón con la cara para no inhalar vapores nocivos.  
No provocar pérdidas de combustible en el ambiente ya que el mismo posee un elevado poder contaminante.  
Para efectuar el abastecimiento se aconseja el uso de un embudo para evitar derramamientos de combustible, se aconseja además la filtración para evitar que polvo o suciedad entren en el depósito.  
Emplear gasoil del tipo automovilístico.  
El uso de combustible diverso al indicado puede provocar daños al motor.  
No emplear gasoil sucio ni mezclas gasoil-agua, porque causaríamos graves problemas al motor.

Não fumar nem usar chamas vivas durante as operações para evitar o perigo de explosões ou incêndios.  
Os vapores do combustível são muito tóxicos e portanto estas operações devem ser feitas exclusivamente ao ar livre ou em ambientes bem arejados.  
Não aproximar o rosto demasiado perto do tampão para evitar a inalação de vapores nocivos.  
Não dispersar no ambiente o combustível para evitar a poluição do mesmo.  
Para efectuar os abastecimentos é aconselhável usar um funil para evitar a dispersão de combustível no ambiente.  
Aconselha-se também o uso de um filtro para evitar que poeira ou sujidade possam entrar no depósito.  
Usar somente gasóleo de tipo para uso automobilístico.  
O uso de combustível não recomendado pode provocar danos no motor.  
Não usar gasóleo sujo ou misturado com água porque pode provocar graves problemas no motor.




- Do not fill the fuel tank completely, but just up to 1 cm (0.39 in) from the top of the tank, to provide space for fuel movement. Wipe any fuel spillage from engine before starting.
- Non riempire completamente il serbatoio, ma tenersi a circa 1 cm dal livello massimo, onde permettere un certo movimento del carburante. Prima di avviare, asciugare eventuali fuoriuscite di carburante.
- Il est conseillé de ne pas remplir complètement le réservoir, mais de s'arrêter à 1 cm environ du niveau maximum afin de permettre un peu de mouvement au combustible. Avant de procéder au démarrage, essuyer des éventuelles sorties de combustible.
- Füllen Sie den Tank nicht zum Ueberlaufen, sondern lassen Sie etwa 1 cm bis zur Oberkante des Tanks frei, damit sich der Kraftstoff noch ausdehnen kann. Wischen Sie verschütteten Kraftstoff vor Inbetriebnahme auf.
- No llenar completamente el tanque, sino tenerse a 1 cm. del nivel máximo, para permitir un cierto movimiento del combustible. Antes de poner en marcha, secar eventuales derrames de gasolina.
- Não encher completamente o depósito, mas deixar cerca de 1 cm. antes do nível máximo, para permitir um certo movimento do carburante. Antes do arranque certificar-se de eventuais fugas de gasolina.

- Remove fuel tank cap.
- Togliere il tappo serbatoio.
- Enlever le bouchon réservoir.
- Entfernen Sie den Brennstoffeinfülldeckel.
- Sacar el tapón del depósito.
- Tirar o tampa depósito.

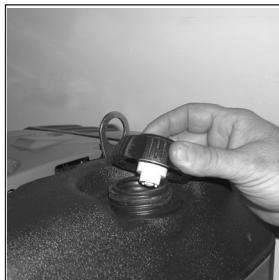

- Pour the fuel and reassemble fuel tank cap.
- Versare il combustibile e rimettere il tappo.
- Verser le carburant et remettre le bouchon.
- Füllen Sie Kraftstoff ein und schließend.
- Poner el combustible y montar el tapón.
- Deitar o combustivel e repor o tampa.

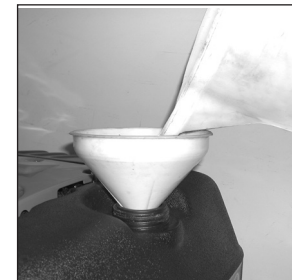

With low ambient temperatures (-10°C) add specific additives to diesel fuel, to avoid paraffine crystals solidification.

In condizioni di temperature ambientali rigide (-10° C) additivare il gasolio con additivi specifici onde evitare la formazione di paraffina.

Avec températures ambiante rigoureuses (-10°C) joindre au gasoil des additifs spécifiques pour éviter la formation de paraffine.

Mit niedrigen Raumtemperaturen (-10°C) besonderen Zusatzstoffen zu Gasöl hinzufügen, um Paraffinbildung zu vermeiden.

Con temperaturas ambiente rígidas (-10°C) adjuntar aditivos específicos al gasóleo, para evitar la formación de parafina.

Com temperaturas ambientais rigorosas (-10°C) juntar aditivos específicos ao gasóleo, para evitar formação de parafina.



**FUEL RECOMMENDATIONS**

Purchase diesel fuel in small quantities and store in clean, approved containers. Clean fuel prevents the diesel fuel injectors and pumps from clogging. Do not overfill the fuel tank. Leave room for the fuel to expand. Immediately clean up any spillage during refueling.

Never store diesel fuel in galvanized containers; diesel fuel and the galvanized coating react chemically to each other, producing flaking that quickly clogs filters or causes fuel pump or injector failure.

High sulfur content in fuel may cause engine wear. In those countries where diesel has a high sulfur content, it is advisable to lubricate the engine with a high alkaline oil or alternatively to replace the lubricating oil recommended by the manufacturer more frequently. The regions in which diesel normally has a low sulfur content are Europe, North America, and Australia.

<b>PRESCRIBED LUBRICANT</b>	
<b>Fuel with low sulphur content</b>	<b>API CF4 - CG4</b>
<b>Fuel with high sulphur content</b>	<b>API CF</b>

**FUEL TYPE**

For best results, use only clean, fresh, commercial-grade diesel fuel. Diesel fuels that satisfy the following specifications are suitable for use in this engine: ASTM D-975 - 1D or 2D, EN590, or equivalent.

**FUELS FOR LOW TEMPERATURES**

It is possible to run the engine at temperatures below 0°C using special winter fuels. These fuels reduce the formation of paraffin in diesel at low temperatures. If paraffin forms in the diesel, the fuel filter becomes blocked interrupting the flow of fuel.

- Fuel can be:
- Summer up to 0°C
  - Winter up to -10°C
  - Alpine up to -20°C
  - Arctic up to -30°C

**BIODIESEL FUEL**

Fuels containing less than 20% methyl ester or B20, are suitable for use in this engine. Biodiesel fuels meeting the specification of BQ-9000 or equivalent are recommended. DO NOT use vegetable oil as a biofuel for this engine. Any failures resulting from the use of fuels other than recommended will not be warranted.

**AVIATION FUEL**

Aviation fuels suitable for use in this engine include JP5, JP4, JP8 and, JET-A (if 5 percent oil is added).

<b>EMISSION CONTROL INFORMATION</b>
<b>ULTRA LOW SULFUR FUEL ONLY</b>
<b>EPA /CARB emission label must be attached near the fuel inlet.</b>

**SPECIFICHE COMBUSTIBILE**

Acquistare il combustibile in piccole quantità e conservarlo in contenitori adeguati e puliti. La pulizia del combustibile previene l'ostruzione degli iniettori. Non riempire completamente il serbatoio combustibile. Lasciare spazio al combustibile per espandersi. Pulire immediatamente ogni fuoriuscita di combustibile durante il rifornimento.

Non conservare mai il combustibile in contenitori galvanizzati; il combustibile e il contenitore galvanizzato reagiscono chimicamente, producendo grumi che intasano velocemente i filtri o causano guasti alla pompa iniezione o agli iniettori.

Un alto contenuto di zolfo può provocare l'usura del motore. Nei paesi dove è disponibile solo gasolio con un alto contenuto di zolfo è consigliabile introdurre nel motore un olio lubrificante molto alcalino o in alternativa sostituire l'olio lubrificante consigliato dal costruttore più frequentemente. I paesi dove normalmente il gasolio è a basso contenuto di zolfo sono: Europa, Nord America e Australia.

OLIO CONSIGLIATO	
Carburante con basso contenuto di zolfo	API CF4 - CG4
Carburante con alto contenuto di zolfo	API CF

**TIPO DI COMBUSTIBILE**

Per ottenere prestazioni ottimali, usare solo carburante diesel disponibile in commercio, nuovo e pulito. I carburanti diesel che rispondono alle specifiche ASTM D-975 - 1D o 2D, EN590, o equivalenti, sono adatti all'uso su questo motore.

**COMBUSTIBILI PER LE BASSE TEMPERATURE**

Per il funzionamento del motore a temperature inferiori agli 0°C è possibile usare degli speciali combustibili invernali. Questi combustibili limitano la formazione di paraffina nel gasolio alle basse temperature. Se nel gasolio si forma paraffina il filtro combustibile si intasa arrestando il flusso del combustibile.

I combustibili vengono suddivisi in:

- Estivi:.....0°C
- Invernali:.....-10°C
- Alpini:.....-20°C
- Artici:.....-30°C

**CARBURANTE BIODIESEL**

I carburanti contenenti meno del 20% di metilestere o B20, sono adatti all'uso su questo motore. I carburanti biodiesel che seguono le specifiche del BQ-9000, EN 14214 o equivalenti, sono raccomandati. NON USARE oli vegetali come biocarburante per questo motore. Qualunque avaria causata dall'uso di carburanti diversi da quelli raccomandati non sarà coperta da garanzia.

**CHEROSENE AVIO**

I soli combustibili AVIO che possono essere usati in questo motore sono i tipi: JP5, JP4, JP8 e JET-A se viene aggiunto il 5% di olio.

**INFORMAZIONI CONTROLLO EMISSIONI****SOLO CARBURANTE  
A CONTENUTO DI ZOLFO ULTRA BASSO**

**l' etichetta emissioni EPA /CARB  
deve essere incollata vicino al tappo del serbatoio.**

### SPÉCIFICATIONS DU CARBURANT

Acheter le carburant en petites quantités et le conserver dans des conteneurs propres et adéquats. Le nettoyage du carburant empêche les injecteurs de se boucher. Ne pas remplir complètement le réservoir à carburant. Laisser l'espace nécessaire au carburant pour s'étendre. Nettoyer immédiatement toute sortie de carburant pendant le ravitaillement.

Ne jamais conserver le carburant dans des conteneurs galvanisés ; le carburant et le conteneur galvanisé réagissent chimiquement, produisant ainsi de la bavure qui bouche rapidement les filtres et engendre des pannes à la pompe d'injection ou aux injecteurs.

Une forte teneur en soufre peut provoquer l'usure du moteur. Dans les pays où on ne trouve que du gasoil avec une forte teneur en soufre, il est conseillé d'introduire une huile lubrifiante très alcaline dans le moteur ou de vidanger plus souvent l'huile lubrifiante conseillée par le constructeur. Les pays où le gasoil a normalement une faible teneur en soufre sont les suivants : Europe, Amérique du Nord et Australie.

HUILE INDIQUÉE	
Carburant avec une faible teneur en soufre	API CF4 - CG4
Carburant avec une forte teneur en soufre	API CF

### TYPE DE CARBURANT

Pour des performances optimales, n'utiliser que du carburant diesel nouveau et propre, disponible dans le commerce.

Les carburants diesel satisfaisant les spécifications ASTM D975 - 1D ou 2D, EN590, ou équivalentes, sont appropriés à l'usage sur ce moteur-ci.

### COMBUSTIBLES POUR LES BASSES TEMPÉRATURES

Il est possible d'utiliser des combustibles spéciaux pour l'hiver afin de faire fonctionner le moteur à une température inférieure à 0°C. Ces combustibles limitent la formation de paraffine dans le gasoil à basse température. S'il se forme de la paraffine dans le gasoil, le filtre à combustible se bouche et bloque l'écoulement du combustible.

Les combustibles se divisent en :

- Estivaux                    jusqu'à     0°C
- Hiveraux                    jusqu'à    -10°C
- Alpains                      jusqu'à    -20°C
- Arctiques                    jusqu'à    -30°C

### CARBURANT BIODIESEL

Les carburants contenant moins de 20% de méthyl ester ou B20 sont appropriés à l'usage sur ce moteur. On recommande les carburants biodiesel satisfaisant les spécifications du BQ-9000, EN 14214 ou équivalentes. NE PAS UTILISER d'huiles végétales en tant que biocarburant sur ce moteur. Toute panne provoquée par l'utilisation de carburants autres que ceux qui sont recommandés ne sera pas couverte par la garantie.

### KÉROSÈNE AVIO

Les seuls combustibles AVIO pouvant être utilisés dans ce moteur sont les suivants : JP5, JP4, JP8 et JET-A à condition d'ajouter 5% d'huile.

### INFORMATIONS CONTRÔLE ÉMISSIONS

#### CARBURANT À TENEUR EN SOUFRE TRÈS FAIBLE

l'étiquette émissions EPA /CARB doit être collée à côté du bouchon du réservoir.

**SPEZIFIKATIONEN FÜR DEN KRAFTSTOFF**

Der Kraftstoff sollte in kleinen Mengen gekauft und in geeigneten und sauberen Behältern gelagert werden. Die Verwendung von gereinigtem Kraftstoff beugt der Verstopfung der Einspritzdüsen vor. Der Kraftstofftank sollte nicht vollständig gefüllt werden. Die Ausdehnung des Kraftstoffs sollte ermöglicht werden. Bei Kraftstoffaustritten während dem Betanken sollten diese unverzüglich entfernt werden.

Der Kraftstoff sollte keinesfalls in galvanisierten Behältern aufbewahrt werden. Zwischen dem Kraftstoff und dem galvanisierten Behälter kommt es zu chemischen Reaktionen. Dabei entstehen Verklumpungen, die schnell zu Verstopfungen der Filter oder zu Schäden an der Einspritzpumpe oder den Einspritzdüsen führen.

Ein hoher Schwefelgehalt kann zu Motorverschleiß führen. In Ländern, in denen nur Diesel mit hohem Schwefelgehalt erhältlich ist, wird empfohlen, in den Motor entweder stark alkalisches Schmieröl einzufüllen oder das vom Hersteller empfohlene Öl öfter auszutauschen. Länder, in denen Diesel normalerweise einen niedrigen Schwefelgehalt aufweist: Europa, Nordamerika und Australien.

<b>VORGESCHRIEBENE SCHMIERÖLE</b>	
<b>Kraftstoff mit niedrigem Schwefelgehalt</b>	<b>API CF4 - CG4</b>
<b>Kraftstoff mit hohem Schwefelgehalt</b>	<b>API CF</b>

**KRAFTSTOFFTYP**

Um optimale Leistungen zu gewährleisten, sollte lediglich neuer und sauberer handelsüblicher Diesel-Kraftstoff verwendet werden. Die Diesel-Kraftstoffe, die den Spezifikationen ASTM D-975 - 1D oder 2D, EN590 entsprechen oder gleichwertig sind, sind für die Verwendung auf diesem Motor geeignet.

**KRAFTSTOFFE FÜR NIEDRIGE TEMPERATUREN**

Für den Motorbetrieb bei Temperaturen unter 0°C können spezielle Winterkraftstoffe verwendet werden. Diese Kraftstoffe vermindern bei niedrigen Temperaturen die Paraffinbildung im Diesel. Wenn es im Diesel zur Paraffinbildung kommt, verstopft der Kraftstofffilter und der Kraftstofffluss wird unterbrochen.

Die Kraftstoffe lassen sich wie folgt einteilen:	- Sommerkraftstoffe	bis	0°C
	- Winterkraftstoffe	bis	-10°C
	- Alpin-Winterkraftstoffe	bis	-20°C
	- Arktische Winterkraftstoffe	bis	-30°C

**KRAFTSTOFF BIODIESEL**

Kraftstoffe, die weniger als 20% Methylester oder B20 enthalten, sind für die Verwendung auf diesem Motor geeignet. Biodiesel-Kraftstoffe, die den Spezifikationen BQ-9000, EN 14214 entsprechen oder gleichwertig sind, werden empfohlen. Pflanzenöle dürfen NICHT als Biokraftstoffe für diesen Motor benutzt werden. Havarien jeder Art, die auf die Verwendung anderer als der empfohlenen Kraftstoffe zurückzuführen sind, werden durch die Garantie nicht gedeckt.

**FLUGKEROSIN**

Die einzigen Flugkraftstoffe, die bei diesem Motor verwendet werden dürfen, sind: JP5, JP4, JP8 und JET-A, wenn 5% Öl beigemischt werden.

**INFORMATIONEN EMISSIONSKONTROLLE**

**AUSSCHLIESSLICH KRAFTSTOFF MIT  
ÄUSSERST GERINGEM SCHWEFELGEHALT**

**Der Aufkleber Emissionen EPA /CARB muss in der  
Nähe des Tankstopfens angebracht werden.**

**ESPECIFICACIONES DEL COMBUSTIBLE**

Comprar el combustible en pequeñas cantidades y guardarlo en recipientes adecuados y limpios. La limpieza del combustible previene la obstrucción de los inyectores. No llenar completamente el depósito de combustible. Dejar espacio para que el combustible pueda expandirse. Limpiar inmediatamente los derrames de combustible durante el relleno.

No conservar jamás el combustible en recipientes galvanizados; el combustible y el recipiente galvanizado reaccionan químicamente, produciendo grumos que obstruyen rápidamente los filtros o causan averías en la bomba de inyección o en los inyectores.

Un alto contenido en azufre puede provocar el desgaste del motor. En los países donde el gasóleo tiene un alto contenido en azufre, se aconseja introducir en el motor un aceite lubricante muy alcalino o como alternativa sustituir el aceite lubricante recomendado por el fabricante más a menudo. Los países donde normalmente el gasóleo tiene un bajo contenido en azufre son: Europa, Norte de América y Australia.

ACEITE RECOMENDADO	
Carburante con bajo contenido en azufre	API CF4 - CG4
Carburante con alto contenido en azufre	API CF

**TIPO DE COMBUSTIBLE**

Para obtener óptimas prestaciones, usar solo carburante diésel, de venta en los comercios, nuevo y limpio. Los carburantes diésel que cumplen con las especificaciones ASTM D-975 - 1D o 2D, EN590, o equivalentes, son adecuados para su uso en este tipo de motor.

**COMBUSTIBLES PARA BAJAS TEMPERATURAS**

Para el funcionamiento del motor a temperaturas inferiores a 0°C es posible usar combustibles de invierno especiales. Estos combustibles limitan la formación de parafina en el gasóleo a bajas temperaturas. Si en el gasóleo se forma parafina el filtro del combustible se obstruye deteniendo el flujo del combustible.

Los combustibles se subdividen en:	- De verano	hasta:	0°C
	- De invierno	hasta	-10°C
	- Alpinos	hasta	-20°C
	- Árticos	hasta	-30°C

**CARBURANTE BIODIÉSEL**

Los carburantes que contienen menos del 20% de metiléster o B20, son adecuados para el uso en este tipo de motor. Se recomienda el uso de carburantes biodiésel que cumplen con las especificaciones de las normas BQ-9000, EN 14214 o equivalentes. NO USAR aceites vegetales como biocarburante para este motor. Aquellas averías originadas por el uso de carburantes diferentes a aquellos recomendados no estarán cubiertas por la garantía.

**QUEROSENO DE AVIACIÓN**

Los únicos combustibles de aviación que pueden usarse en este motor son: JP5, JP4, JP8 y JET-A si se añade el 5% de aceite.

**INFORMACIONES RELATIVAS AL CONTROL DE LAS EMISIONES**

**SÓLO CARBURANTE ULTRA BAJO EN AZUFRE**

La etiqueta relativa a las emisiones EPA / CARB debe estar pegada cerca del tapón del depósito.

**ESPECIFICAÇÕES DO COMBUSTÍVEL**

Adquira combustível em pequenas quantidades e guarde-o em recipientes adequados e limpos. A limpeza do combustível evita a obstrução dos injectores. Não encha completamente o depósito do combustível. Deixe espaço para que o combustível se expanda. Limpe imediatamente sempre que ocorrer uma saída de combustível durante o abastecimento.

Nunca guarde o combustível em recipientes galvanizados; o combustível e o recipiente galvanizado reagem quimicamente, produzindo grãos que bloqueiam rapidamente os filtros ou causam avarias na bomba de injeção ou nos injectores.

Um conteúdo alto de enxofre pode provocar o desgaste do motor. Nos países onde for disponível apenas gasóleo com um alto conteúdo de enxofre é aconselhável introduzir no motor um óleo lubrificante muito alcalino ou, em alternativa, substituir o óleo lubrificante aconselhado pelo fabricante mais frequentemente. Os países onde normalmente o gasóleo é com baixo conteúdo de enxofre são: Europa, América do Norte e Austrália.

ÓLEO RECOMENDADO	
Carburante com baixo conteúdo de enxofre	API CF4 - CG4
Carburante com alto conteúdo de enxofre	API CF

**TIPO DE COMBUSTÍVEL**

Para obter uma óptima prestação, utilize apenas carburante diesel disponível no comércio, novo e limpo. Os carburantes diesel que cumprem as especificas ASTM D-975 - 1D ou 2D, EN590, ou equivalentes, são adequados para utilização neste motor.

**COMBUSTÍVEIS PARA BAIXAS TEMPERATURAS**

Para o funcionamento do motor a temperaturas inferiores a 0°C é possível utilizar uns combustíveis invernais especiais. Estes combustíveis limitam a formação de parafina no gasóleo a baixas temperaturas. Se no gasóleo se formar parafina o filtro do combustível entupir-se-á parando o fluxo do combustível.

Os combustíveis dividem-se em:

- De Verão	até	0°C
- De Inverno	até	-10°C
- Alpinos	até	-20°C
- Árticos	até	-30°C

**CARBURANTE BODIESEL**

Os carburantes que contêm menos de 20% de éster metílico ou B20 são adequados para utilização neste motor. Recomendam-se os carburantes biodiesel que cumprem as especificações do BQ-9000, EN 14214 ou equivalentes. NÃO UTILIZE óleos vegetais, como biocarburante, para este motor. Qualquer avaria causada pela utilização de carburantes diferentes dos recomendados, não estará abrangida pela garantia.

**QUEROSENE AVIO**

Os únicos combustíveis AVIO que podem ser utilizados neste motor são os do tipo: JP5, JP4, JP8 e JET-A se for adicionado 5% de óleo.

**INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLO DE EMISSÕES**

**APENAS CARBURANTE COM CONTEÚDO ULTRA BAIXO DE ENXOFRE**

**a etiqueta de emissões EPA /CARB deve encontrar-se colada perto da tampa do depósito.**



**USE  
USO  
EMPLOI  
BEDIENUNG  
UTILISACION  
UTILIZAÇÃO**



**Topping up and checking the oil level must be done with the engine switched off and cool, and with the engine in a horizontal position.**

The used engine oil can cause skin-cancer if kept frequently in contact for prolonged periods. If contact with oil cannot be avoided, wash carefully your hands with water and soap as soon as possible. Do not disperse the oil in the ambient, as it has a high pollution power.

**Il rifornimento e il controllo livello olio deve essere effettuato a motore spento, freddo e con il motore in posizione orizzontale.**

L'olio motore esausto può essere causa di cancro alla pelle se lasciato ripetutamente a contatto e per periodi prolungati.

Se il contatto con l'olio fosse inevitabile, si consiglia di lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone non appena possibile.

Non disperdere l'olio esausto in ambiente in quanto altamente inquinante.

**Le ravitaillement et le contrôle du niveau d'huile doivent s'effectuer avec le moteur éteint, froid et en position horizontale.**

L'huile moteur épuisée peut être la cause de cancer de la peau si laissée fréquemment à contact pour des périodes prolongées.

Si le contact avec l'huile est inévitable, se laver les mains à l'eau et savon avec soin dès que possible.

Ne pas vidanger l'huile épuisée dans le milieu, car elle a un haut niveau de pollution.

**Für die Vorgänge zum Tanken und zur Ölstandkontrolle muss sich der Motor in horizontaler Position befinden und ausgeschaltet und kalt sein.**

Schmieröl kann Hautkrebs erzeugen, wenn es häufig in Hautkontakt kommt. Kann ein Kontakt nicht vermieden werden, sollte man sich so schnell wie möglich die Hände gründlich waschen. Wegen dem hohen Grad der Umweltverschmutzung, ist Sorge zu tragen, daß kein Öl ins Erdreich.

**El repostado y el control del nivel del aceite deben efectuarse con el motor apagado, frío y en posición horizontal.**

El aceite del motor sucio (usado) puede ser causa de cancer de piel, si es repetidamente ó prolongado su contacto. Si el contacto con el aceite fuese inevitable, se aconseja lavarse adecuadamente las manos con jabon lo antes posible. Non dispersar o tirar el aceite usado: por ser de un alto nivel de contaminante.

**O enchimento e o controle do nível de óleo devem ser efetuados com o motor posicionado horizontalmente, parado e frio.**

O óleo velho do motor pode provocar cancro na pele se entrar frequentemente em contacto e por períodos prolongados com a mesma. No caso em que o contacto com o óleo seja inevitável, aconselha-se lavar bem as mãos com água e sabão assim que for possível. Não dispersar o óleo velho no ambiente porque é muito poluidor.





Fill crankcase with oil  
 Rifornimento olio carter  
 Ravitaillement huile carter  
 Öl-aufüllen  
 Suministración aceite cárter  
 Reabastecimento óleo carter




- Oil filling and level inspections must be carried out with the engine on a flat surface.
- Il rifornimento e il controllo livello olio deve essere effettuato con il motore in piano.
- Le ravitaillement et le contrôle du niveau d'huile doit être fait avec le moteur sur une surface plane.
- Um das Öl nachzufüllen und den Stand zu prüfen, muß der Motor immer eben stehen.
- El abastecimiento y el control nivel aceite debe efectuarse con el motor sobre terreno plano.
- O abastecimento e o controle do nível do óleo deve ser feito com o motor em posição perfeitamente horizontal.

- Remove oil filler cap.  
 Pour the oil in and reassemble oil cap.
- Togliere il tappo rifornimento olio.  
 Versare l'olio e rimettere il tappo.
- Dévisser le bouchon de remplissage d'huile.  
 Verser l'huile et remettre le bouchon.
- Entfernen Sie die Öleinfüllschraube.  
 Füllen Sie das Öl ein und schließen Sie den Öleinfüllstutzen wieder.
- Sacar el tapón llenado aceite.  
 Poner aceite y montar el tapón
- Tirar o tampa reabastecimento óleo.  
 Deitar óleo e repor o tampa.

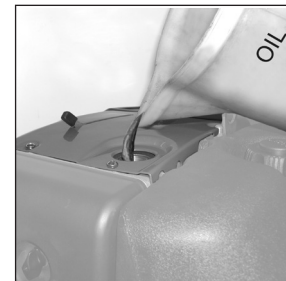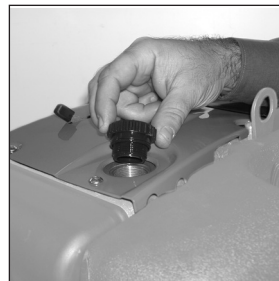

- Make sure that is nearly at max.  
 Fit the dipstick correctly back in place.
- Controllare che il livello sia quasi al massimo.  
 Reinsere in modo corretto l'asta livello olio.
- Verifier que le niveau soit presque au maximum.  
 Remettre correctement en place la jauge d'huile
- Kontrollieren dass der Ölstand fast Maximum zeigt.  
 Den Ölmeßstab auf korrekte Weise einstecken.
- Controlar que el nivel se encuentre casi al máximo.  
 Reintroducir en modo correcto la varilla nivel aceite.
- Controlar que o nivel seja quase ao maximo.  
 Introduzir correctamente a haste do nível do óleo.

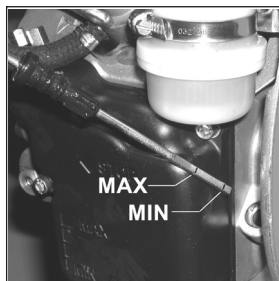

**Air cleaner filling**

- For engines with oil bath air cleaner.

**Rifornimento olio filtro aria**

- Per motori con filtro aria a bagno d'olio.

**Ravitaillement huile filtre à air**

- Pour moteurs avec filtre à air en bain d'huile.

**Luftfilter Öl einfüllen**

- Für Motoren mit Ölbadluftfilter.

**Suministración aceite filtro aire**

- Para motores con filtro aire a baño de aceite.

**Reabastecimento óleo filtro ar**

- Para motores com filtro ar e banho de óleo.



**Do not disperse the oil in the ambient, as it has a high pollution power.**

**Non disperdere l'olio esausto in ambiente in quanto altamente inquinante.**

**Ne pas vidanger l'huile épuisée dans le milieu, car elle a un haut niveau de pollution.**

**Wegen dem hohen Grad der Umweltverschmutzung, ist Sorge zu tragen, daß kein Öl ins Erdreich.**

**Non dispersar o tirar el aceite usado: por ser de un alto nivel de contaminante.**

**Não dispersar o óleo velho no ambiente porque é muito poluidor.**

Open air cleaner and remove element.


Aprire il filtro e togliere la massa filtrante.

Ouvrir le filtre à air et sortir la cartouche filtrante.

Öffnen Sie den Luftfilter und entfernen Sie das Element.

Abrir il filtro y sacar la masa filtrante.

Abrir o filtro e tirar a massa filtrante.

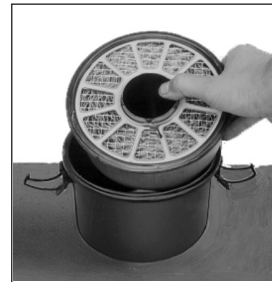

- Fill with engine oil up to level mark.
- Versare olio motore fino al segno.
- Verser l'huile moteur jusqu'au repère.
- Füllen Sie Öl ein bis zur Niveau-Markierung.
- Poner aceite motor hasta en nivel.
- Deitar óleo motor até o sinal.

Reassemble air cleaner.

Rimontare il filtro aria.

Remonter le filtre à air.

Setzen Sie den Luftfilter wieder zusammen.

Montar el filtro aire.

Remontar o filtro ar.



**- Make sure that the filter is mounted in the correct way otherwise dust and other impurities could infiltrate into the intake ducts.**

**- Accertarsi che il filtro sia montato in modo corretto altrimenti polvere ed altro possono entrare nei condotti aspirazione.**


**- Vérifier que le filtre est monté correctement pour empêcher à la poussière ou autres saletés de pénétrer dans les conduits admission.**

**- Sicherstellen, daß der Filter korrekt montiert ist. Andernfalls können Staub und Fremdkörper in den Saugleitungen.**

**- Cerciorarse que el filtro esté montado en modo correcto de lo contrario el polvo u otros elementos pueden entrar en los conductos aspiración.**

**- Verificar que o filtro esteja montado correctamente para evitar que a poeira possa entrar nos condutos de aspiração.**



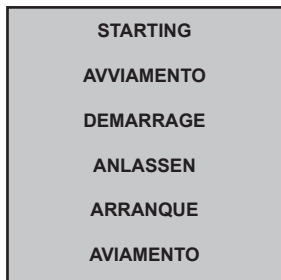

- Do not actuate starter for more than 20 seconds at a time. If engine does not start, wait 1 minute before repeating attempt. If engine does not start after two attempts, trace the cause according to Diagnosis Chart (see page 111-115).
- Azionare il motorino di avviamento per non più di 20 secondi consecutivi: se il motore non si avvia attendere un minuto prima di ripetere la manovra di avviamento. Nel caso in cui il motore non si avvii dopo due tentativi di avviamento conviene consultare la tabella a pag. 111-115, onde individuare la causa dell'inconveniente.
- Ne pas actionner le démarreur plus de 20 secondes consécutives. Si le moteur ne démarre pas, répéter l'opération de démarrage au bot d'une minute. Si le moteur n'a pas démarré après deux essais de démarrage, en rechercher la cause en fonction du tableau des anomalies (voir page 111-115).
- Max. 20 Sekunden ununterbrochen starten. Wenn Motor nicht anspricht nach einer Minute Pause Startvorgang wiederholen. Ist der Motor nach zwei Startvorgängen nicht angesprungen, Ursache gemäß Störungstabelle (s.111-115) suchen.
- Accionar el motor de arranque no más de 20 segundos consecutivos: si el motor no arranca esperar un minuto antes de repetir la maniobra de arranque. Si el motor no arranca luego de dos tentativos de arranque conviene consultar la tabla de la pag. 111-115, para individualizar la causa del inconveniente.
- Não accionar o motor de ignição por mais de 20 segundos consecutivos: no caso em que o motor não comece a trabalhar aguardar um minuto antes de repetir a operação de arranque. No caso em que o motor não comece a trabalhar depois de duas tentativas de arranque convém consultar a tabela constante na pag. 111-115, a fim de se identificar a causa do inconveniente.

Accelerator at 50 % speed.


Acceleratore al 50 %.

Accélérateur au 50 %.

Drehzahlhebel in 50 % Stellung.

Acelerador al 50 %.

Acelerador ao 50 %.

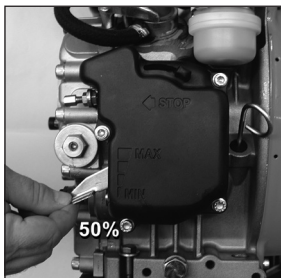

Cover upon request.


Coperchio a richiesta.

Couvercle sur demande.

Abdeckung auf Anfrage.

Tapa bajo pedido.

Tampa a pedido.

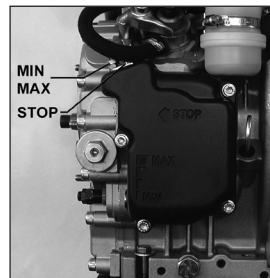

- First position - Warning light on.

- 1° Scatto - Accensione spie.

- 1<sup>re</sup> Position - Eclairage des témoins.

- Erste Stellung - Warnlampe an.

- 1ª Posición - Marcha, se alumbran las espías.

- 1ª Posição: Ateamento espia.



2<sup>nd</sup> Position - Starting.

2° scatto - Avviamento.

2<sup>me</sup> Position - Démarrage.

Zweite Stellung - Starten.

2ª Posición - Arranque.

2ª Posição - Aviamento



- Key always in on (1<sup>st</sup>) position when engine is running.

- Chiave libera - Motore in marcia.

- Clé en position de repos - Moteur en marche.

- Schlüssel in Stellung 1 wenn Motor läuft.

- Llave en 1ª posición - Motor en marcha.

- Chavina livre - Motor em marcha.



- Make sure that all the warning lights are off when the engine is running.

For engines with starting panel equipped with engine protection, make sure the OK light only keeps ON.

- Assicurarsi che con il motore in marcia tutte le spie di controllo siano spente.

Per motori equipaggiati con quadro avviamento dotato di protezione motore assicurarsi che rimanga accesa la sola spia OK .

- Quand le moteur est en marche vérifiez que tous témoins de contrôle sont éteints

En cas de moteurs avec tableau de démarrage pourvu d'un dispositif de protection du moteur, s'assurer que le voyant OK reste allumé.

- Sicherstellen, daß bei laufendem Motor keine Kontrollleuchten mehr aufleuchten.

Bei Motoren, die mit einem Schaltkasten mit Motorschutz ausgestattet sind, sollte sichergestellt werden, dass lediglich die Leuchtanzeige OK weiterhin aufleuchtet.

- Cerciorarse que con el motor en marcha todos los testigos de control estén apagados.

Para motores equipados con cuadro de arranque provisto de protección motor, asegúrese que quede encendido únicamente el indicador OK .

- Verificar que com o motor a trabalhar todos os sinais luminosos de controle estejam apagados

Para motores equipados com quadro de aviãoto dotado de protecção motor, assegurar-se que fique aceso somente o indicador OK



**Recoil starting system - Avviamento recoil - Démarrage recoil  
Seilstart - Arranque recoil - Aviamto recoil**



- In addition to all other machine specifications, ensure that the engine is in a near horizontal position when starting. If starting manually, ensure that the necessary operations can be performed without any risk of striking against walls or dangerous objects. Rope starting (except for recoil rope starting) is not permitted even in emergencies.
- Check that the machine is stable so that there is no risk of it overturning.
- All'atto dell'avviamento assicurarsi che il motore sia in posizione prossima all'orizzontale, fatte salve le specifiche della macchina. Nel caso di avviamenti manuali assicurarsi che le azioni relative possano avvenire senza pericolo di urtare pareti o oggetti pericolosi, tenendo conto anche dello slancio dell'operatore. L'avviamento a corda libera (quindi escluso il solo avviamento autoavvolgente) non è ammesso nemmeno nei casi di emergenza.
- Verificare la stabilità della macchina per evitare rischi di ribaltamento.
- Lors de son démarrage, s'assurer que le moteur soit installé le plus horizontalement possible, sauf nécessités spécifiques de la machine. Dans le cas de démarrage à la main, contrôler que tous les gestes nécessaires à ce démarrage puissent se faire sans heurter les murs ou des objets dangereux, en tenant compte de l'élan que doit prendre l'opérateur. Le démarrage par lanceur à corde libre (et non pas avec lanceur auto-enrouleur) est interdit, même en cas d'urgence.
- Vérifier la stabilité de la machine afin d'éviter les risques de basculement.
- Vor dem Starten hat sich der Bediener zu vergewissern, daß sich der Motor, vorbehaltlich der Maschinenspezifikation, auf einem nahezu waagerechten Untergrund befindet. Beim Anlassen im Handbetrieb ist sicherzustellen, daß die vorgeschriebenen Betätigungen, ohne das Gefahr besteht gegen Wände oder gegen sonstige gefährliche gegenstände zu fahren, erfolgen. Desweiteren ist sicherzustellen, daß der bediener genügend Freiraum beim Starten hat. Der Start mit Startseil (mit Ausnahme des Revesierstarters) ist auch für den notstart nicht zulässig.
- Maschine gegen Wegrollen und Kippen sichern.
- En el momento de su puesta en marcha, hay que asegurarse de que el motor está en posición próxima a la horizontal, de acuerdo con las especificaciones de la máquina. En caso de puesta en marcha manual, habrá que asegurarse de que todo se hace sin peligro de choques contra paredes u objetos peligrosos y teniendo también en cuenta el impulso del operador. La puesta en marcha a cuerda libre (que excluye, por tanto, el arranque recuperable) no es admisible, ni siquiera en casos de emergencia.
- Hay que verificar la estabilidad de la máquina Para evitar peligros de vuelco.
- No momento de pô-lo em funcionamento, é preciso ter a certeza de que o motor esteja na posição próxima à horizontal, de acordo com as especificações da máquina. no caso de pô-lo em funcionamento de forma manual, será preciso estar seguro de que tudo é feito sem perigo de choques contra paredes ou ou objectos perigosos, tendo também em conta o impulso do eperador. Pôr o motor em funcionamento à corda livre (que exclui, portanto, o arranque recuperável ) não é admissível, nem sequer nos casos de emergência.
- Tem de ser verificada a estabilidade da máquina para evitar perigos de tomo.

Accelerator at 50 % speed.


Acceleratore al 50 %.

Accélérateur au 50 %.

Drehzahlhebel in 50 % Stellung.

Acelerador al 50 %.

Acelerador ao 50 %.

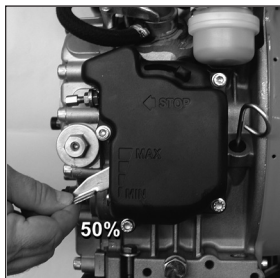

Cover upon request.


Coperchio a richiesta.

Couvercle sur demande.

Abdeckung auf Anfrage.


Tapa bajo pedido.

Tampa a pedido.

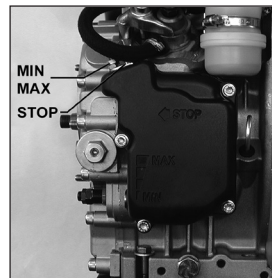

- First position - Warning light on.
- 1° Scatto - Accensione spia.
- 1<sup>re</sup> Position - Eclairage des témoins.
- Erste Stellung - Warnlampe an.
- 1<sup>a</sup> Posición - Marcha, se alumbran las espías.
- 1<sup>a</sup> Posição: Ateamento espia.

- Hold the grip and pull the cord until compression is found (1). Completely rewind the cord (2) and then operate the decompression lever (3). Firmly pull the cord to start (4).
- Afferrare l'impugnatura, tirare dolcemente la funicella fino a trovare compressione (1). Lasciare riavvolgere completamente la funicella (2) poi armare la leva di decompressione (3). Procedere all'avviamento tirando la funicella con forza (4).
- Tirer doucement la ficelle en la tenant par la poignée jusqu'à trouver la compression (1). Faire réenrouler complètement la ficelle (2) et ensuite armer le levier de décompression (3). Tirer fort la ficelle pour effectuer le démarrage (4).
- Den Griff erfassen und leicht am Seil ziehen, bis der Verdichtungstakt einsetzt (1). Das Seil wieder vollständig aufrollen lassen (2) und dann den Dekompressionshebel aktivieren (3). Den Motor durch kräftiges Ziehen des Seils starten (4).
- Agarre la empuñadura, tire ligeramente el cordón hasta encontrar compresión (1). Deje que el cordón se enrolle completamente (2) y a continuación accione la palanca de descompresión (3). Tire el cordón con fuerza para arrancar (4).
- Agarre a pega, puxe docemente a cordinha até encontrar compressão (1). Deixe enrolar de novo completamente a cordinha (2) e após arme a alavanca de descompressão (3). Proceda ao arranque puxando a cordinha com força (4).

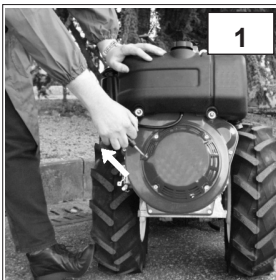



**Indicator OK - Spia OK - Voyant OK - Kontrolllampe OK - Testigo OK - Indicador luminoso OK**

- Turns on when the engine is running/on and the other indicators are off.
- Si accende con il motore in moto e se le altre spie sono spente.
- Il s'allume lorsque le moteur est en marche et si les autres voyants sont éteints.
- Diese Kontrolllampe leuchtet bei laufendem Motor auf, wenn die anderen Kontrolllampen ausgeschaltet sind.
- Se activa cuando el motor ha arrancado y los demás testigos están apagados.
- Acende-se com o motor em marcha e se os demais indicadores estiverem apagados.



**Oil pressure indicator - Spia pressione olio -Voyant pression de l'huile - Kontrolllampe Öldruck - Testigo presión aceite - Indicador luminoso de pressão do óleo**

- Turns on when oil pressure is low.
- Si accende in caso di insufficiente pressione olio.
- Il s'allume si la pression de l'huile est insuffisante
- Diese Kontrolllampe leuchtet bei unzureichendem Öldruck auf.
- Se activa cuando la presión del aceite es insuficiente.
- Acende-se quando a pressão do óleo for insuficiente.



**Battery recharge indicator - Spia ricarica batteria - Voyant recharge batterie - Kontrolllampe Batterieladung - Testigo carga batería - Indicador luminoso de recarga da batería**

- Turns on in the case of a battery recharge failure.
- Si accende in caso di mancata ricarica batteria.
- Il s'allume si la batterie ne se recharge pas.
- Diese Kontrolllampe leuchtet bei unzureichender Batterieladung auf.
- Se activa cuando la batería no está cargada.
- Acende quando não houver a recarga da batería.



**Air filter obstruction indicator - Spia intasamento filtro aria - Voyant filtre à air engorgé - Kontrolllampe Luftfilter verstopft - Testigo obturación filtro aire - Indicador luminoso de entupimento do filtro do ar**

- Turns on in the case of an air filter obstruction.
- Si accende in caso di intasamento filtro aria.
- Il s'allume en cas d'engorgement du filtre à air.
- Diese Kontrolllampe leuchtet bei Verstopfungen des Luftfilters auf.
- Se activa cuando el filtro del aire está obturado.
- Acende-se quando o filtro do ar estiver entupido.



**Fuel indicator - Spia livello carburante - Voyant niveau de carburant - Kontrolllampe Kraftstoffstand - Testigo nivel carburante - Indicador luminoso do nível de carburante**



**Oil or cylinder over-temperature indicator - Spia sovratemperatura olio o testa motore - Voyant surchauffe de l'huile ou de la culasse - Kontrolllampe Übertemperatur Öl oder Zylinderkopf - Testigo sobretemperatura aceite o cabeza motor - Indicador luminoso de sobreaquecimento do óleo ou do cabeçote motor**

- Turns on when oil or cylinder temperature limits have been exceeded.
- Si accende in caso di superamento della temperatura limite per olio o testa motore.
- Il s'allume lorsque la température limite de l'huile ou de la culasse est dépassée.
- Diese Kontrolllampe leuchtet auf, wenn der Grenzwert der Temperatur für das Öl oder den Zylinderkopf überschritten wird.
- Se activa cuando se sobrepasa la temperatura limite aceite o cabeza motor.
- Acende quando for ultrapassada a temperatura limite do óleo ou do cabeçote do motor.



**Plugs indicator - Spia candeleto - Voyant bougies - Kontrolllampe Vorglühen - Testigo bujías - Indicador luminoso das velas**

- 1) Remains on during preheat. 2) Flickers/flashes when a plug supply failure occurs (burned fuse – damaged relay ).
- 1) Rimane accesa durante il preriscaldamento. 2) Lampeggia in caso di mancata alimentazione della candeleto ( fusibile bruciato - relè guasto ).
- 1) Il reste allumé durant le préchauffage. 2) Il clignote lorsque la bougie n'est pas alimentée (fusible brûlé - relais en panne).
- 1) Diese Kontrolllampe leuchtet während des Vorglühens auf. 2) Sie blinkt im Falle der fehlenden Versorgung der Zündkerze ( Sicherung durchgebrannt – Relais defekt).
- 1) Queda encendido durante el precalentamiento. 2) Parpadea si la bujía no está alimentada (fusible quemado - relé estropeado).
- 1) Fica aceso durante o pré-aquecimento. 2) Lampeja se faltar a alimentação da vela (fusível queimado – relé avariado).

**1743.4**

**Hour counter display - Display contaore - Afficheur compteur des heures - Display Betriebsstundenzähler - Visor contador horario - Visor contador de horas**

- Indicates engine's running hours and tenths.
- Indica le ore di funzionamento del motore in ore e decimi di ora.
- Il indique les heures de fonctionnement du moteur en heures et dixièmes d'heure.
- Zeigt die Betriebsstunden des Motors in Stunden und Zehntelstunden an.
- Indica las horas de servicio del motor en horas y décimos de hora.
- Indica as horas de funcionamento do motor em horas e décimos de hora.



**AFTER STARTING**

**DOPO L'AVVIAMENTO**

**APRES LE DEMARRAGE**

**NACH DEM ANLASSEN**

**DESPUES DEL ARRANQUE**

**DEPOIS DO AVIAMENTO**

At idle speed for a few minutes according to table.

Al minimo per qualche minuto come da tabella.


Au minimum pendant quelques minuts d'après tableau.

Im Leerlauf für die Zeit einiger Minuten (siehe Tabelle).

Al minimo por algunos minutos como indicado en la tabla.

Ao minimo por alguns minutos como na tabela.

Temperature Temperatura Température Temperatur Temperatura Temperatura	Time Tempo Durée Zeit Tiempo Tempo
≤ - 20° C	5'
- 20° C / - 10° C	2'
- 10° C - 5° C	1'
≥ 5° C	20"

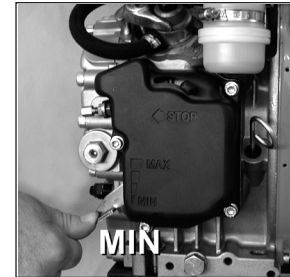

**RUN-IN**

**RODAGGIO**

**RODAGE**

**EINLAUFEN**

**RODAJE**

**RODAGEM**

- During first 50 hours do not exceed 70% of maximum rated power.
- Nelle prime 50 ore non superare il 70% del carico totale.
- Pour les premières 50 heures ne pas dépasser 70% de la puissance totale.
- Für die ersten 50 Stunden sind 70% del Vollaustleistung nicht zu überschreiten.
- Durante las primeras 50 horas hacerlo funcionar al 70% de su cargo normal.
- Nas primeiras 50 horas não superar o 70% do cargo total.

**BEFORE STOPPING**

**PRIMA DELL'ARRESTO**

**AVANT L'ARRET**

**VOR DEM ABSTELLEN**

**ANTES DEL PARO**

**ANTES DA PARADA**

- At idels speed for a few minutes.
- Al minimo per qualche minuto.
- Au minimum pendant quelques minuts.
- Im Leerlauf einige Minuten laufen lassen.
- Al minimo por algunos minutos.
- Ao minimo por alguns minutos.

**STOPPING**

**ARRESTO**

**ARRET**

**ABSTELLEN**

**PARO**

**PARADA**

Lever and/or key in stop position.

Levetta e/o chiavetta in posizione di stop.

Levier et/ou clé en position de stop.

Hebel und/oder Schlüssel in Stopstellung.

Palanca y/o llave en posición de stop.

Alavanca e/o chavinha em posição de stop.



TURNING OFF ENGINES

SPEGNIMENTO MOTORI

ARRET DES MOTEURS

AUSSCHALTEN VON MOTOREN

APAGADO MOTORES

PARAGEM DE MOTORES



- Do not stop the engine when operating at full load or high speed. Before stopping it. Let it run for a short time at low idle.
- Non spegnere il motore in condizioni di pieno carico o alta velocità. Prima di spegnerlo, lasciarlo funzionare per breve tempo al minimo a vuoto.
- Ne pas arrêter le moteur en conditions de plein charge ou de haute vitesse. Avant de l'arrêter, le laisser fonctionner pour peu de temps au ralenti à vide.
- Den Motor nicht abstellen bei hoher Belastung oder hoher Geschwindigkeit. Vor den Motor abzustellen, bitte lassen ihn kurzzeitig im Leerlauf.
- No parar el motor en condicion de llena carga o alta velocidad . Antes de parar el motor dejar marchar poco tiempo en vacio.
- Não desligar o motor em condições de cargas pesadas ou de alta velocidade. Antes de desligar o motor, deixar funcionar durante pouco tempo no mínimo e em ponto morto.

**MAINTENANCE**  
**MANUTENZIONE**  
**ENTRETIEN**  
**WARTUNG**  
**MANUTENCION**  
**MANUNTENAÇÃO**

Use only genuine repair parts. Failure to use genuine Lombardini parts could result in sub-standard performance and low longevity.

The non-observance of the operations described in the following pages can involve the risk of damages to the machine and/or the installation.

FOR THE FIRST 50 RUNNING HOURS, DO NOT USE THE ENGINE WITH MORE THAN 70% OF THE MAXIMUM POWER.

Failure to do so will make warranty void.

Utilizzare solo ricambi originali. L' uso di particolari non originali potrebbe causare prestazioni non corrette e scarsa longevità.

Il mancato rispetto delle operazioni descritte nelle pagine seguenti può comportare il rischio di danni alla macchina e/o all'impianto.

PER LE PRIME 50 ORE DI FUNZIONAMENTO, NON PRELEVARE POTENZE SUPERIORI AL 70% DI QUELLA MASSIMA.

L'inosservanza provoca la decadenza della garanzia.

N'utiliser que des pièces de rechange. L'emploi de pièces de rechange qui ne sont pas d'origine risque d'abîmer le moteur.

L'inobservation des opérations décrites dans les pages qui suivent peut abîmer la machine et/ou l'installation.

POUR LES PREMIERES 50 HEURES DE FONCTIONNEMENT, NE PAS UTILISER DES PUISSANCES SUPERIEURES A 70% DE LA PUISSANCE MAXIMALE

La garantie cesse alors d'être valable.

Es sollten nur original Ersatzteile verwendet werden. Werden andere als Originalersatzteile verwendet, können Schäden am Motor entstehen.

Die Nichtbeachtung der Vorgänge, die auf den folgenden Seiten beschrieben sind, können zu Schäden an der Maschine und/oder der Anlage führen.

BELASTEN SIE DEN MOTOR DIE ERSTEN 50 BETRIEBSSTUNDEN NICHT MEHR ALS 70% SEINER HOECHSTLEISTUNG.

Die Nichtbeachtung führt zum Erlöschen der Garantie.

Utilizar sólo recambios originales. El uso de particulares no originales podría causar daños al motor.

El incumplimiento de las operaciones descritas en las páginas siguientes podría causar daños a la máquina y/o a la instalación.

EN LAS PRIMERAS 50 HORAS DE FUNCIONAMIENTO NO USAR EL MOTOR CON MAS DEL 70% DE SU POTENCIA MAXIMA.

El incumplimiento provoca la anulación de la garantía.

Utilize só peças originais. A não utilização de peças originais poderá provocar danos ao motor.

A falta de cumprimento das operações descritas nas páginas seguintes pode comportar o perigo de danos para a máquina e/ou para a instalação.

DURANTE AS PRIMEIRAS 50 HORAS DE FUNCIONAMENTO, NÃO COLHER POTÊNCIAS SUPERIORES A 70% DAQUELA MÁXIMA.

A inobservância provoca a decadência da garantia.



- Maintenance operations to carry out on cold engine .
- Le operazioni di manutenzione vanno effettuate a motore freddo.
- Les opérations d'entretien doivent être effectuées à moteur froid.
- Die Instandhaltungsarbeiten bei kaltem Motor ausführen.
- Los trabajos de mantenimiento se hacen con motor frío .
- As operações de manutenção fazem-se com o motor frio .



- The engine may be damaged if operated with insufficient lube oil.  
It is also dangerous to supply too much lube oil to the engine because a sudden increase in engine rpm could be caused by its combustion.  
The used engine oil can cause skin-cancer if kept frequently in contact for prolonged periods.  
If contact with oil cannot be avoided, wash carefully your hands with water and soap as soon as possible.  
Do not disperse the oil in the ambient, as it has a high pollution power.
- Il motore può danneggiarsi se fatto lavorare con insufficiente olio.  
È inoltre pericoloso immettere troppo olio perchè la sua combustione può provocare un brusco aumento della velocità di rotazione.  
L'olio motore esausto può essere causa di cancro alla pelle se lasciato ripetutamente a contatto e per periodi prolungati.  
Se il contatto con l'olio fosse inevitabile, si consiglia di lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone non appena possibile.  
Non disperdere l'olio esausto in ambiente in quanto altamente inquinante.
- Le moteur pourrait être endommagé s'il fonctionne avec une quantité insuffisante d'huile de lubrification.  
Il est également dangereux de fournir excessivement de l'huile de lubrification au moteur car une augmentation brusque des tours/minute du moteur pourrait causer sa combustion.

L'huile moteur épuisée peut être la cause de cancer de la peau si laissée fréquemment à contact pour des périodes prolongées.

Si le contact avec l'huile est inévitable, se laver les mains à l'eau et savon avec soin dès que possible.



Ne pas vidanger l'huile épuisée dans le milieu, car elle a un haut niveau de pollution.

- Bei unzureichender Schmierölmenge kann der Motor Schaden erleiden.  
Zuviel Schmiröl ist ebenfalls gefährlich, denn seine Verbrennung kann zu plötzlichem Anstieg der motordrehzahl führen.  
Schmieröl kann Hautkrebs erzeugen, wenn es häufig in Hautkontakt kommt. Kann ein Kontakt nicht vermieden werden, sollte man sich so schnell wie möglich die Hände gründlich waschen.  
Wegen dem hohen Grad der Umweltverschmutzung, ist Sorge zu tragen, daß kein Öl ins Erdreich.

- El motor puede dañarse si está operado con una cantidad insuficiente de aceite de lubricación.  
Es también peligroso suministrar una cantidad excesiva de aceite de lubricación al motor debido a que una aumento repentino de los RPM del motor puede causar su combustión.  
El aceite del motor sucio (usado) puede ser causa de cancer de piel, si es repetidamente ó prolongado su contacto.  
Si el contacto con el aceite fuese inevitable, se aconseja lavarse adecuadamente las manos con jabon lo antes posible.  
Non dispersar o tirar el aceite usado: por ser de un alto nivel de contaminante.
- O motor poderá ficar danificado se funcionar com quantidade insuficiente de óleo de lubrificação.  
É igualmente perigoso encher excessivamente com óleo de lubrificação o motor, porque um aumento brusco de rotações do motor poderá causar a sua combustão.  
O óleo velho do motor pode provocar cancro na pele se entrar frequentemente em contacto e por períodos prolongados com a mesma.  
No caso em que o contacto com o óleo seja inevitável, aconselha-se lavar bem as mãos com água e sabão assim que for possível.  
Não dispersar o óleo velho no ambiente porque é muito poluidor.

- Engine oil level check.
- Controllo livello olio motore.
- Contrôlé niveau huile moteur.
- Motorölstand-Kontrolle.
- Control nivel aceite del motor.
- Contrôlé nivel óleo do motor.

- If the level is not near the maximum, top it up.
- Se il livello non è prossimo al massimo, rabboccare.
- Rajouter de l'huile si le niveau n'est pas presque au maximum.
- Nachfüllen, wenn sich der Ölstand nicht in der Nähe des Maximums befindet.
- Si el nivel no está próximo al máximo, llenar.
- Se o nível não estiver perto do máximo, reabasteça.

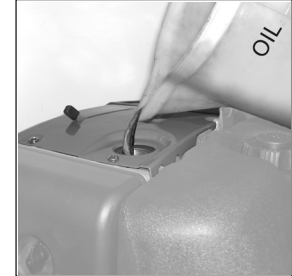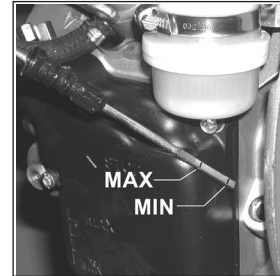

- Engine lubricant replacement .
- Sostituzione olio motore.
- Remplacement huile moteur.
- Öldaten-Wechsel.
- Sostitución aceite del motor.
- Substituição óleo do motor.



- In case of low use: every 6 months.
- In caso di scarso utilizzo: ogni 6 mesi
- En cas d'emploi limité: tous les 6 mois
- Im Falls einer niedrigen Benutzung: alle 6 Monate
- En caso de escasa utilización: cada 6 meses
- Em situações de reduzida utilização, todos os 6 meses

- If you are using oil of a quality lower than the recommended one then you will have to replace it every 150 hours.
- Se si utilizza olio di qualità inferiore a quello consigliato sostituirlo ogni 150 ore.
- Si de l'huile de qualité inférieure est employée au lieu de l'huile conseillée, il faudra la vidanger toutes les 150 heures.
- Bei der Verwendung von Öl mit einer niedrigeren Qualität als der empfohlenen sollte der Wechsel stets nach jeweils 150 Stunden erfolgen.
- Si se utiliza un aceite de calidad inferior respecto al que aconsejamos deberá efectuar la sustitución cada 150 horas.
- Caso se utilize óleo de qualidade inferior àquele recomendado, deverá ser substituído a cada 150 horas.

- For oil capacity see page 58.
- Per la capacità olio vedi pag. 58.
- Pour contenance huile voir page 58.
- Fassungsvermögen siehe Seite 58.
- Para capacidad ver pág. 58.
- Para capacidade óleo veja pág. 58.





- To quickly and completely drain off the engine oil, it is advisable to carry out this operation when the engine is hot (up to 60°).
- Onde ottenere il rapido e completo scarico dell'olio motore, si consiglia di eseguire tale operazione a motore caldo (circa 60°C).
- Pour vidanger rapidement et totalement l'huile du moteur il est recommandé de faire cette opération quand le moteur est chaud. (jusqu'à 60°)
- Damit das Motoröl schnell und vollständig ausläuft, sollte man den Vorgang bei warmem Motor vornehmen (bis 60°).
- Para lograr una descarga rápida y completa del aceite motor, se aconseja de efectuar dicha operación con motor caliente (hasta 60°).
- Para fazer sair em modo rápido e completo o óleo do motor aconselhamos efectuar esta operação com o motor quente (atè 60°).




- The used engine oil can cause skin-cancer if kept frequently in contact for prolonged periods. If contact with oil cannot be avoided, wash carefully your hands with water and soap as soon as possible. Do not disperse the oil in the ambient, as it has a high pollution power.
- L'olio motore esausto può essere causa di cancro alla pelle se lasciato ripetutamente a contatto e per periodi prolungati. Se il contatto con l'olio fosse inevitabile, si consiglia di lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone non appena possibile. Non disperdere l'olio esausto in ambiente in quanto altamente inquinante.
- L'huile moteur épuisée peut être la cause de cancer de la peau si laissée fréquemment à contact pour des périodes prolongées. Si le contact avec l'huile est inévitable, se laver les mains à l'eau et savon avec soin dès que possible. Ne pas vidanger l'huile épuisée dans le milieu, car elle a un haut niveau de pollution.
- Schmieröl kann Hautkrebs erzeugen, wenn es häufig in Hautkontakt kommt. Kann ein Kontakt nicht vermieden werden, sollte man sich so schnell wie möglich die Hände gründlich waschen. Wegen dem hohen Grad der Umweltverschmutzung, ist Sorge zu tragen, daß kein Öl ins Erdreich.
- El aceite del motor sucio (usado) puede ser causa de cancer de piel, si es repetidamente ó prolongado su contacto. Si el contacto con el aceite fuese inevitable, se aconseja lavarse adecuadamente las manos con jabon lo antes posible. Non dispersar o tirar el aceite usado: por ser de un alto nivel de contaminante.
- O óleo velho do motor pode provocar cancro na pele se entrar frequentemente em contacto e por períodos prolongados com a mesma. No caso em que o contacto com o óleo seja inevitável, aconselha-se lavar bem as mãos com água e sabão assim que for possível. Não dispersar o óleo velho no ambiente porque é muito poluidor.

- Remove the plug and drain the oil into a suitable vessel.
- Togliere il tappo e scaricare l'olio in un contenitore adatto.
- Enlevez le bouchon et vidangez l'huile dans un récipient approprié.
- Den Stopfen abschrauben und das Öl in einen geeigneten Behälter auslaufen lassen.
- Quitar el tapón y descargar el aceite en un contenedor idóneo.
- Retirar o tampão e recolher o óleo num recipiente apropriado.

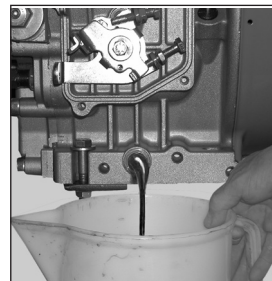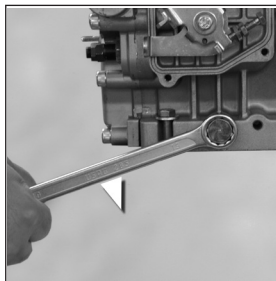

Reassemble oil drain cap. Retighten the plug at 20 Nm. Rimettere il tappo scarico olio e serrarlo a 20 Nm. Revisser le bouchon de vidange Serrer le bouchon à 20 Nm.. Abiaßschraube wieder einsetzen und dabei auf 20 Nm anziehen. Montar el tapon vaciado aceite y apretarlo a 20 Nm. Repor o tampa descarregamento óleo e aperte com uma força de 20 Nm.

- Remove oil filter cap.
- Togliere il tappo rifornimento olio.
- Dévisser le bouchon de remplissage d'huile.
- Entfernen Sie die Öleinfüllschraube.
- Quitar el tapón llenado aceite.
- Tirar o tampa reabastecimento óleo.

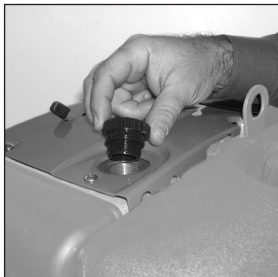

Pour the oil in and reassemble oil cap.


Versare l'olio e rimettere il tappo.

Verser l'huile et remettre le bouchon.

Füllen Sie das Öl ein und schließen Sie den Öleinfüllstutzen wieder.

Poner aceite y montar el tapón.

Verter o óleo e repor o tampa.

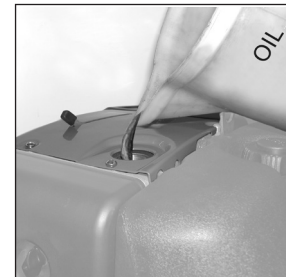

Make sure that it is at max with engine on level surface.


Controllare che il livello sia al massimo, con il motore in piano.

Verifier que le niveau soit au maximum avec le moteur en plan.

Mit Motor auf ebene Fläche Kontrollieren dass Ölstand Maximum zeigt.

Controlar que el nivel se encuentre al máximo, con el motor en plano.

Verificar que o nível esteja no máximo, com o motor em posição horizontal.


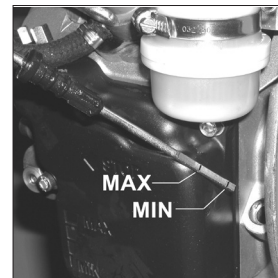


- Before restarting, make sure that the oil dipstick and the oil drain and fill plugs have been correctly fitted back in place to prevent lubricant from spilling out.
- Prima del riavvio accertarsi che, l'asta livello, il tappo scarico olio e il tappo rifornimento olio siano montati in modo corretto onde evitare fuoriuscite di lubrificante
- Avant de redémarrer contrôlez que la jauge niveau, le bouchon de vidange d'huile et le bouchon de remplissage huile sont montés correctement afin d'éviter les fuites de lubrifiant.
- Vor dem Neustart sicherstellen, daß der meßstab, der Ölablaßstopfen und der Öleinfüllstopfen korrekt montiert sind, damit kein Schmierstoff auslaufen kann.
- Antes de volver a poner en marcha cerciorarse que la varilla nivel, el tapón de descarga aceite y el tapón de abastecimiento aceite estén montados en modo correcto para evitar pérdidas de lubricante.
- Antes de proceder novamente ao arranque, verificar que a haste de nível, o tampão de descarregamento do óleo e o tampão de introdução do óleo estejam devidamente nos seus alojamentos para evitar a saída de lubrificante.



**Oil filter replacement.****Sostituzione filtro olio.****Remplacement filtre à huile.****Öl filter Wechsel.****Sostitución filtro aceite.****Substituição filtro óleo.**

- Remove and replace oil filter.
- Togliere e gettare il filtro olio.
- Enlever et jeter le filtre à huile.
- Entfernen und ersetzen Sie den Ölfilter.
- Sacar y botar el filtro de aceite.
- Tirar e botar o filtro óleo.

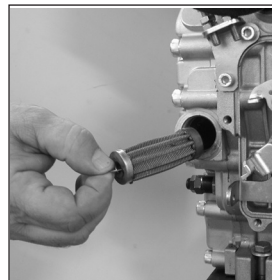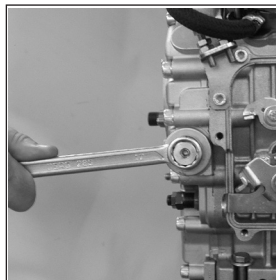

- In case of low use: every 12 months.

- In caso di scarso utilizzo: ogni 12 mesi

- En cas d'emploi limité: tous les 12 mois

- Im Falls einer niedrigen Benutzung: alle 12 Monate

- En caso de escasa utilización: cada 12 meses

- Em situações de reduzida utilização, todos os 12 meses



- Check the rubber seal is undamaged.

- Verificare l'integrità della guarnizione in gomma.

- Vérifier le bon état du joint en caoutchouc.

- Überprüfen, ob die Gummidichtung Schäden aufweist.

- Controle que le junta en caucho esté íntegra.

- Verificar a integridade da guarnição de borracha.



- Reassemble oil filter.


- Rimontare il filtro olio.

- Remonter le filtre à huile.

- Setzen Sie den Ölfilter.

- Montar el filtro de aceite.

- Remontar o filtro óleo.

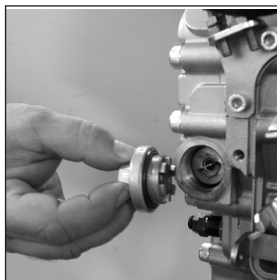





- When replacing the oil filter, keep it separate from the other waste material.
- Quando si sostituisce il filtro olio, tenerlo separato da altri rifiuti.
- Lors du remplacement du filtre à huile, le tenir séparé des autres déchets.
- Wenn man den Ölfilter ersetzt, ist er getrennt von dem anderen Abfall aufzubewahren.
- Cuando se cambia el filtro aceite, mantenerlo separado de otros desechos.
- Quando se substitui o filtro do óleo o mesmo deve ser separado dos outros refugos.

**Air cleaner cleaning.**

**Pulizia filtro aria.**

**Nettoyage filtre à air.**

**Luftfilter-Reinigung.**

**Limpieza filtro aire.**

**Limpeza filtro ar.**

- For engines with oil bath air cleaner.
- Per motori con filtro aria a bagno d'olio.
- Pour moteur avec filtre air en bain d'huile.
- Für Motoren mit Ölbadluftfilter.
- Para motores con filtro aire a baño de aceite.
- Para motores com filtro ar a banho de óleo.

Open air cleaner and remove upper element.

Aprire il filtro e togliere la massa filtrante superiore.

Ouvrir le filtre à air et sortir la cartouche filtrante supérieure.

Öffnen Sie den Luftfilter und entfernen Sie das obere Element.

Abrir il filtro y sacar la masa filtrante de arriba.

Abrir o filtro e tirar a massa filtrante superior.



Wash the upper filtering element with soap and water.


Lavare la massa filtrante superiore con acqua e sapone.

Laver la masse filtrante supérieur avec de l'eau et du savon.

Obere Filtereinsatz mit Seifenwasser reinigen.

Lavar el elemento filtrante superior con agua y jabón.

Lavar a massa filtrante Superior com água e sabão.

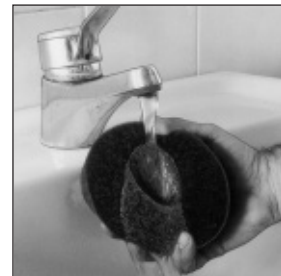

- Dry the upper filtering element.
- Asciugare la massa filtrante superiore.
- Sécher la masse filtrante supérieure.
- Obere Filtereinsatz trocknen.
- Secar el elemento filtrante superior.
- Enxugar a massa filtrante superior.



- Clean the upper bowl.
- Pulire la vaschetta superiore.
- Nettoyer la cuve supérieure.
- Oberen Filterbecher reinigen.
- Limpiar la taza superior.
- Limpiar o tanquinho superior.



- Remount the upper filtering element.
- Rimontare la massa filtrante superiore.
- Remonter la masse filtrante supérieur.
- Den obere Filtereinsatz wieder montieren.
- Volver a montar la masa filtrante superior.
- Montar a masa de filtragem superior.

- Remove the lower filtering element.
- Togliere la massa filtrante inferiore.
- Déposer la masse filtrante inférieure.
- Untere Filtereinsatz abmontieren.
- Quitar la masa filtrante inferior.
- Retirar a masa de filtragem inferior.




- Always use protective goggles when compressed air is used.
- Quando viene usata aria compressa è importante utilizzare occhiali protettivi.
- Lors de l'utilisation de l'air comprimé, il est important de mettre des lunettes de protection.
- Wenn Druckluft verwendet wird, unbedingt eine Schutzbrille tragen.
- Si se usa aire comprimado es importante utilizar gafas de protección.
- No caso em que se use ar comprimido é importante usar óculos de protecção.



- Never use solvents with a low flash point to clean the filter element. Such action could cause an explosion.
- Mai pulire l'elemento filtrante utilizzando solventi a basso punto di infiammabilità. Potrebbe verificarsi un'esplosione.
- Ne nettoyez jamais l'élément filtrant avec des solvants facilement inflammable. Risque d'explosion !
- Den Filtereinsatz nie mit Lösemitteln reinigen, die einen niedrigen Flammpunkt haben. Es besteht sonst Explosionsgefahr.
- Nunca limpiar el elemento filtrante usando solventes con bajo punto de inflamabilidad. Podría verificarse una explosión.
- Nunca limpar o elemento de filtragem usando solventes dotados de ponto baixo de inflamação porque podem provocar explosões.



- Clean and dry filtering element.
- Lavare e asciugare la massa filtrante.
- Nettoyer et essuyer la masse filtrante.
- Filtereinsatz reinigen und trocknen.
- Lavar y secar el elemento filtrante.
- Lavar e enxugar a massa filtrante.

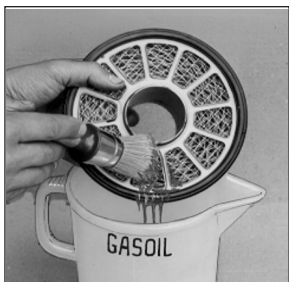

- Do not disperse the oil in the ambient, as it has a high pollution power.
- Non disperdere l'olio esausto in ambiente in quanto altamente inquinante.
- Ne pas vidanger l'huile épuisée dans le milieu, car elle a un haut niveau de pollution.
- Wegen dem hohen Grad der Umweltverschmutzung, ist Sorge zu tragen, daß kein Öl ins Erdreich.
- Non dispersar o tirar el aceite usado: por ser de un alto nivel de contaminante.
- Não dispersar o óleo velho no ambiente porque é muito poluidor.

- Drain and clean bowl.
- Vuotare e pulire la vaschetta.
- Vidanger et nettoyer la cuve du filtre.
- Reinigen und leeren Sie das Luftfilter unterteil.
- Vaciar y limpiar la taza.
- Esvaziar e limpar o tanquezinho.



- Fill with engine oil up to level mark.
- Versare olio motore fino al segno.
- Verser l'huile moteur jusqu'au repère.
- Füllen Sie Öl ein bis zur Niveau-Markierung.
- Poner aceite motor hasta en nivel.
- Deitar óleo motor até o sinal.




- Reassemble air cleaner.
- Rimontare il filtro aria.
- Remonter le filtre à air.
- Setzen Sie den Luftfilter wieder zusammen.
- Montar el filtro aire.
- Remontar o filtro ar.

- Check that air filter and gaskets are mounted correctly, to prevent dust and dirt from getting into the intake ducts.
- Accertarsi che il filtro e le guarnizioni siano montati in modo corretto altrimenti polvere ed altro possono entrare nei condotti aspirazione.
- S'assurer que le filtre à air et les joints sont correctement montés pour empêcher la poussière et les autres impuretés d'entrer dans les conduites d'aspiration.
- Sicherstellen, dass der Filter und die Dichtungen korrekt montiert sind, damit kein Staub o.ä. in die Einlasskanäle gelangen kann.
- Controle que el filtro de aire y las juntas estén montados de forma correcta porque podría entrar polvo u otras impurezas en los conductos de aspiración.
- Assegure-se de que o filtro do ar e as guarnições sejam montadas de uma maneira correcta, de outra maneira poeira e outras impurezas poderiam entrar nos condutos de aspiração.





- If the filtering element has been already cleaned other times, or if it is irreparably clogged, throw it away and replace .
- Se la massa filtrante è stata pulita altre volte, o se è irrimediabilmente intasata gettarla e sostituirla.
- Si la masse filtrante a déjà été nettoyée plusieurs fois, ou bien si elle est irrémédiablement encrassée, la remplacer.
- Wenn das Element bereits mehrere Male gereinigt worden oder unwiederbringlich verstopft ist, wegwerfen und erneuern.
- Si la masa filtrante ya ha sido limpiada otras veces, o si está irremediabilmente obstruida, tirarla o sustituirla.
- Se a massa filtrante já foi limpada outras vezes , ou se for irremediavelmente entupida, jogá-la substituí-la.

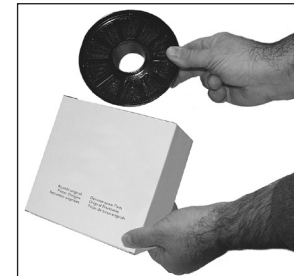

**Air cleaner checking.**

**Controllo filtro aria.**

**Contrôle filtre à air.**

**Luftfilter-Kontrolle**

**Comprobar filtre de aire.**

**Contrôle filtro ar.**

- **For engines with dry type air cleaner**
- **Per motori con filtro aria a secco**
- **Pour moteurs avec filtre à air sec**
- **Für Motoren mit Trockenluftfilter**
- **Para motor con filtro aire a seco**
- **Para motores com filtro ar à seco**

Open air cleaner.

Aprire il filtro.

Ouvrir le filtre.



Öffnen Sie den Luftfilter.

Abrir il filtro.


Abrir o filtro.



- Unscrew the nut (1) and remove the filter element.
- Svitare il dado (1) e togliere la massa filtrante.
- Dévisser l'écrou (1) et enlever la masse filtrante.
- Die Mutter (1) abschrauben und die Filtermasse herausnehmen.
- Destornille la tuerca (1) y quite la masa filtrante.
- Desparafusar a porca (1) e extrair a massa filtrante.

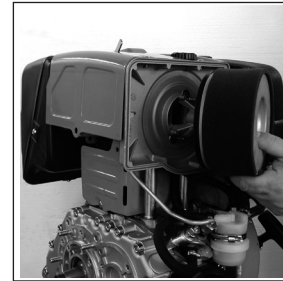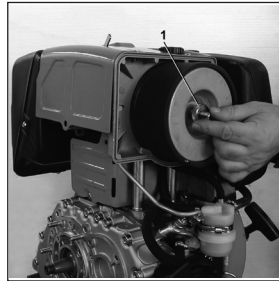

- Check the rubber seal is undamaged (A).
- Verificare l'integrità della guarnizione in gomma (A).
- Vérifier le bon état du joint en caoutchouc (A).
- Überprüfen, ob die Gummidichtung (A) Schäden aufweist.
- Controle que le junta en caucho (A) esté íntegra.
- Verificar a integridade da guarnição de borracha (A).

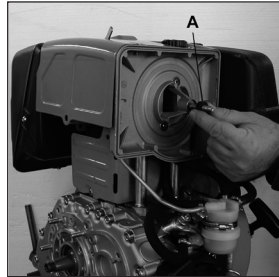


- Always wear protective goggles if compressed air is used.
- Nel caso venga usata aria compressa è importante utilizzare occhiali protettivi.
- Mettez des lunettes de protection en cas d'utilisation de l'air comprimé.
- Falls Druckluft verwendet wird, ist es sehr wichtig, eine Schutzbrille zu benutzen.
- Si se usa aire comprimido es importante utilizar gafas de protección.
- No caso em que se use ar comprimido é importante usar óculos de protecção.



- Check the intake duct. Blow with compressed air if clogged.
- Controllare il condotto di aspirazione. Se intasato soffiare aria compressa.
- Contrôler la conduite d'aspiration. Au cas où elle serait bouchée, souffler à l'air comprimé.
- Den Einlasskanal kontrollieren. Wenn er verstopft ist, mit Druckluft ausblasen.
- Controlar el conducto de admisión. Si está atascado, soplar con aire comprimido.
- Controle o conduto de aspiração. Se estiver entupido sobre com ar comprimido.

- Should the air cleaner be clogged, clean it.
- Pulire il filtro se è intasato.
- Nettoyer le filtre si obstrué.
- Wenn der filter verstopft ist, reinigen.
- Limpiar el filtro si esta obstruido.
- Limpar o filtro se estiver sujo.


- Remove and wash the pre-filter with water and soape.
- Togliere e lavare il prefiltro con acqua e sapone.
- Enlever et laver le prefiltre avec de l'eau et du savon.
- Vorfilter abnehmen und mit Seifenwasser waschen.
- Quitar y lavar el prefiltro con agua y jabón.
- Tirar e lavar o prefiltro com água e detergente.

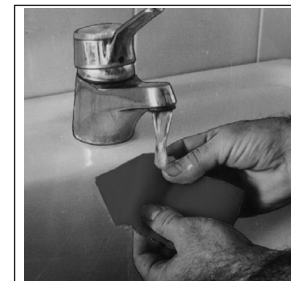



- Dry the pre-filter.
- Asciugare il prefiltro.
- Essuyer le prefiltre.
- Vorfilter trocknen.
- Secar el prefiltro.
- Secar o prefiltro.



- Clean the filtering element with air blast. Air must be blown from inside to outside the cartridge at a distance of at least 15 cm from the paper.
- Pulire la massa filtrante con getto d'aria. L'aria deve essere soffiata dall'interno verso l'esterno della cartuccia a una distanza di non meno di 15 cm dalla carta.
- Nettoyer la masse filtrante avec un jet d'air. L'air doit être soufflé de l'intérieur vers l'extérieur de la cartouche depuis une distance pas inférieure à 15 cm du papier.
- Das Element mit einem Druckluftstrahl reinigen. Die Luft sollte vom Inneren des Einsatzes nach Außen geblasen werden. Dabei ist ein Abstand von mindestens 15 cm zum Papier einzuhalten.
- Limpiar la massa filtrante con un chorro de aire. Hay que insuflar el aire desde el interior hacia el exterior del cartucho a una distancia de por lo menos 15 cm del papel.
- Limpã a massa filtrante com um jato de ar. O ar deve ser soprado de dentro para fora do cartucho à uma distância não inferior a 15 cm do papel.

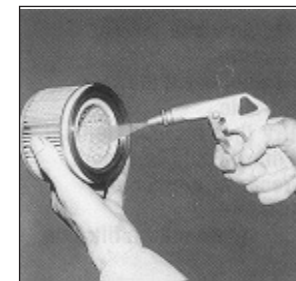


- Refit the air filter and make sure the seal (A) is properly inserted, then tighten the nut (1).
- Rimontare il filtro aria ponendo attenzione che la guarnizione (A) sia inserita in modo corretto, quindi serrare il dado (1).
- Réassembler le filtre à air, en vérifiant que le joint (A) est inséré de façon correcte, ensuite serrer l'écrou (1).
- Bei der erneuten Montage des Luftfilters ist darauf zu achten, dass die Dichtung (A) korrekt eingesetzt wird. Dann ist die Flügelmutter anzuziehen.
- Vuelva a montar el filtro cuidando que la junta (A) esté insertada correctamente, luego apriete la tuerca (1).
- Remontar o filtro do ar prestando atenção para inserir a guarnição (A) em modo correcto, e em seguida fecha a porca (1).

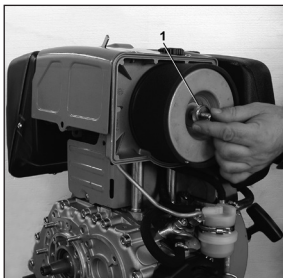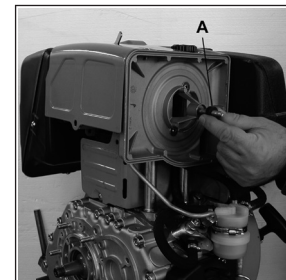

- Make sure that the filter is mounted in the correct way otherwise dust and other impurities could infiltrate into the intake ducts.
- Accertarsi che il filtro sia montato in modo corretto altrimenti polvere ed altro possono entrare nei condotti aspirazione.
- Vérifier que le filtre est monté correctement pour empêcher à la poussière ou autres saletés de pénétrer dans les conduits admission.
- Sicherstellen, daß der Filter korrekt montiert ist. Andernfalls können Staub und Fremdkörper in den saug leitungen.
- Cerciorarse que el filtro esté montado en modo correcto de lo contrario el polvo u otros elementos pueden entrar en los conductos aspiración.
- Verificar que o filtro esteja montado correctamente para evitar que a poeira possa entrar nos condutos de aspiração.



- If the filtering element has been already cleaned other times, or if it is irreparably clogged, throw it away and replace .
- Se la massa filtrante è stata pulita altre volte, o se è irrimediabilmente intasata gettarla e sostituirla.
- Si la masse filtrante a déjà été nettoyée plusieurs fois, ou bien si elle est irrémédiablement encrassée, la remplacer.
- Wenn das Element bereits mehrere Male gereinigt worden oder unwiederbringlich verstopft ist, wegwerfen und erneuern.
- Si la masa filtrante ya ha sido limpiada otras veces, o si está irremediabilmente obstruida, tirarla o sustituirla.
- Se a massa filtrante já foi limpada outras vezes , ou se for irremediavelmente entupida, jogá-la substituí-la.

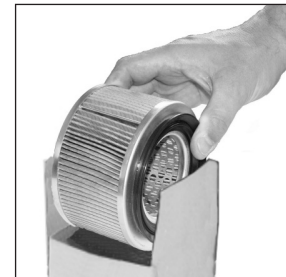

- Check fuel pipes
- Controllo tubi carburante
- Contrôle tuyaux combustible
- Kraftstoffleitungen-Kontrolle
- Comprobación tubos de combustible
- Contrôle tubos combustíveis

- Check the hoses for cracks or breakages. Make sure there are no fuel leaks from the unions or the seals.
- Verificare l'integrità dei tubi, che siano esenti da rotture o screpolature. Verificare che non vi siano perdite di combustibile dai raccordi o dalle guarnizioni di tenuta.
- Vérifier l'état des tuyaux et s'ils ne sont pas cassés ni fendus. Vérifier si le combustible ne fuit pas des raccords ou des joints d'étanchéité.
- Prüfen, dass die Leitungen intakt sind und keine Brüche oder Risse vorliegen. Prüfen, dass kein Kraftstoff aus den Anschlüssen oder Dichtungen ausläuft.
- Comprobar la integridad de los tubos, que no estén rotos o presenten grietas. Comprobar que no haya pérdidas de combustible en los racores y en las juntas estancas.
- Verifique a integridade dos tubos, que estejam isentos de quebras ou fendas. Verifique que não haja vazamento de combustível nas junções ou nas guarnições de retenção.

- Fuel filter replacement .
- Sostituzione filtro combustibile.
- Remplacement filtre à combustible.
- Wechsel-Brennstofffilter.
- Sustitución filtro combustible.
- Substituição filtro combustível.



- In case of low use: every 12 months.
- In caso di scarso utilizzo: ogni 12 mesi
- En cas d'emploi limité: tous les 12 mois
- Im Falls einer niedrigen Benutzung: alle 12 Monate
- En caso de escasa utilización: cada 12 meses
- Em situações de reduzida utilização, todos os 12 meses



- Drain the fuel tank.
- Vuotare il serbatoio.
- Vider le réservoir.
- Der Kraftstoffbehälter entleeren.
- Vaciar el depósito combustible.
- Esvaziar o depósito combustível.







- Open air cleaner and remove element .
- Aprire il filtro e togliere la massa filtrante.
- Ouvrir le filtre à air et sortir la cartouche filtrante.
- Öffnen Sie den Luftfilter und entfernen Sie das Element.
- Abrir el filtro y sacar la masa filtrante.
- Abrir o filtro e tirar a massa filtrante.

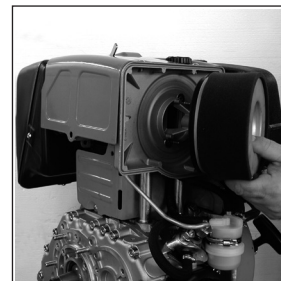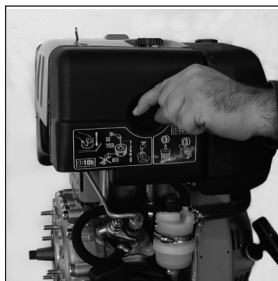

Remove and replace fuel filter.

Togliere e gettare il filtro combustibile.

Démonter et jeter le filtre à gas-oil.

Entfernen und ersetzen Sie den Kraftstofffilter.

Quitar y botar el filtro combustible.

Tirar e deitar fora o filtro combustivel.




- When replacing the fuel filter, keep it separate from the other waste material.
- Quando si sostituisce il filtro combustibile, tenerlo separato da altri rifiuti.
- Lors du remplacement du filtre à combustible, le tenir séparé des autres déchets
- Wenn man den Kraftstofffilter ersetzt, ist er getrennt von dem anderen Abfall aufzubewahren.
- Cuando se cambia el filtro combustible, mantenerlo separado de otros desechos.
- Quando se substitui o filtro do combustível o mesmo deve ser separado dos outros refugos.



- Reassemble fuel filter.
- Rimontare il filtro combustibile.
- Remonter le filtre à gas-oil.
- Setzen Sie den Kraftstofffilter.
- Montar el filtro combustible.
- Remontar o filtro combustivel.



- Reassemble air cleaner.
- Rimontare il filtro aria.
- Remonter le filtre à air.
- Setzen Sie den Luftfilter wieder zusammen.
- Montar el filtro aire.
- Remontar o filtro ar.

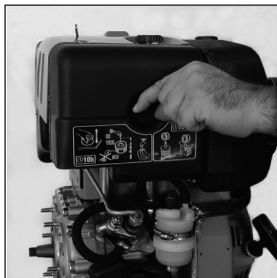


- Cooling fins cleaning.
- Pulizia alette raffreddamento.
- Nettoyage ailettes refroidissement.
- Kuehlrippen Reinigung.
- Limpieza aletas refrigeración.
- Limpeza das aletas de arrefecimento.

- Empty the tank and, after unscrewing the fastening nuts and disconnecting the fuel line, remove it.
- Svuotare il serbatoio, e dopo aver svitato i dadi di fissaggio e scalzato i tubi gasolio rimuoverlo.
- Vider le réservoir et, après avoir dévissé les écrous de fixation et enlevé les tuyaux du gasoil, l'ôter.
- Den Tank entleeren und nach Abschrauben der Befestigungsmuttern und dem Freilegen der Dieselleitungen den Tank abnehmen.
- Vacie el depósito y, después de destornillar las tuercas de fijación y desconectar el tubo del gasóleo, extráigalo.
- Esvaziar o tanque e, após ter desparafusado as porcas de fixação e removido os tubos de gasóleo, removê-lo.





- Unscrew the air shroud fastening nuts and remove it.
- Svitare i dadi di fissaggio convogliatore, ed estrarlo.
- Dévisser les écrous de fixation du convoyeur et l'enlever.
- Die Befestigungsmuttern der Kühlerhaube abschrauben, und diese herausnehmen.
- Destornille las tuercas de fijación del canalizador y extráigalo.
- Desparafusar as porcas de fixação do transportador, extrai-lo.


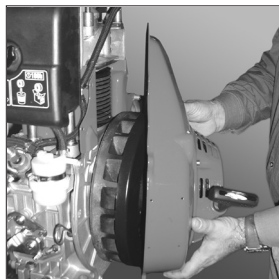


- Always use protective goggles when compressed air is used.
- Quando viene usata aria compressa è importante utilizzare occhiali protettivi.
- Lors de l'utilisation de l'air comprimé, il est important de mettre des lunettes de protection.
- Wenn Druckluft verwendet wird, unbedingt eine Schutzbrille tragen.
- Si se usa aire comprimido es importante utilizar gafas de protección.
- No caso em que se use ar comprimido é importante usar óculos de protecção.


- Blow compressed air on the cylinder cooling fins and the flywheel.
- Soffiare con aria compressa le alette cilindro e volano.
- Souffler de l'air comprimé sur les ailettes du cylindre et du volant.
- Die Rippen von Zylinder und Schwungrad mit Druckluft durchblasen.
- Insufle aire comprimido en las aletas del cilindro y en el volante.
- Soprar com ar comprimido as abas do cilindro e do volante.

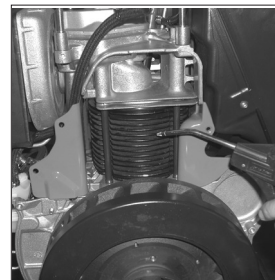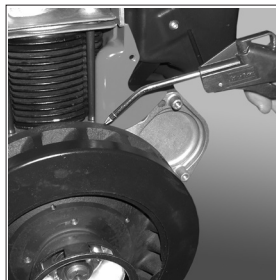

- Insert a bore brush between the air shroud slits and blow with compressed air.
- Inserire uno scovolo attraverso le feritoie della paratia e soffiare con aria compressa.
- Introduire un écouvillon dans les fentes du convoyeur d'air et souffler à l'air comprimé.
- Stecken Sie eine Reinigungsbürste durch die Schlitze auf der Luftförderanlage und blasen Sie mit Druckluft.
- Introducir una escobilla a través de las ranuras del transportador de aire y soplar con aire comprimido.
- Introduza um escovilhão através das fendas presentes no transportador de ar e sopre com ar comprimido.

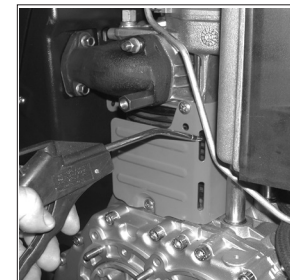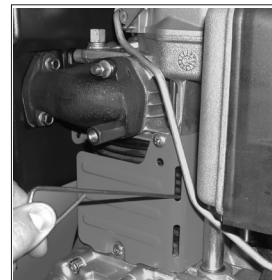

- In case the cooling fins are very dirty clean them with a brush soaked in diesel fuel and blow compressed air on them.
- Nel caso in cui le alette risultassero molto sporche pulire con un pennello imbibito di gasolio e soffiare con aria compressa.
- Au cas où les ailettes étaient très sales, les nettoyer au moyen d'un pinceau imbibé de gasoil, ensuite souffler avec de l'air comprimé.
- Sollten die Rippen stark verschmutzt sein, sind diese mit einem Diesel getränkten Pinsel zu reinigen und mit Druckluft zu durchblasen.
- Si las aletas están muy sucias límpielas con un pincel empapado de gasóleo e insufle aire comprimido.
- Caso as abas estejam muito sujas, limpar com um pincel embebido de gasóleo e soprar com ar comprimido.

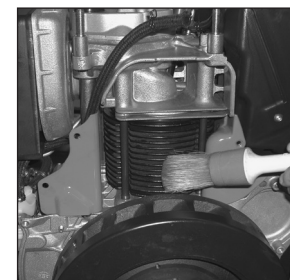

**Maintained by the sun Officine authorized Kohler.  
 Manutenzione a cura delle sole Officine autorizzate Kohler.  
 Géré par Kohler dim. Officine agréé.  
 Verwaltet von der Sonne Officine autorisierten Kohler.  
 Mantenido por el sol Officine autorizado Kohler.  
 Mantido pela Officine dom autorizado Kohler.**



- Adjustments and controls must be carried out on cold engine.
- È necessario effettuare le regolazioni e i controlli a motore freddo.
- Il est nécessaire effectuer les réglages et les contrôles avec moteur froid.
- Die Kontrollen und Einstellungen sind bei kaltem Motor auszuführen.
- Es necesario efectuar las regulaciones y los controles con el motor frío.
- É necessário efectuar as regulações e os controles com o motor frio.

Setting rocker arms clearance.

Registro gioco bilancieri.

Réglage du jeu des culbuteurs.

Ventilspiel-Einstellung.

Reglajes juego balancines.

Registro jogo bilancins.

Setting and injector cleaning.

Taratura e pulizia iniettore.

Tarage et nettoyage injecteur.

Einspritzdüse-Reinigung und Einstellung.

Ajuste y limpieza inyector.

Taradura e limpeza injetor.



**STORAGE - Storage.  
STOCCAGGIO - Conservazione.  
STOCKAGE - Conservation.  
KONSERVIERUNG - Erhaltung.  
ALMACENAJE - Almacemaje.  
ARMAZENAGEM - Armazenagem.**

- When the engines are not for more than 6 months, they have to be protected performing the operations described in the following pages.
- Quando i motori rimangono inutilizzati per oltre 6 mesi, devono essere protetti, attuando le operazioni descritte nelle pagine seguenti.
- Si les moteurs doivent rester inactifs pendant plus de 6 mois, les protéger en faisant les opérations décrites dans les pages qui suivent.
- Wenn die Motoren für einen Zeitraum von mehr als 6 Monate nicht benutzt werden, müssen sie geschützt werden. Dabei sind den auf den folgenden Seiten zu findenden Anleitungen auszuführen.
- Cuando los motores permanecen durante más de 6 meses sin ser utilizados, se deben proteger, realizando las operaciones descritas en las páginas siguientes.
- Se não utilizar os motores por mais de 6 meses será necessário protegê-los, realizando as operações descritas nas páginas seguintes.

## ENGINE STORAGE

- If the engine is not to be used for extensive periods, check the storage area conditions and the type of packaging and make sure that these are suitable for correct storage. If necessary, cover the engine with a proper protective sheet.
- Avoid storing the engine in direct contact with the ground, in environments that are humid and exposed to bad weather, near high voltage electric lines, etc.



If, after the first 6 months, the engine is still not used, it is necessary to carry out a further measure to extend the protection period (see "Protective treatment").

## PROTECTIVE TREATMENT

- 1 - Pour in the engine housing AGIP RUSTIA C protective oil up to the maximum level.
- 2 - Fill up with fuel containing 10% AGIP RUSTIA NT.
- 3 - Start the engine and keep it idle at minimum speed for some minutes.
- 4 - Bring the engine to  $\frac{3}{4}$  of the maximum speed for 5÷10 minutes.
- 5 - Turn off the engine.
- 6 - Empty out completely the fuel tank.
- 7 - Spray SAE 10W on the exhaust and intake manifolds.
- 8 - Seal the exhaust and intake ducts to prevent foreign bodies from entering.
- 9 - Thoroughly clean all external parts of the engine using suitable products.
- 10 - Treat non-painted parts with protective products (AGIP RUSTIA NT).
- 11 - Loosen the alternator/fan belt (if present).
- 12 - Cover the engine with a proper protective sheet.



In countries in which AGIP products are not available, find an equivalent product (with specifications: MIL-L-21260C).



Maximum every 24 months of inactivity, the engine must be started up by repeating all "Engine Storage" operations.

## PREPARING THE ENGINE FOR OPERATION AFTER PROTECTIVE TREATMENT

After the storage period and before starting up the engine and preparing it for operation, you need to perform certain operations to ensure maximal efficiency conditions.

- 1 - Remove the protective sheet.
- 2 - Remove any sealing devices from the exhaust and intake ducts.
- 3 - Use a cloth soaked in degreasing product to remove the protective treatment from the external parts
- 4 - Inject lubricating oil (no more than 2 cm<sup>3</sup>) into the intake ducts.
- 5 - Adjust the alternator/fan belt tension (if present).
- 6 - Turn the engine manually to check the correct movement and smoothness of the mechanical parts.
- 7 - Refill the tank with fresh fuel.
- 8 - Make sure that the oil is up to the maximum level.
- 9 - Start the engine and after some minutes bring it to  $\frac{3}{4}$  of the maximum speed for 5-10 minutes.
- 10 - Turn off the engine.
- 11 - Remove the oil drain plug (see "Oil replacement") and discharge the AGIP RUSTIA NT protective oil while the engine is hot.
- 12 - Pour new oil (see "Table of lubricants") up to the maximum level.
- 13 - Replace the filters (air, oil, fuel) with original spare parts.



Over time, a number of engine components and lubricants lose their properties, so it is important considering whether they need replacing, also based on age (see Replacement table).



Maximum every 24 months of inactivity, the engine must be started up by repeating all "Engine Storage" operations.



## STOCCAGGIO MOTORE

- In caso di inattività del motore, verificare le condizioni dell'ambiente, il tipo di imballaggio e controllare che tali condizioni ne assicurino un corretto mantenimento.
- Se necessario coprire il motore con un'adeguata copertura protettiva.
- Evitare lo stoccaggio del motore a diretto contatto con il suolo, in ambienti umidi ed esposti ad intemperie, in prossimità di fonti di linee elettriche ad alta tensione, ecc..



**Se il motore, trascorsi 6 mesi, non viene utilizzato, è necessario effettuare un intervento protettivo per estendere il periodo di stoccaggio ( vedi Trattamento protettivo ).**

### TRATTAMENTO PROTETTIVO

- 1 - Introdurre nel carter olio protettivo AGIP RUSTIA C fino al livello max.
- 2 - Effettuare il riempimento combustibile additivandolo con il 10 % di AGIP RUSTIA NT.
- 3 - Accendere il motore e mantenerlo al regime minimo, a vuoto, per qualche minuto.
- 4 - Portare il motore a 3/4 del massimo regime per 5+10 minuti.
- 5 - Spegner il motore.
- 6 - Svuotare completamente il serbatoio combustibile.
- 7 - Spruzzare olio SAE 10W nei collettori di scarico e di aspirazione.
- 8 - Sigillare i condotti di aspirazione e scarico per evitare l'introduzione di corpi estranei.
- 9 - Pulire accuratamente, con prodotti adeguati, tutte le parti esterne del motore.
- 10 - Trattare le parti non verniciate con prodotti protettivi (AGIP RUSTIA NT).
- 11 - Allentare la cinghia alternatore/ventilatore (se presente).
- 12 - Coprire il motore con un'adeguata copertura protettiva.



**Nei paesi in cui i prodotti AGIP non sono commercializzati, reperirne sul mercato uno equivalente (con specifiche: MIL-L-21260C).**



**Massimo ogni 24 mesi di inattività, il motore v  avviato ripetendo tutte le operazioni di “ stoccaggio motore “**

### MESSA IN SERVIZIO MOTORE DOPO IL TRATTAMENTO PROTETTIVO

Al termine del periodo di stoccaggio, prima di avviare il motore e metterlo in servizio,   necessario effettuare alcuni interventi per garantire condizioni di massima efficienza.

- 1 - Togliere la copertura protettiva.
- 2 - Togliere le chiusure dai condotti di aspirazione e di scarico.
- 3 - Utilizzare un panno imbevuto di prodotto sgrassante per rimuovere il trattamento protettivo dalle parti esterne.
- 4 - Iniettare olio lubrificante (non oltre 2 cm<sup>3</sup>) nei condotti di aspirazione.
- 5 - Regolare la tensione della cinghia alternatore/ventilatore (se presente).
- 6 - Ruotare manualmente il motore per verificare la corretta scorrevolezza e movimentazione degli organi meccanici.
- 7 - Rifornire il serbatoio con del combustibile nuovo.
- 8 - Controllare che il livello olio e liquido di raffreddamento siano a livello max.
- 9 - Accendere il motore e dopo qualche minuto al minimo portarlo a 3/4 del massimo regime per 5-10 minuti.
- 10 - Spegner il motore.
- 11 - Togliere il tappo scarico olio (vedi “Sostituzione olio”) e scaricare l'olio protettivo AGIP RUSTIA NT a motore caldo.
- 12 - Introdurre l'olio nuovo (vedi “Lubrificanti”) fino a raggiungere il livello max.
- 13 - Sostituire i filtri (aria, olio, combustibile) con ricambi originali.



**Alcuni componenti del motore e i lubrificanti, nel tempo perdono le loro propriet , quindi,   necessario considerare la loro sostituzione in base anche all'invecchiamento (vedi tabella sostituzione).**



**Massimo ogni 24 mesi di inattività del motore, il motore v  avviato ripetendo tutte le operazioni di “ stoccaggio motore “**

## STOCKAGE DU MOTEUR

- En cas d'inactivité du moteur, vérifier les conditions de l'environnement, le type d'emballage et contrôler que ces conditions en garantissent un maintien correct. Le cas échéant, couvrir le moteur avec une toile de protection adéquate.
- Éviter le stockage du moteur en contact direct avec le sol et dans des lieux humides et exposés aux intempéries, à proximité de sources de lignes électriques à haute tension, etc...



**Dans le cas de non utilisation du moteur dans les 6 premiers mois, il est nécessaire de réaliser une intervention pour prolonger la période de stockage (voir Traitement de protection).**

## TRAITEMENT DE PROTECTION

- 1 - Introduire dans le carter de l'huile de protection AGIP RUSTIA C jusqu'au niveau max.
- 2 - Remplir le réservoir de carburant en ajoutant 10% d'additifs AGIP RUSTIA NT.
- 3 - Démarrer le moteur et le maintenir au régime de ralenti, à vide, pendant quelques minutes.
- 4 - Amener le moteur aux 3/4 du régime maximal pendant 5+10 minutes.
- 5 - Arrêter le moteur.
- 6 - Vider complètement le réservoir à carburant.
- 7 - Vaporiser de l'huile SAE 10W dans les collecteurs d'échappement et d'admission.
- 8 - Fermer les conduites d'admission et d'échappement afin d'éviter l'introduction de corps étrangers.
- 9 - Nettoyer soigneusement toutes les parties extérieures du moteur en utilisant des produits appropriés.
- 10 - Appliquer des produits de protection (AGIP RUSTIANT) sur les parties non vernies.
- 11 - Desserrer la courroie alternateur/ventilateur (si présente).
- 12 - Recouvrir le moteur avec une toile de protection adéquate.



**Dans les pays où les produits AGIP ne sont pas commercialisés, trouver un produit équivalent disponible sur le marché (avec spécifications: MIL-L-21260C).**



**Au maximum tous les 24 mois d'inactivité, il est nécessaire de démarrer le moteur en répétant toutes les opérations de "stockage moteur".**

## MISE EN SERVICE MOTEUR APRÈS LE TRAITEMENT DE PROTECTION

Au terme de la période de stockage, avant de démarrer le moteur et de le mettre en service, il est nécessaire de procéder à certaines interventions afin de garantir des conditions d'efficacité maximum.

- 1 - Enlever la toile de protection.
- 2 - Enlever les dispositifs de fermeture éventuelles des conduites d'admission et d'échappement.
- 3 - Utiliser un chiffon imbibé de produit dégraissant pour enlever le traitement de protection des parties externes.
- 4 - Injecter de l'huile lubrifiante (pas plus de 2 cm<sup>3</sup>) dans les conduites d'admission.
- 5 - Régler la tension de la courroie alternateur/ventilateur (si présente).
- 6 - Tourner manuellement le moteur afin de vérifier la bonne fluidité et le déplacement correct des organes mécaniques.
- 7 - Verser du carburant neuf dans le réservoir.
- 8 - Contrôler que les niveaux d'huile est au maximum.
- 9 - Démarrer le moteur, attendre quelques minutes au régime de ralenti, et ensuite l'amener aux 3/4 du régime maximal pendant 5-10 minutes.
- 10 - Arrêter le moteur.
- 11 - Enlever le bouchon de vidange de l'huile (voir "Remplacement de l'huile") et décharger l'huile de protection AGIP RUSTIA NT sans attendre que le moteur ne refroidisse.
- 12 - Introduire de l'huile neuve (voir « Lubrifiants ») jusqu'à atteindre le niveau max.
- 13 - Remplacer les filtres (air, huile, carburant) par des pièces de rechange d'origine.



**Certains composants du moteur et les lubrifiants perdent leurs propriétés avec le temps, par conséquent, il est nécessaire de considérer également leur remplacement sur la base de leur vieillissement dans le temps (voir tableau remplacement).**



**Au maximum tous les 24 mois d'inactivité, il est nécessaire de démarrer le moteur en répétant toutes les opérations de "stockage moteur".**

## LAGERUNG DES MOTORS

- Im Fall einer längeren Nichtbenutzung des Motors die Umgebungsbedingungen und das Verpackungsmaterial prüfen und sicherstellen, dass diese Bedingungen eine korrekte Aufbewahrung gewährleisten.
- Gegebenenfalls den Motor mit einer geeigneten Schutzabdeckung abdecken.
- Den Motor nicht direkt auf dem Boden, in feuchter oder Witterungseinflüssen ausgesetzter Umgebung, in der Nähe von Hochspannungsleitungen, usw. aufbewahren.



**Wenn der Motor nach Ablauf von 6 Monaten weiterhin nicht verwendet wird, muss ein Schutzeingriff vorgenommen werden, um die Lagerungsdauer zu verlängern (siehe "Schutzbehandlung").**

### SCHUTZBEHANDLUNG

- 1 - In das Gehäuse Schutzöl AGIP RUSTICA C bis zum Höchststand einfüllen.
- 2 - Kraftstoff tanken und das Additiv AGIP RUSTIA NT in 10% Mischung begeben.
- 3 - Den Motor starten und einige Minuten lang ohne Last und im Leerlauf laufen lassen.
- 4 - Den Motor 5-10 Minuten lang bei 3/4 der Höchstdrehzahl laufen lassen.
- 5 - Den Motor abstellen.
- 6 - Den Kraftstofftank vollständig leeren.
- 7 - Öl des Typs SAE 10W in den Auspuff- und den Ansaugkrümmer spritzen.
- 8 - Die Ein- und Auslasskanäle verschließen, damit keine Fremdkörper eindringen können.
- 9 - Alle Außenteile des Motors sorgfältig mit geeigneten Produkten reinigen.
- 10 - Nicht lackierte Teile mit Schutzmitteln behandeln (AGIP RUSTIA NT).
- 11 - Den Riemen Drehstromgenerator/Lüfterrad lockern (wenn anwesend).
- 12 - Den Motor mit einer geeigneten Schutzabdeckung abdecken.



**In den Ländern, in denen die Produkte von AGIP nicht erhältlich sind, kann ein gleichwertiges Produkt verwendet werden (mit Spezifikationen MIL-L-21260C).**



**Spätestens nach jeweils 24 Monaten der Nichtbenutzung muss der Motor gestartet werden, dabei werden alle Arbeitsvorgänge zur „Lagerung des Motors“ wiederholt**

### INBETRIEBNAHME DES MOTORS NACH DER SCHUTZBEHANDLUNG

Vor dem Start und der Inbetriebnahme des Motors am Ende einer längeren Nichtbenutzung müssen einige Arbeiten durchgeführt werden, um die maximale Effizienz des Motors zu gewährleisten.

- 1 - Die Schutzabdeckung entfernen.
- 2 - Die Verschlüsse der Ein- und Auslasskanäle entfernen.
- 3 - Die außen angebrachte Schutzschicht mit Hilfe eines mit einem Fettlöser getränkten Tuchs entfernen.
- 4 - Schmieröl (nicht mehr als 2 cm<sup>3</sup>) in die Einlasskanäle spritzen.
- 5 - Die Spannung des Riemens Drehstromgenerator/Lüfterrad einstellen (wenn anwesend).
- 6 - Den Motor mit der Hand drehen, um die Leichtgängigkeit und die Bewegungen der mechanischen Bauteile zu überprüfen.
- 7 - Den Tank mit neuem Kraftstoff füllen.
- 8 - Kontrollieren, ob das Öl bis zum Höchststand eingefüllt ist.
- 9 - Den Motor starten und nach einigen Minuten im Leerlauf für 5-10 Minuten lang bei 3/4 der Höchstdrehzahl laufen lassen.
- 10 - Den Motor abstellen.
- 11 - Die Ölablassschraube entfernen (siehe „Ölwechsel“) und das Schutzöl AGIP RUSTIA NT bei warmen Motor ablassen.
- 12 - Das neue Öl (siehe "Schmiermittel") bis zum Erreichen des Höchststandes einfüllen.
- 13 - Die Filter (Luft, Öl, Kraftstoff) durch Originalersatzteile ersetzen.



**Einige Bauteile des Motors und die Schmiermittel verlieren im Laufe der Zeit ihre Eigenschaften. Für den Zeitpunkt des Austauschs ist daher auch die Alterung ausschlaggebend (siehe Tabelle Austausch).**



**Spätestens nach jeweils 24 Monaten der Nichtbenutzung muss der Motor gestartet werden, dabei werden alle Arbeitsvorgänge zur „Lagerung des Motors“ wiederholt**

## ALMACENAJE DEL MOTOR

- En caso de inactividad del motor, comprobar las condiciones ambientales y el tipo de embalaje. Dichas condiciones deben asegurar el mantenimiento correcto del motor. De ser necesario, cubrir el motor con una funda de protección adecuada.
- Evitar almacenar el motor en contacto directo con el suelo, en ambientes húmedos y expuestos a la intemperie, cerca de fuentes de líneas eléctricas de alta tensión, etc.



**Si después de los seis primeros meses, no se utiliza el motor, es necesario realizar un tratamiento de protección para ampliar el período de almacenamiento (ver "Tratamiento de protección").**

## TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN

- 1 - Verter aceite de protección AGIP RUSTIA C en el cárter hasta el nivel máx.
- 2 - Rellenar con combustible añadiendo el 10% de AGIP RUSTIA NT.
- 3 - Arrancar el motor y mantenerlo en el régimen de ralentí, en vacío, durante algunos minutos.
- 4 - Llevar el motor a 3/4 del régimen máximo durante 5-10 minutos.
- 5 - Apagar el motor.
- 6 - Vaciar completamente el depósito de combustible.
- 7 - Rociar aceite SAE 10W en los colectores de escape y de admisión.
- 8 - Sellar los conductos de admisión y de escape para evitar la entrada de cuerpos extraños.
- 9 - Limpiar cuidadosamente, con productos adecuados, todas las partes externas del motor.
- 10 - Tratar las partes que no estén barnizadas con productos de protección (AGIP RUSTIA NT).
- 11 - Aflojar la correa del alternador/ventilador (si presente).
- 12 - Cubrir el motor con una funda de protección adecuada.



**En los países en los que no se comercializan los productos AGIP, buscar en el mercado un producto equivalente (que contenga las especificaciones: MIL-L-21260C).**



**Massimo ogni 24 mesi di inattività, il motore va avviato ripetendo tutte le**  
**Cada 24 meses como máximo de inactividad, deberá ponerse en marcha el motor repitiendo todas las operaciones de "almacenaje del motor".**

## PUESTA EN SERVICIO DEL MOTOR DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN

Una vez finalizado el período de almacenaje, antes de poner en marcha el motor y de ponerlo en servicio, será necesario llevar a cabo una serie de operaciones para garantizar unas condiciones de máxima eficiencia.

- 1 - Quitar la funda de protección.
- 2 - Quitar los cierres de los conductos de admisión y de escape.
- 3 - Utilizar un paño humedecido con producto desengrasante para quitar el tratamiento de protección de las partes externas.
- 4 - Inyectar aceite lubricante (no más de 2 cm3) en los conductos de admisión.
- 5 - Ajustar la tensión de la correa del alternador/ventilador (si presente).
- 6 - Dar vueltas manualmente al motor para comprobar que la fluidez y el movimiento de los órganos mecánicos son correctos.
- 7 - Llenar el depósito con combustible nuevo.
- 8 - Comprobar que el nivel de aceite está en el nivel máx.
- 9 - Arrancar el motor y, tras unos minutos en ralentí, llevarlo a 3/4 del régimen máximo durante 5-10 minutos.
- 10 - Apagar el motor.
- 11 - Quitar el tapón de vaciado del aceite (ver "Cambio de aceite") y vaciar el aceite de protección AGIP RUSTIA NT con el motor caliente
- 12 - Verter el aceite nuevo (ver "Lubricantes") hasta alcanzar el nivel máx.
- 13 - Sustituir los filtros (aire, aceite, combustible) usando recambios originales.



**Con el paso del tiempo, algunos componentes del motor y los lubricantes pierden sus propiedades, por lo que se considerará su sustitución también por envejecimiento (ver tabla de sustitución).**



**Cada 24 meses como máximo de inactividad, el motor deberá ponerse en marcha repitiendo todas las operaciones de "almacenaje del motor".**

## ARMAZENAGEM DO MOTOR

- No caso de inactividade do motor, verifique as condições do ambiente, o tipo de embalagem e certifique-se de que estas condições asseguram uma correcta manutenção do próprio motor.  
Se necessário cubra o motor com uma cobertura de protecção apropriada.
- Evite armazenar o motor a contacto directo com o chão, em ambientes húmidos e expostos a intempérie, perto de fontes de linhas eléctricas de alta tensão, etc.



**Se o motor, depois dos primeiros 6 meses, não for utilizado, será necessário efectuar uma intervenção de protecção para prolongar o período de armazenagem (veja “Tratamento protector”).**

### TRATAMENTO PROTECTOR

- 1 - Introduza no cárter óleo de protecção AGIP RUSTIA C até ao nível máx.
- 2 - Abasteça com combustível, adicionando 10% de AGIP RUSTIA NT como aditivo.
- 3 - Ligue o motor e ponha-o a funcionar em regime mínimo, em vazio, durante alguns minutos.
- 4 - Ponha a funcionar o motor a 3/4 do regime máximo durante 5+10 minutos.
- 5 - Desligue o motor.
- 6 - Esvazie completamente o depósito do combustível.
- 7 - Borrife óleo SAE 10W nos colectores de descarga e de aspiração.
- 8 - Feche as condutas de aspiração e descarga para evitar a introdução de corpos estranhos.
- 9 - Limpe cuidadosamente, com produtos adequados, todas as partes externas do motor.
- 10 - Trate as partes não envernizadas com produtos protectores (AGIP RUSTIA NT).
- 11 - Afrouxe a correia do alternador/ventilador (se presente).
- 12 - Cubra o motor com uma cobertura de protecção apropriada.



**Nos países em que os produtos AGIP não são comercializáveis, procure um produto equivalente à venda (com as indicações: MIL-L-21260C).**



**No máximo, a cada 24 meses de inactividade, o motor é iniciado repetindo todas as operações de “armazenagem do motor”.**

### PÔR A FUNCIONAR O MOTOR APÓS O TRATAMENTO PROTECTOR

No final do período de armazenagem, antes de ligar o motor e pôr a funcioná-lo, será necessário realizar algumas intervenções para garantir condições de máxima eficiência.

- 1 - Tire a cobertura de protecção.
- 2 - Tire os fechos das condutas de aspiração e de descarga.
- 3 - Utilize um pano molhado com produto desengordurante para remover o tratamento protector das partes externas.
- 4 - Injecte óleo lubrificante (não mais que 2 cm<sup>3</sup>) nas condutas de aspiração.
- 5 - Ajuste a tensão da correia do alternador/ventilador (se presente).
- 6 - Rode manualmente o motor a fim de verificar o correcto deslizamento e movimentação dos órgãos mecânicos.
- 7 - Abasteça o depósito com combustível novo..
- 8 - Verifique se o nível de óleo está no nível máx.
- 9 - Ligue o motor e após alguns minutos no mínimo ponha-o a funcionar a 3/4 do regime máximo durante 5-10 minutos
- 10 - Desligue o motor.
- 11 - Tire a tampa de descarga do óleo (veja “Substituição do óleo”) e abasteça com óleo protector AGIP RUSTIA NT com o motor quente.
- 12 - Introduza o óleo novo (veja “Lubrificantes”) até atingir o nível máx.
- 13 - Substitua os filtros (ar, óleo, combustível) com peças sobresselentes originais.



**Alguns componentes do motor e os lubrificantes, com o passar do tempo perdem as suas propriedades, portanto, é necessário considerar a sua substituição conforme também no envelhecimento (veja a tabela de substituição).**



**No máximo, a cada 24 meses de inactividade do motor, este é iniciado repetindo todas as operações de “armazenagem do motor”.**



**TABLE OF LIKELY ANOMALIES AND THEIR SYMPTOMS  
TABELLE PROBABILI ANOMALIE IN FUNZIONE DEI SINTOMI  
TABLEAU ANOMALIES PROBABLES EN FONCTION DES SYMPTÔMES  
TABELLE MIT MÖGLICHEN STÖRUNGEN AUFGRUND BESTIMMTER SYMPTOME  
TABLA DE POSIBLES ANOMALÍAS EN FUNCIÓN DE LOS SÍNTOMAS  
TABELA DAS PROVÁVEIS ANOMALIAS CONFORME OS SINTOMAS**



**THE ENGINE MUST BE STOPPED IMMEDIATELY WHEN:  
QUANDO IL MOTORE DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE ARRESTATO  
LORSQU'IL FAUT ARRÊTER LE MOTEUR TOUT DE SUITE  
DER MOTOR MUSS SOFORT ABGESTELLT WERDEN, WENN:  
EL MOTOR SE DEBE PARAR INMEDIATAMENTE CUANDO:  
QUANDO É PRECISO PARAR IMEDIATAMENTE O MOTOR**

- |  |  |
|--|--|
| <p>1) - The engine rpms suddenly increase and decrease<br/>- I giri del motore aumentano e diminuiscono improvvisamente<br/>- Les tours du moteur augmentent et diminuent tout à coup<br/>- Die Motordrehzahl plötzlich steigt und sinkt<br/>- Las revoluciones del motor aumentan y disminuyen de repente<br/>- As voltas do motor aumentam e diminuem repentinamente</p> | <p>3) - The colour of the exhaust fumes suddenly darkens<br/>- Il colore dei gas di scarico diventa improvvisamente scuro<br/>- La couleur des gaz d'échappement devient tout à coup sombre<br/>- Die Farbe der Abgase plötzlich dunkler wird<br/>- El color de los gases de escape se vuelve obscuro de repente<br/>- A cor dos gases de descarga torna-se repentinamente escura</p>  |
| <p>2) - A sudden and unusual noise is heard<br/>- Viene udito un rumore inusuale e improvviso<br/>- On entend un bruit inconnu et inattendu<br/>- Ein plötzlicher und unüblicher Lärm gehört wird<br/>- Se oye un ruido inusual y repentino<br/>- Ouve-se um ruído inusual e improvviso</p>  | <p>4) - The oil pressure indicator light turns on while running<br/>- La spia di controllo pressione olio, si accende durante la marcia<br/>- Le voyant de contrôle de la pression de l'huile s'allume pendant que le moteur est en marche<br/>- Die Kontrolllampe für den Öldruck sich während des Betriebs anschaltet<br/>- El testigo de control de la presión del aceite se enciende durante la marcha<br/>- O indicador luminoso de controle da pressão do óleo acende-se durante o funcionamento</p> |

TROUBLES - INCONVENIENTI INCONVENIENTS - BETRIEBSSTÖRUNGEN ANOMALIAS - INCONVENIENTES	PROBABLE CAUSE - CAUSA PROBABLE - CAUSE PROBABLE MÖGLICHE URSACHE - CAUSA PROBABLE - CAUSA PROVÁVEL
<ul style="list-style-type: none"> <li>- The engine does not start</li> <li>- Il motore non si avvia</li> <li>- Le moteur ne démarre pas</li> <li>- Der Motor läuft nicht an</li> <li>- El motor no arranca</li> <li>- O motor não parte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incorrect injection timing - Anticipo iniezione incorretto - Avance à l'injection incorrecte - Einspritzpunkt nicht Korrekt - Avance inyección incorrecto - Adiantamento injeção errado</li> <li>▪ Rings worn or sticking - Segmenti usurati o incollati - Segments usagés ou collés - Kolbenringe abgenutzt oder fest - Segmentos desgastados o inadaptados - Segmentos desgastados e colados</li> <li>▪ Valves sticking - Valvole bloccate - Soupapes bloquées - Ventile blockiert - Válvulas pisadas - Valvulas bloqueadas</li> <li>▪ Loose cylinder locknuts - Dadi fissaggio testa allentati - Encrous fixation culasse desserrés - Befestigungsmuttern der Zyl Köpfe locker - Tuercas fijación culata flojas - Dados fixação testa afrouxados</li> <li>▪ Obstructed fuel line - Tubazioni ostruite - Tuyauteries obstruées - Verstopfte Leitungen - Conductos obstruidos - Tubagens obstruidas</li> <li>▪ Fuel filter clogged - Filtro combustibile intasato - Filtre à combustible encrassé - Kraftstofffilter verstopft - Filtro combustibile obstruido - Filtro combustivel tapado</li> <li>▪ Air leaks in fuel system - Aria nel circuito combustibile - Air dans le circuit à combustible - Luft in der Kraftstoffzuführung - Aire en el circuito de combustible - Ar no circuito combustivel</li> <li>▪ Clogged tank vent hole - Foro disaereazione serbatoio otturato - Trou de purge du réservoir obturée - Entlüftungsöffnung im Tank Verschlossen - Agujero respiración depósito obstruido - Buraco disarejação depósito tapado</li> <li>▪ Injector sticking - Inietttore bloccato - Injecteur bloqué - Einspritzdüseblockiert - Injetor gripado - Injetor bloqueado</li> <li>▪ Injection pump valve sticking - Valvola pompa iniezione bloccata - Clapet de pompe de inj. bloqué - Ventil der Einspritzpumpe blockiert - Válvula bomba inyección bloqueada - Válvula bomba injeção bloqueada</li> <li>▪ Faulty fuel feeding pump - Pompa alimentazione difettosa - Pompe d'alimentation défectueuse - Kraftstoffförderpumpe defekt - Bomba alimentación defectuosa - Bomba alimentação defeitosa</li> <li>▪ Discharged battery - Batteria scarica - Batterie à plat - Batterie entladen - Batterie descargada - Bateria descargada</li> <li>▪ Cable connections uncertain or incorrect - Collegamento cavi incerto o errato - Raccords câblages défectueux ou erronés - Kabelverbindung falsch oder wackling - Conexiones cables equivocada o mala conexión - Ligaçao tubos incerto ou errado</li> <li>▪ Faulty starting switch - Interruttore avviamento difettoso - Interrupteur démarrage défectueux - Anlaßschalter defekt - Interruptor arranque defectuoso - Interruptor aviamto defeitoso</li> <li>▪ Faulty starting motor - Motorino avviamento difettoso - Démarreur défectueux - Anlaßmotor defekt - Motor de arranque defectuoso - Motor aviamto defeitoso</li> </ul>



<b>TROUBLES - INCONVENIENTI INCONVENIENTS - BETRIEBSSTÖRUNGEN ANOMALIAS - INCONVENIENTES</b>	<b>PROBABLE CAUSE - CAUSA PROBABLE - CAUSE PROBABLE MÖGLICHE URSACHE - CAUSA PROBABLE - CAUSA PROVÁVEL</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Starts and stops</li> <li>- Si avvia e si ferma</li> <li>- Demarre et s'arret</li> <li>- Spring nur Kurz an</li> <li>- Arranca y se para</li> <li>- Avia e para -se</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clogged air filter - Filtro aria intasato - Filtre à air encrassé - Luftfilter verstopf - Filtro aire obstruido - Filtro ar intubido</li> <li>• Governor linkage wrongly set - Leveraggi regolatore fuori fase - Leviers régulateur déréglés - Reglerhebel falsch einstellt - Palancas de regulador mal montadas - Alavancas regulador mal montadas</li> <li>• Low idle speed - Minimo basso - Ralanti trop bas - Leerlaufdrehzahl zu niedrig - Ralenti bajo - Minimo baixo</li> <li>• Fuel filter clogged - Filtro combustibile intasato - Filtre à combustible encrassé - Kraftstofffilter verstopft - Filtro combustible obstruido - Filtro combustivel tapado</li> <li>• Air leaks in fuel system - Aria nel circuito combustibile - Air dans le circuit à combustible - Luft in der Kraftstoffzuführung - Aire en el circuito de combustible - Ar no circuito combustivel</li> <li>• Clogged tank vent hole - Foro disaereazione serbatoio otturato - Trou de purge du réservoir obturée - Entlüftungsöffnung im Tank Verschlussen - Agujero respiración depósito obstruido - Buraco disarejação depósito tapado</li> <li>• Faulty fuel feeding pump - Pompa alimentazione difettosa - Pompe d'alimentation défectueuse - Kraftstoffförderpumpe defekt - Bomba alimentación defectuosa - Bomba alimentação defeitosa</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poor acceleration</li> <li>- Non accelera</li> <li>- N'accelere pas</li> <li>- Keine beschleunigung</li> <li>- No acelera</li> <li>- Não acelera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clogged air filter - Filtro aria intasato - Filtre à air encrassé - Luftfilter verstopf - Filtro aire obstruido - Filtro ar intubido</li> <li>• Overloaded - Sovraccarico - Surchagé - Überlastet - Sobrecardago - Sobrecargado</li> <li>• Incorrect injection timing - Anticipo iniezione incorretto - Avance à l'injection incorrecte - Einspritzpunkt nicht Korrekt - Avance inyección incorrecto - Adiantamento injeção errado</li> <li>• Governor linkage wrongly set - Leveraggi regolatore fuori fase - Leviers régulateur déréglés - Reglerhebel falsch einstellt - Palancas de regulador mal montadas - Alavancas regulador mal montadas</li> <li>• Governor spring broken - Molla regolatore rotta - Ressort du regulateur cassé - Reglerfeder defekt - Muelle regulador roto - Mola regulador quebrada</li> <li>• Fuel filter clogged - Filtro combustibile intasato - Filtre à combustible encrassé - Kraftstofffilter verstopft - Filtro combustible obstruido - Filtro combustivel tapado</li> <li>• Air leaks in fuel system - Aria nel circuito combustibile - Air dans le circuit à combustible - Luft in der Kraftstoffzuführung - Aire en el circuito de combustible - Ar no circuito combustivel</li> <li>• Clogged tank vent hole - Foro disaereazione serbatoio otturato - Trou de purge du réservoir obturée - Entlüftungsöffnung im Tank Verschlussen - Agujero respiración depósito obstruido - Buraco disarejação depósito tapado</li> <li>• Hardened inj. pump rack - Asta cremagliera indurita - Tige crémaillère durche - Regelstange der Einspritzpumpe hakt - La cremallera se engancha - Haste cremalheira endurecida</li> </ul>

TROUBLES - INCONVENIENTI INCONVENIENTS - BETRIEBSSTÖRUNGEN ANOMALIAS - INCONVENIENTES	PROBABLE CAUSE - CAUSA PROBABLE - CAUSE PROBABLE MÖGLICHE URSACHE - CAUSA PROBABLE - CAUSA PROVÁVEL
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsteady speed</li> <li>- Regime incostante</li> <li>- Regime instable</li> <li>- Schwankende drehzahl</li> <li>- Regimen incostante</li> <li>- Regime incostante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Governor linkage wrongly set - Leveraggi regolatore fuori fase - Leviers régulateur déréglés - Reglerhebel falsch einstellt - Palancas de regulador mal montadas - Alavancas regulador mal montadas</li> <li>• Air leaks in fuel system - Aria nel circuito combustibile - Air dans le circuit à combustible - Luft in der Kraftstoffzuführung - Aire en el circuito de combustible - Ar no circuito combustivel</li> <li>• Hardened inj. pump rack - Asta cremagliera indurita - Tige crémaillère durcie - Regelstange der Einspritzpumpe hakt - La cremallera se engancha - Haste cremalheira endurecida</li> <li>• Oil level too high - Livello olio alto - Niveau d'huile haut - Ölstand zu hoch - Nivel aceite alto - Nivel óleo alto</li> <li>• Clogged air filter - Filtro aria intasato - Filtre à air encrassé - Luftfilter verstopft - Filtro aire obstruido - Filtro ar intubido</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Black smoke</li> <li>- Fumo nero</li> <li>- Fumee noire</li> <li>- Schwarzer Auspuffqualm</li> <li>- Humo nero</li> <li>- Fumo preto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overloaded - Sovraccarico - Surchargé - Überlastet - Sobrecargado - Sobrecargado</li> <li>• Injector not adjusted - Inietore non registrato - Injecteur non réglé - Einspritzdüse falsch eingestellt - Inyector maltratado - Injetor não registrado</li> <li>• Extra fuel control level sticking - Supplemento combustibile bloccato - Supplément combustible bloqué - Kraftstoffmenge blockiert - Suplemento combustible no funciona - Suplemento combustivel bloqueado</li> <li>• Worn main con. rods bearings - Bronzine banco-biella usurate - Coussinets pallers ou bielle usagés - Haupt-oder Schubstangenlager abgenutzt - Cojinete bancada-biela, desgastados - Chumaceira banco-biela desgastada</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Low oil pressure</li> <li>- Pressione olio bassa</li> <li>- Basse pression d'huile</li> <li>- Niedriger Öldruck</li> <li>- Pression aceite baja</li> <li>- Pressão óleo baixa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oil pressure sticking - Valvola regolazione pressione bloccata - Clapet réglage pression bloqué - Öldruckkontrollventil blockiert - Válvula regulación presión, bloqueada - Vaálvula regulação pressão bloqueada</li> <li>• Oil pressure regulator not adjusted - Valvola regolazione non registrata - Clapet réglage press. huile non réglé - Öldruckkontrollventil falsch eingestellt - Válvula regulación no regulada - Válvula regulação não registrada</li> <li>• Worm oil pump - Pompa olio usurata - Pompe à huile usagée - Ölpumpe abgenutzt - Bomba aceite desgastada - Bomba óleo desgastada</li> <li>• Air into oil suction line - Aria nell'aspirazione olio - Air dans le tube d'aspiration d'huile - Luffeintritt ins Ölsaugrohr - Aire en tubo aspiración aceite - Ar no tubo aspiração óleo</li> <li>• Faulty pressure gauge or pressure switch - Manometro o pressostato difettoso - Manomètre ou pressostat défectueux - Manometer oder Öldruckschalter defekt - Manometro o presostato defectuoso - Manómetro e presostado defeitoso</li> <li>• Oil suction line clogged - Tubo aspirazione olio ostruito - Tube aspiration d'huile obstrué - Ölsaugrohr verstopft - Tubo aspiración aceite obstruido - Tubo aspiração óleo obstruido</li> </ul>

<b>TROUBLES - INCONVENIENTI INCONVENIENTS - BETRIEBSSTOERUNGEN ANOMALIAS - INCONVENIENTES</b>	<b>PROBABLE CAUSE - CAUSA PROBABLE - CAUSE PROBABLE MÖGLICHE URSACHE - CAUSA PROBABLE - CAUSA PROVÁVEL</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>White smoke</b></li> <li>- <b>Fumo Bianco</b></li> <li>- <b>Fumee blanke</b></li> <li>- <b>Weiß-blauer Auspuffqualm</b></li> <li>- <b>Humo blanco</b></li> <li>- <b>Fumo branco</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Excessive idle operation - Funzionamento prolungato al minimo - Régime trop prolongé au ralenti - Zulange im Leerlauf - Funcionamiento excesivo a ralenti - Funcionamento estendido ao mínimo</li> <li>▪ Incomplete run-in - Rodaggio incompleto - Rodage insuffisant - Unvollständiges Einlaufen - Rodaje incompleto - Rodagem incompleto</li> <li>▪ Incorrect injection timing - Anticipo iniezione incorretto - Avance à l'injection incorrecte - Einspritzpunkt nicht Korrekt - Avance inyección incorrecto - Adiantamento injeção errado</li> <li>▪ Rings worn or sticking - Segmenti usurati o incollati - Segments usagés ou collés - Kolbenringe abgenutzt oder fest - Segmentos desgastados o inadaptados - Segmentos desgastados e colados</li> <li>▪ Worn cylinder - Cilindro usurato - Cylindre usagé - Zylinder abgenutzt - Cilindros desgastados - Cilindro desgastado</li> <li>▪ Fuel filter clogged - Filtro combustibile intasato - Filtre à combustible encrassé - Kraftstofffilter verstopft - Filtro combustible obstruido - Filtro combustivel tapado</li> <li>▪ Air leaks in fuel system - Aria nel circuito combustibile - Air dans le circuit à combustible - Luft in der Kraftstoffzuführung - Aire en el circuido de combustible - Ar no circuito combustivel</li> <li>▪ Faulty fuel feeding pump - Pompa alimentazione difettosa - Pompe d'alimentation défecteuse - Kraftstoffförderpumpe defekt - Bomba alimentación defectuosa - Bomba alimentação defeitosa</li> <li>▪ Oil level too high - Livello olio alto - Niveau d'huile haut - Ölstand zu hoch - Nivel aceite alto - Nivel óleo alto</li> </ul>

CIRCUITS  
CIRCUITI  
CIRCUITS  
ANLAGEN  
INSTALACIONES  
CIRCUITOS


1)\* Electrical system.  
Circuito elettrico.  
Circuit électrique.  
Elektrische anlage.  
Circuito electrico.  
Circuito eléctrico.

2) Fuel system  
Circuito combustibile  
Circuit de graissage  
Kraftstoffanlage  
Circuito combustibile  
Circuito combustive

3) Lubricating system  
Circuito lubrificazione  
Circuit de graissage  
Schmierölkreislauf  
Circuito de lubricación  
Circuito lubrificação.

1) Electrical system - Circuito elettrico - Circuit électrique - Elektrische anlage - Circuito electrico - Circuito eléctrico

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1. Ignition key</b><br/>Chiave avviamento<br/>Clé de contact<br/>Zündschlüssel<br/>Llave de encendido<br/>Interruptor avviamento</p> <p><b>2. Voltage regulator</b><br/>Regolatore di tensione<br/>Régulateur de tension<br/>Spannungsregler<br/>Regulador de tensión<br/>Regulador de tensão</p> <p><b>3. Engine starter</b><br/>Motorino avviamento<br/>Démarrreur<br/>Zündmotor<br/>Motor de arranque<br/>Motor de aviamento</p> <p><b>4. Battery</b><br/>Batteria<br/>Batterie<br/>Batterie<br/>Batería<br/>Batería</p> <p><b>5. Alternator</b><br/>Alternatore<br/>Alternateur<br/>Drehstromgenerator<br/>Alternador<br/>Alternador</p> | <p><b>6. Pressure switch</b><br/>Pressostato<br/>Pressostat<br/>Druckwächter<br/>Presostato<br/>Interruptor pressão óleo</p> <p><b>7. Battery recharge warning light</b><br/>Spia insufficiente ricarica batteria<br/>Voyant rechargement batterie insuffisant<br/>Leuchtanzeige für nicht ausreichende Batterieladung<br/>Testigo de recarga insuficiente de la batería<br/>Espia carga batería</p> <p><b>8. Oil pressure warning light</b><br/>Spia insufficiente pressione olio<br/>Voyant pression huile insuffisante<br/>Leuchtanzeige für nicht ausreichenden Öldruck<br/>Testigo de presión de aceite insuficiente<br/>Espia pressão óleo</p> <p><b>9. Solenoid valve</b><br/>Elettrovalvola<br/>Electrovanne<br/>Elektroventil<br/>Electroválvula<br/>Electroválvula</p> |
|--|--|

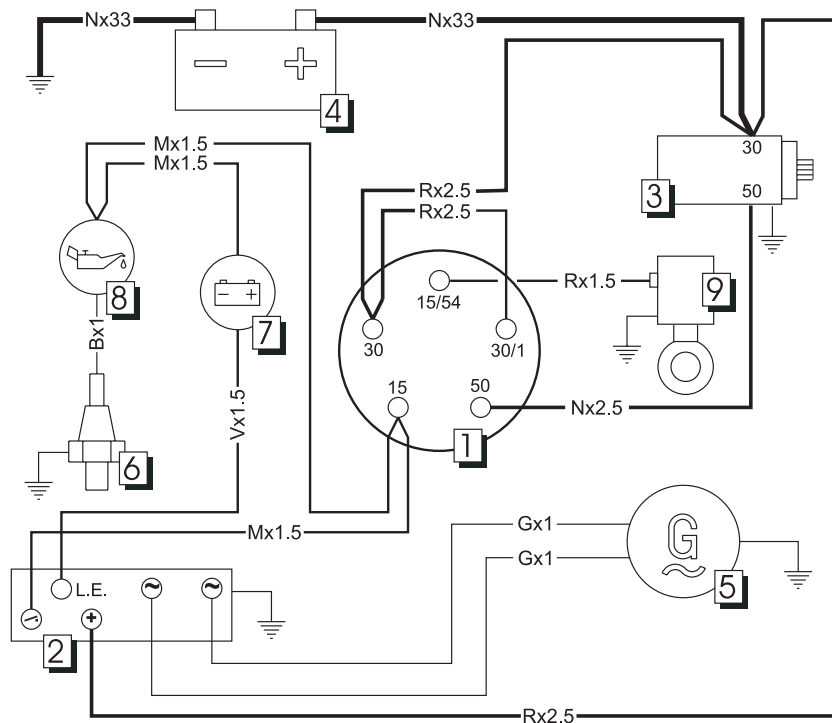


CABLES COLOR • COLORE CAVI • COULEUR CÂBLES • KABEL FARBE • COLOR CABLES

M	Brown	N	Black	A	White	V	Green	R	Red
	Marrone		Nero		Bianco		Verde		Rosso
	Marron		Noir		Blanc		Vert		Rouge
	Marrón		Negro		Blanco		Verde		Rojo
	Braun		Schwarz		Weiß		Grün		Rot

Color x Section (mm<sup>2</sup>)  
 Colore x Sezione (mm<sup>2</sup>)  
 Couleur x Section (mm<sup>2</sup>)  
 Color x Sección (mm<sup>2</sup>)  
 Farbe x Querschnitt (mm<sup>2</sup>)

## 2) Fuel system - Circuito combustibile - Circuit de graissage - Kraftstoffanlage - Circuito combustibile - Circuito combustivel.

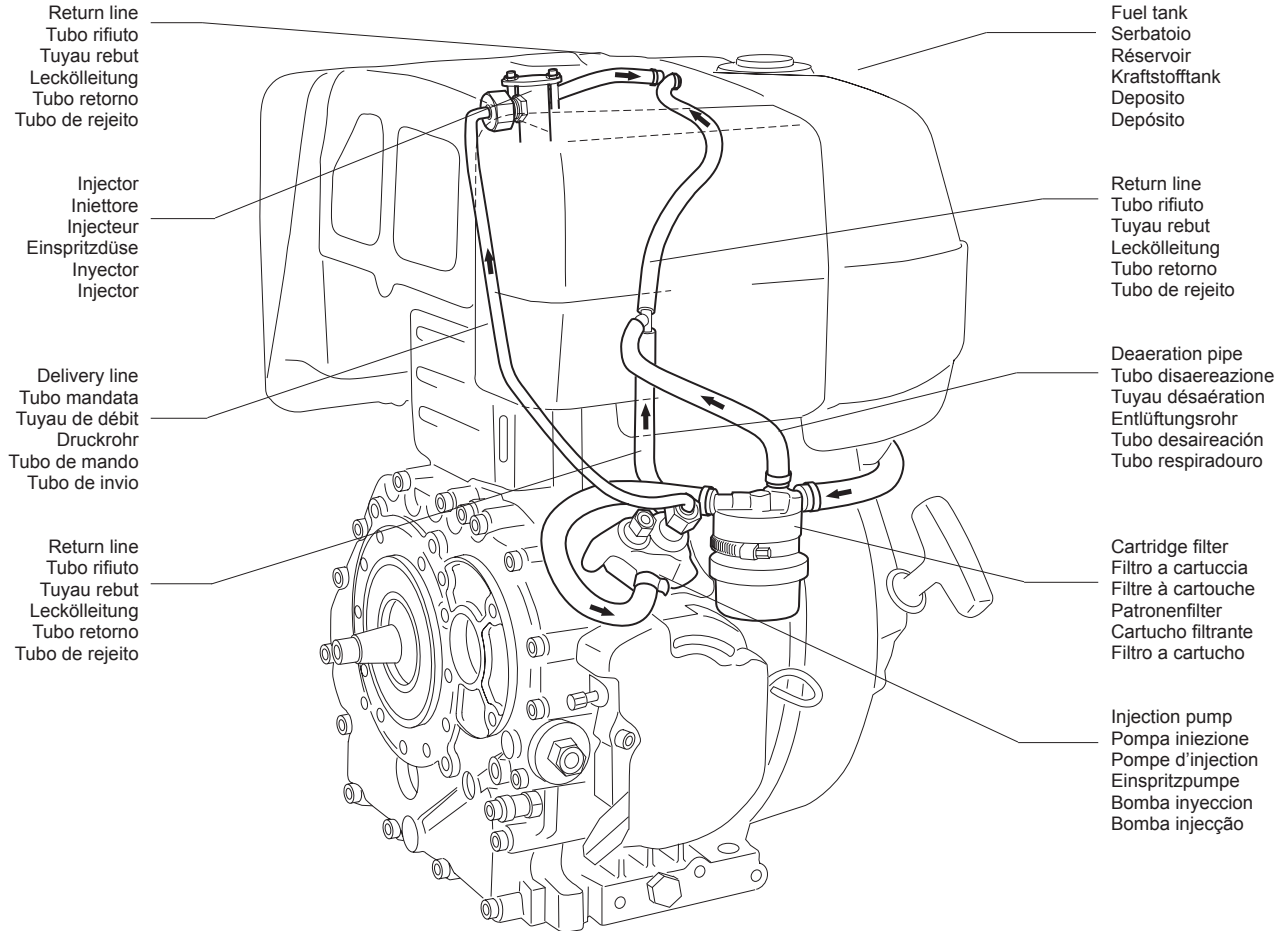

3) Lubricating system - Circuito lubrificazione - Circuit de graissage - Schmierölkreislauf - Circuito de lubricación - Circuito lubrificação.

**1** Internal intake oil filter in casing  
 Filtro olio interno aspirazione nel carter  
 Filtre à huile interne aspiration dans le carter  
 Interne Aufnahme Ölfilter in Gehäuse  
 Filtro aceite interno aspiración en el cárter  
 Filtro de óleo consumo interno no invólucro

**2** Oil pump  
 Pompa olio  
 Pompe huile  
 Schmierölpumpe  
 Bomba aceite  
 Bomba óleo


**3** By-Pass  
 By-Pass  
 By-Pass  
 Bypassventil  
 By-Pass  
 By-Pass

**4** Oil filter  
 Filtro Olio  
 Filtre à huile  
 Ölfilter  
 Filtro de aceite  
 Filtro de Óleo

**5** Pressure switch  
 Pressostato  
 Pressostat  
 Öldruckschalter  
 Presostato  
 Pressostato

**6** Main bearing  
 Cuscinetto di banco  
 Palier  
 Hauptlager  
 Cojinete de banco  
 Rolamento principal

**7** Big end bearing  
 Cuscinetto di biella  
 Douille en bronze de bielle.  
 Pleuelhauptlager  
 Cojinete de biela.  
 Rolamento da extremidade grande

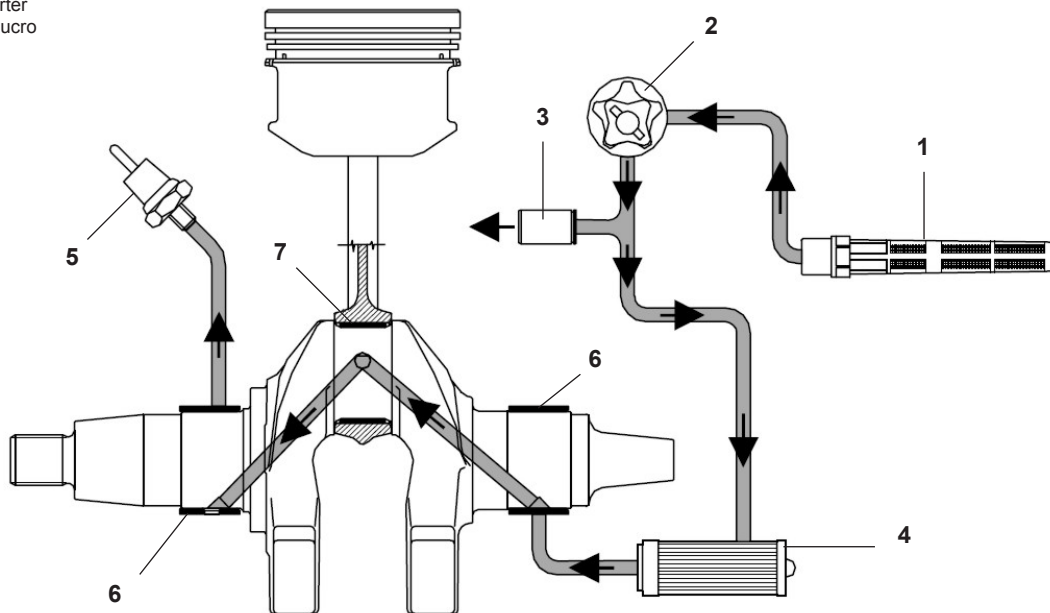

**3 YEAR LIMITED WARRANTY - KOHLER DIESEL ENGINES**

Kohler Co. warrants to the original retail consumer that each new Diesel engine will be free from manufacturing defects in materials or workmanship in normal service for the applicable coverage period set forth below beginning on the date of purchase; provided the engine is operated and maintained in accordance with Kohler Co.'s instructions and manuals. If no hour meter is installed as original equipment then 4 hours of use per day and 5 days per week will be used to calculate hours used.

Engine Series	Warranty Period	Operating Hours	Warranty Coverage
Diesel (Non-KDI)	3 Years	0 – 2,000	100% Parts & Labor
KDI	3 Years	0 – 2,000 2,001 – 6,000	100% Parts & Labor Major Components Only *

\* Major component defects are failures related to a crankcase casting, cylinder head casting, crankshaft, crankshaft pulley, camshaft, connecting rod, flywheel, and oil pump.

Kohler Co.'s obligation under this warranty is expressly limited, at its option, to an appropriate adjustment, repair or replacement of such part or parts as found to be defective following an inspection by Kohler Co. or an authorized service facility designated by Kohler Co.

**EXCLUSIONS:**

The following items are not covered by this warranty.

- Damage caused by: (i) an accident or casualty; (ii) unreasonable use or neglect; (iii) normal wear; (iv) premature wear from improper maintenance; (v) improper storage; (vi) old or contaminated fuel left within the fuel system, which includes but is not limited to tanks, fuel lines, or fuel injection components.
- Failures caused by: (i) faulty repairs made by any party other than Kohler Co. or an authorized service facility designated by Kohler Co.; (ii) use of non-Kohler replacement service parts; or (iii) an act beyond the control of Kohler Co., which includes but is not limited to theft, vandalism, fire, lightning, earthquake, windstorm, hail, volcanic eruption, flood or tornado.
- Transportation charges in connection with the repair or replacement of defective parts.
- Engine accessories such as fuel tanks, clutches, transmissions, power drive assemblies, and batteries, unless supplied or installed by Kohler Co.
- Rental of equipment during performance of warranty repairs.
- Fuel, lubricating oil, air filters, oil filters, or coolant/antifreeze

IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. KOHLER CO. MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTY, NOR IS ANYONE AUTHORIZED TO MAKE ANY ON KOHLER CO.'S BEHALF. KOHLER CO. AND/OR THE SELLER SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND.

Some states or countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from country to country ([www.KohlerEngines.com](http://www.KohlerEngines.com)), or state to state within U.S.A.

**TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:**

Original retail purchaser must bring the engine to an authorized service facility designated by Kohler Co. found by visiting [www.KohlerEngines.com](http://www.KohlerEngines.com) or telephone 1-800-544-2444 (U.S.A. and Canada).

ENGINE DIVISION, Kohler Co., Kohler Wisconsin



**GARANZIA LIMITATA DI 3 ANNI - MOTORI DIESEL KOHLER**

Kohler Co. garantisce al consumatore di prodotti originali che, in normali condizioni di esercizio, ciascun nuovo motore diesel sarà privo di difetti di fabbricazione nei materiali e nella manodopera per il periodo di copertura applicabile indicato di seguito, che decorre dalla data di acquisto; fermo restando che il motore sia utilizzato e sottoposto a manutenzione conformemente alle istruzioni e ai manuali di Kohler Co. Se non è installato alcun componente originale, le ore di utilizzo verranno calcolate considerando 4 ore di servizio al giorno per 5 giorni a settimana.

Serie motore	Periodo di garanzia	Ore di esercizio	Copertura in garanzia
Diesel (Non-KDI)	3 Anni	0 – 2,000	100% parti di ricambio e manodopera
KDI	3 Anni	0 – 2,000 2,001 – 6,000	100% parti di ricambio e manodopera Soltanto componenti principali *

\* I difetti dei componenti principali sono anomalie correlate alla fusione del carter, alla fusione della testata, all'albero motore, alla puleggia dell'albero motore, all'albero a camme, alla biella, al volano e alla pompa dell'olio.

L'obbligo di Kohler Co. ai sensi della presente garanzia è esplicitamente limitato, a sua discrezione, a idonee operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione della parte o delle parti di ricambio che risultino difettose in seguito a un'ispezione da parte di Kohler Co. oppure di un centro di assistenza autorizzato indicato da Kohler Co.

**ESCLUSIONI**

La presente garanzia non copre quanto indicato di seguito.

- Danni dovuti a: (i) un incidente o un sinistro; (ii) uso irragionevole o incuria; (iii) normale usura; (iv) usura precoce dovuta a scorretta manutenzione; (v) scorretto stoccaggio; (vi) carburante vecchio o contaminato lasciato all'interno del sistema di alimentazione del carburante che comprende, senza a ciò limitarsi, serbatoio, tubi del carburante e componenti dell'iniezione.
- Anomalie dovute a: (i) riparazioni erronee eseguite da parti terze diverse da Kohler Co. o da un centro di assistenza autorizzato indicato da Kohler Co.; (ii) utilizzo di parti di ricambio non Kohler; oppure (iii) un atto non imputabile alla volontà di Kohler Co. che comprende, senza a ciò limitarsi, furto, vandalismo, incendio, fulmine, terremoto, tempesta, grandine, eruzione vulcanica, inondazione o tornado.
- Spese di trasporto collegate alla riparazione o alla sostituzione delle parti difettose.
- Accessori del motore quali serbatoi per il combustibile, frizioni, trasmissioni, alimentatori e batterie, a meno che non siano stati forniti o installati da Kohler Co.
- Noleggio dell'attrezzatura durante l'esecuzione delle riparazioni in garanzia.
- Carburante, olio lubrificante, filtri dell'aria, filtri dell'olio e refrigerante/antigelo

LE GARANZIE IMPLICITE O LEGALI, COMPRESSE QUELLE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ A UN USO PARTICOLARE, SONO ESPLICITAMENTE LIMITATE ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA SCRITTA. KOHLER CO. NON RILASCIATA ALTRE GARANZIE ESPLICITE, E NESSUNO È AUTORIZZATO A RILASCIARNE PER CONTO DI KOHLER CO. KOHLER CO. E/O IL VENDITORE NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI PARTICOLARI, INDIRECTI, INCIDENTALI E CONSEGUENZIALI DI ALCUN TIPO.

Alcuni stati o paesi non ammettono limitazioni alla durata delle garanzie implicite né l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali e consequenziali; di conseguenza, la limitazione e l'esclusione di cui sopra potrebbero non applicarsi al cliente. La presente garanzia concede al cliente diritti legali specifici, e il cliente può altresì disporre di altri diritti che variano di paese in paese ([www.KohlerEngines.com](http://www.KohlerEngines.com)) oppure di stato in stato negli U.S.A.

**OTTENIMENTO DELL'ASSISTENZA IN GARANZIA:**

L'acquirente dei prodotti originali è tenuto a portare il motore presso un centro di assistenza autorizzato indicato da Kohler Co. reperibile alla pagina [www.KohlerEngines.com](http://www.KohlerEngines.com) oppure telefonando al numero 1-800-544-2444 (U.S.A. e Canada).

ENGINE DIVISION, Kohler Co., Kohler Wisconsin

**GARANTIE LIMITEE DE 3 ANS - MOTEURS DIESEL KOHLER**

Kohler Co. garantit au consommateur de produits originaux qu'en conditions normales de fonctionnement, chaque moteur diesel neuf ne comportera aucun défaut matériel, de fabrication ou de main-d'œuvre pendant la période de couverture applicable indiquée ci-dessous, qui prend effet à compter de la date d'achat ; à condition que le moteur soit utilisé et soumis à une maintenance conforme aux instructions et aux manuels de Kohler Co. Si aucun compteur, comme composant original, n'est installé, les heures d'utilisation seront calculées en considérant 4 heures de service par jour pendant 5 jours par semaine.

Série moteur	Période de garantie	Heures de fonctionnement	Couverture en garantie
Diesel (Non-KDI)	3 ans	0 – 2,000	100% pièces de rechange et main d'œuvre
KDI	3 ans	0 – 2,000 2,001 – 6,000	100% pièces de rechange et main d'œuvre Seulement les composants principaux *

\* Les défauts des composants principaux sont des anomalies liées à la fusion du carter, à la fusion de la culasse, à l'arbre moteur, à la poulie de l'arbre moteur, à l'arbre à cames, à la bielle, au volant et à la pompe à huile.

L'obligation de Kohler Co., conformément à la garantie présente, est explicitement limitée, à sa discrétion, à des opérations appropriées de réglage, réparation ou remplacement de la pièce ou des pièces de rechange qui résultent défectueuses suite à une inspection effectuée par la société Kohler Co. ou bien par un centre d'assistance autorisé indiqué par Kohler Co.

**EXCLUSIONS:**

La garantie présente ne couvre pas ce qui est indiqué ci-dessous.

- Dommages dus à : (i) un incident ou un sinistre ; (ii) usage déraisonnable ou négligence ; (iii) usure normale ; (iv) usure précoce due à une maintenance incorrecte ; (v) stockage incorrect ; (vi) carburant usé ou contaminé laissé à l'intérieur du système d'alimentation du carburant qui comprend, entre autres, le réservoir, les tuyaux du carburant et les composants de l'injection.
- Anomalies dues à : (i) erreurs de réparation effectuées par des tiers, autres que la société Kohler Co. ou un centre d'assistance autorisé indiqué par Kohler Co. ; (ii) emploi de pièces de rechange non d'origine (Kohler) ; ou bien (iii) un acte imputable à la volonté de Kohler Co. qui comprend, entre autres, vol, vandalisme, incendie, foudre, séisme, tempête, grêle, éruption volcanique, inondation ou tornade.
- Frais de transport liés à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses.
- Accessoires du moteur tels que les réservoirs pour le combustible, embrayages, transmissions, alimentateurs et batteries, à moins qu'ils n'aient été fournis ou installés par Kohler Co.
- Location de l'équipement pendant l'exécution des réparations en garantie.
- Carburant, huile lubrifiante, filtres à air, filtres à huile et réfrigérant/antigel

LES GARANTIES IMPLICITES OU LÉGALES, Y COMPRIS CELLES DE COMMERCIALITÉ ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXPLICITEMENT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE ÉCRITE PRÉSENTE. KOHLER CO. NE DÉLIVRE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE, ET PERSONNE N'EST AUTORISÉ À EN DÉLIVRER POUR LE COMPTE DE KOHLER CO. KOHLER CO. ET/OU LE VENDEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES SUITE À DES DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, ACCIDENTELS ET CONSÉQUENTIELS DE TOUTE NATURE.

Certains états ou pays n'admettent aucune limitation quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels et consécutifs ; par conséquent, la limitation ou l'exclusion mentionnée ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer au client. La garantie présente accorde au client des droits légaux spécifiques, et le client peut également disposer d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre ([www.KohlerEngines.com](http://www.KohlerEngines.com)) ou bien d'un état à l'autre aux U.S.A.

**OBTENTION DE L'ASSISTANCE EN GARANTIE :**

L'acheteur des produits originaux est tenu à apporter le moteur auprès d'un centre d'assistance autorisé indiqué par Kohler Co. figurant à la page [www.KohlerEngines.com](http://www.KohlerEngines.com) ou bien en téléphonant au numéro 1-800-544-2444 (U.S.A. et Canada).

ENGINE DIVISION, Kohler Co., Kohler Wisconsin

**EINGESCHRÄNKTE 3-JAHRES GARANTIE - DIESELMOTOREN VON KOHLER**

Kohler Co. gewährleistet dem Käufer von Originalprodukten, dass jeder neue Dieselmotor unter normalen Betriebsbedingungen frei von Herstellungsfehlern im Sinn von Material- und Verarbeitungsmängeln ist. Dies gilt für die im Folgenden angeführte anwendbare Garantie, deren Laufzeit mit dem Kaufdatum beginnt, sofern der Motor entsprechend den Anweisungen und Handbüchern von Kohler Co. eingesetzt und gewartet wird. Sollte kein Stundenzähler als Originalkomponente vorgesehen sein, so werden die Betriebsstunden berechnet und dafür eine Betriebsdauer von 4 Stunden pro Tag an 5 Tagen pro Woche angenommen.

Motorserie	Garantiefrist	Betriebsstunden	Garantiedeckung
Diesel (nicht KDI)	3 Jahre	0 – 2,000	100% Ersatzteile und Arbeitskraft
KDI	3 Jahre	0 – 2,000 2,001 – 6,000	100% Ersatzteile und Arbeitskraft Nur für die Hauptkomponenten *

\* Als Defekte der Hauptkomponenten gelten Störungen in Verbindung mit der Schmelzung des Kurbelgehäuses, der Schmelzung des Zylinderkopfs, der Antriebswelle, der Riemenscheibe der Antriebswelle, der Nockenwelle, der Pleuelstange, des Schwungrads und der Ölpumpe.

Die Verpflichtung von Kohler Co. in Übereinstimmung mit der vorliegenden Garantie ist, nach eigenem Ermessen, ausdrücklich auf geeignete Einstell-, Reparatur- oder Austauschmöglichkeiten des Ersatzteils oder der Ersatzteile beschränkt, die von Kohler Co. oder einer von Kohler Co. angegebenen autorisierten Serviceeinrichtung überprüft und für defekt befunden wurden.

**AUSSCHLIESSUNGEN:**

Folgendes ist von der Garantie ausgeschlossen.

- Schäden auf Grund von: (i) Unfällen; (ii) unsachgemäßer oder nachlässiger Verwendung; (iii) normaler Abnutzung; (iv) vorzeitiger Abnutzung auf Grund mangelhafter Wartung; (v) falscher Lagerung; (vi) altem oder verseuchtem Kraftstoff im Kraftstoffversorgungssystem, das sich unter anderem aus Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitungen und Einspritzkomponenten zusammensetzt.
- Störungen auf Grund von: (i) Mangelhaften Reparaturen, die nicht von Kohler Co oder einer von Kohler Co angegebenen autorisierten Serviceeinrichtung, sondern von Dritten durchgeführt wurden; (ii) Verwendung von nicht originalen Kohler-Ersatzteilen; (iii) einem Vorfall, der nicht dem Willen von Kohler Co zugeschrieben werden kann, wie z.B. Diebstahl, Vandalismus, Brand, Blitzschlag, Erdbeben, Sturm, Hagel, Vulkanausbruch, Überschwemmung oder Tornado.
- Transportkosten in Verbindung mit der Reparatur oder dem Austausch der defekten Teile.
- Zubehörteile des Motors, wie Kraftstoffbehälter, Kupplungen, Getriebe, Speicher und Batterien, außer wenn sie von Kohler Co. geliefert und installiert wurden.
- Anmietung der Ausrüstung während der Durchführung der Reparaturen in Garantie.
- Kraftstoff, Schmieröl, Luftfilter, Ölfilter und Kühl-/Frostschutzmittel.

INDIREKTE ODER GESETZLICHE GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF DIE VERMARKTUNGSFÄHIGKEIT UND DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK, SIND AUSDRÜCKLICH AUF DIE DAUER DER VORLIEGENDEN SCHRIFTLICHEN GARANTIE BESCHRÄNKT. KOHLER CO. GEWÄHRT KEINE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEEN UND NIEMAND IST BERECHTIGT, GARANTIEEN IM NAMEN VON KOHLER CO. ZU GEWÄHREN. KOHLER CO. UND/ODER DER VERKÄUFER KÖNNEN NICHT FÜR BESONDERE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN WELCHER ART AUCH IMMER ZUR VERANTWORTUNG GEZOGEN WERDEN.

Einige Länder lassen keine Beschränkungen in Bezug auf die Dauer von indirekten Garantien bzw. keine Ausschließungen oder Einschränkungen der zufälligen und Folgeschäden zu; aus diesem Grund könnten die oben angeführten Beschränkungen und Ausschließungen für den Kunden nicht zutreffen. Die vorliegende Garantie gewährt dem Kunden spezifische gesetzliche Rechte und der Kunde könnte, abhängig vom jeweiligen Land ([www.KohlerEngines.com](http://www.KohlerEngines.com)) bzw. vom jeweiligen Staat in den USA, über weitere Rechte verfügen.

**NUTZUNG DES GARANTIEANSPRUCHS:**

Der Käufer von Originalprodukten muss den Motor zu einer von Kohler Co. angegebenen autorisierten Servicestellen bringen. Eine Liste dieser Servicestellen finden Sie auf [www.KohlerEngines.com](http://www.KohlerEngines.com) oder unter der Telefonnummer 1-800-544-2444 (U.S.A. und Canada).

**GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS - MOTORES DIÉSEL KOHLER**

Kohler Co. garantiza al usuario de productos originales que, en condiciones normales de funcionamiento, cada nuevo motor diésel no tiene defectos ni de fabricación en los materiales ni en la mano de obra durante el período de aplicación de la cobertura indicado a continuación, vigente a partir de la fecha de compra; siempre y cuando el motor se use y se someta al mantenimiento indicado por las instrucciones y por los manuales de Kohler Co. Si no se encuentra instalado ningún contador de horas como componente original, las horas de uso se calcularán considerando 4 horas de funcionamiento al día por 5 días a la semana.

Serie del motor	Período de garantía	Horas de funcionamiento	Cobertura de la garantía
Diésel (no KDI)	3 años	0 – 2,000	100 % partes de recambio y mano de obra
KDI	3 años	0 – 2,000 2,001 – 6,000	100 % partes de recambio y mano de obra Solo los componentes principales *

\* Los defectos de los componentes principales son anomalías relacionadas con la fusión del cárter, la fusión del cabezal, el árbol del motor, la polea del árbol del motor, el árbol de levas, la biela, el volante y la bomba del aceite.

Con arreglo a la presente garantía, Kohler Co. se limitará a realizar, a su propia discreción, las convenientes operaciones de regulación, reparación o sustitución de la parte o de las partes de recambio defectuosas tras la inspección por parte de Kohler Co. o de un centro de asistencia autorizado indicado por Kohler Co.

**EXCLUSIONES**

Esta garantía no cubre lo que se indica a continuación.

- Daños debidos a: (i) un accidente o un siniestro; (ii) uso irracional o negligencia; (iii) desgaste normal; (iv) desgaste anticipado a causa de un mantenimiento incorrecto; (v) almacenamiento incorrecto; (vi) carburante viejo o contaminado que se haya quedado dentro del sistema de alimentación del carburante que incluye, aunque no solo esto, depósito, tubos del carburante y componentes de la inyección.
- Anomalías debidas a: (i) reparaciones incorrectas realizadas por terceros ajenos a Kohler Co. o a un centro de asistencia autorizado indicado por Kohler Co.; (ii) uso de partes de recambio que no sean Kohler; o (iii) un acto que no se pueda atribuir a la voluntad de Kohler Co. que puede ser, aunque no solo éstos, robo, vandalismo, incendio, rayo, terremoto, tormenta, granizo, erupción volcánica, inundación o tornado.
- Gastos de transporte relacionados con la reparación o la sustitución de las partes defectuosas.
- Accesorios del motor como depósitos para el combustible, embragues, transmisiones, alimentadores y baterías, a no ser que estén suministrados o instalados por Kohler Co.
- Alquiler de equipos durante la realización de las reparaciones en garantía.
- Combustible, aceite lubricante, filtros del aire, filtros del aceite y refrigerante/anticongelante

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACIÓN Y HABILITACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EXPRESAMENTE A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. KOHLER CO. NO EMITE OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y NADIE ESTÁ AUTORIZADO A EMITIR POR CUENTA DE KOHLER CO. KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR NO SE CONSIDERARÁN RESPONSABLES POR LOS DAÑOS PARTICULARES, INDIRECTOS, ACCIDENTALES Y CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO.

Algunos estados o países no admiten limitaciones en la duración de las garantías implícitas, ni la exclusión o la limitación de los daños accidentales y consecuentes; consiguientemente, la limitación y la exclusión mencionadas anteriormente podrían no ser aplicadas al cliente. Esta garantía otorga al cliente derechos legales específicos, y el cliente además puede beneficiarse de otros derechos que cambian de un país a otro ([www.KohlerEngines.com](http://www.KohlerEngines.com)), o de un estado a otro en EE. UU.

**OBTENCIÓN DE LA ASISTENCIA EN GARANTÍA:**

El comprador de productos originales debe llevar el motor a un centro de asistencia autorizado, indicado por Kohler Co., que se encuentra en la página [www.KohlerEngines.com](http://www.KohlerEngines.com) o llamando al número 1-800-544-2444 (EE. UU. y Canadá).

ENGINE DIVISION, Kohler Co., Kohler Wisconsin

**GARANTIA ILIMITADA DE 3 ANOS - MOTORES A DIESEL KOHLER**

A empresa Kohler Co. garante ao consumidor de produtos originais que, em condições normais de funcionamento, os motores a diesel não possuem defeitos de fabricação nos materiais e na mão de obra durante o período de cobertura aplicável abaixo indicado, que inicia a partir da data de aquisição, desde que o motor seja utilizado e submetido à manutenção em conformidade com as instruções e manuais da empresa Kohler Co. Se não estiver instalado nenhum tipo de contador de horas como componente original, as horas de utilização serão calculadas considerando 4 horas de serviço por dia por 5 dias por semana.

Série do motor	Período de garantia	Horas de funcionamento	Cobertura em garantia
Diesel (não KDI)	3 anos	0 – 2,000	100% peças sobressalentes e mão de obra
KDI	3 anos	0 – 2,000 2,001 – 6,000	100% peças sobressalentes e mão de obra Somente componentes principais,*

\* Os defeitos dos componentes principais são anomalias referentes à fusão do cárter, da cabeça do motor, do veio de transmissão, polia do veio de transmissão, árvore de cames, biela volante e bomba de óleo

A obrigação da empresa Kohler Co. nos termos da presente garantia é explicitamente limitada, por sua escolha, a operações idóneas de regulação, conserto ou substituição da peça ou peças sobressalentes que apresentarem defeitos após a inspeção de pessoal técnico da empresa Kohler Co. ou de um centro de assistência autorizado indicado pela própria empresa.

**EXCLUSÕES**

Esta garantia não cobre as indicações abaixo citadas:

- Danos devidos a: (i) um acidente ou danos que uma empresa de seguros deve ressarcir ; (ii) uso irracional ou incúria; (iii) desgaste normal; (iv) desgaste precoce devido a manutenção efetuada incorretamente; (v) armazenamento incorreto; (vi) combustível antigo ou contaminado deixado no interior do sistema de alimentação do combustível que inclui, sem estar a tal limitado, tanque, tubos do combustível e componentes da injeção.
- Anomalias devidas a: (i) reparações incorretas efetuadas por terceiros, não pela empresa Kohler Co. ou por um centro autorizado por Kohler Co.; (ii) uso de peças sobressalentes não originais ou (iii) um ato não imputável à vontade de Kohler Co. que inclui, sem que sem a tal limitar-se, furto, vandalismo, incêndio, raios, terremoto, tempestade, granizo, erupção vulcânica, inundação ou tornado.
- Despesas de transporte associadas ao conserto ou substituição de peças com defeito.
- Acessórios do motor como, por exemplo, tanque do combustível, embraiagens, transmissões, alimentadores e baterias, exceto se foram fornecidos ou instalados por Kohler Co.
- Aluguer do equipamento durante a execução das operações de consertos em garantia.
- Combustível, óleo lubrificante, filtros de ar, filtros do óleo e refrigerante/líquido anticongelante.

AS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU LEGAIS, INCLUINDO AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E IDONEIDADE PARA UM USO ESPECÍFICO SÃO EXPLICITAMENTE LIMITADAS À DURAÇÃO DA PRESENTE GARANTIA ESCRITA. KOHLER CO. NÃO EMITE OUTROS TIPOS DE GARANTIA EXPLÍCITAS E NINGUÉM É AUTORIZADO A EMITIR-LAS EM NOME DA EMPRESA KOHLER CO. KOHLER CO. E OU O VENDEDOR NÃO PODEM SER CONSIDERADOS RESPONSÁVEIS POR DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS, ACIDENTAIS E CONSEQUENCIAIS, DE NENHUM TIPO.

Alguns estados ou países não admitem limites para a duração das garantias implícitas nem a exclusão ou limites de danos acidentais e consequenciais; consequentemente, os limites e a as exclusões citadas anteriormente não podem ser aplicadas ao cliente. Esta garantia concede ao cliente direitos legais e específicos e, além disso, o cliente pode dispor também de outros direitos que variam de país para país ([www.KohlerEngines.com](http://www.KohlerEngines.com)) ou de estado em estado nos E.U.A.

**COMO OBTER A ASSISTÊNCIA EM GARANTIA:**

O comprador dos produtos originais deve levar o motor a um centro de assistência autorizado indicado por Kohler Co. indicado na página de internet [www.KohlerEngines.com](http://www.KohlerEngines.com) ou então deve ligar para o número 1-800-544-2444 (E.U.A. e Canadá).

ENGINE DIVISION, Kohler Co., Kohler Wisconsin

**KOHLER CO.**

**CALIFORNIA AND FEDERAL EMISSION CONTROL WARRANTY STATEMENT YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS**

The California Air Resources Board, U.S. Environmental Protection Agency ("EPA") and Kohler Co. are pleased to explain the emission control system warranty on your MY2014-2016 engine. In California ("the State") and US EPA regulated applications, new heavy-duty off-road engines must be designed, built and equipped to meet the State's and U.S EPA's stringent anti-smog standards. Kohler Co. must warrant the emission control system on your engine for the periods of time listed below provided there has been no abuse, neglect or improper maintenance of your engine.

Your emission control system may include parts such as the fuel injection system and the air induction system. Also included may be hoses, belts, connectors and other emission-related assemblies.

Where a warrantable condition exists, Kohler Co. will repair your heavy-duty off-road engine at no cost to you including diagnosis, parts and labor.

**MANUFACTURER'S WARRANTY COVERAGE:**

The MY2014-2016 heavy-duty off-road engines are warranted for the periods listed below. If any emission-related part on your engine is defective, the part will be repaired or replaced by Kohler Co.

<b>MY2014-2016 KD, KDW and All TPEM Engines</b>	
<b>Engine Power</b>	<b>Duration</b>
kW < 19 (hp < 25)	3 years or 2,000 hours
kW ≥ 19 (hp ≥ 25)	5 years or 3,000 hours

<b>MY2014-2016 KDI Engines</b>	
<b>Engine Power</b>	<b>Duration</b>
kW < 19 (hp < 25)	3 years or 6,000 hours
kW ≥ 19 (hp ≥ 25)	5 years or 6,000 hours

**OWNER'S WARRANTY RESPONSIBILITIES:**

- As the off-road engine owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your owner's manual. Kohler Co. recommends that you retain all receipts covering maintenance on your off-road engine, but Kohler Co. cannot deny warranty solely for the lack of receipts or for your failure to ensure the performance of all scheduled maintenance.
- As the off-road engine owner, you should however be aware that Kohler Co. may deny you warranty coverage if your off-road engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications.
- Your engine is designed to operate on diesel fuel only. Use of any other fuel may result in your engine no longer operating in compliance with California's emissions requirements.
- You are responsible for initiating the warranty process. The ARB suggests that you present your off-road engine to a Kohler Co. dealer as soon as a problem exists. The warranty repairs should be completed by the dealer as expeditiously as possible.

If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities, you should contact Kohler Co., by visiting [www.KohlerEngines.com](http://www.KohlerEngines.com) or telephone 1-800-544-2444 (U.S.A. and Canada).

**COVERAGE**

Kohler Co. will repair or replace emission control system parts, components and sub-assemblies found to be defective with respect to materials or workmanship at no cost to you including engine exhaust system related diagnosis, labor and parts. The choice and responsibility of the decision to repair or replace an emission control system defect will be solely that of Kohler Co. Emission control system parts/ components covered by the Federal and California Emission Control Systems Limited Warranty are listed below.

- Fuel injector(s)
- Injection pump(s)
- Exhaust manifold
- Intake manifold
- Exhaust gas recirculation (EGR) tube
- Crankcase ventilation valve
- Electronic control unit (ECU) if equipped
- Sensors associated with ECU operation
- Emission control information labels
- Turbocharger (if equipped)
- Fuel limiting device

Parts/components that are scheduled to be replaced as part of the required maintenance schedule will be covered under the warranty provisions for a period of time up to the first scheduled replacement point for the subject parts/ components. Subsequent damage to other engine components as a direct result of a warrantable failure an exhaust emission part/ component will be covered under the warranty provisions described herein.

As the heavy-duty off-road engine owner, you should however be aware that Kohler may deny you warranty coverage if your heavy-duty off-road engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications. Only due to the above reasons, the manufacturer may deny the warranty coverage.

**KOHLER CO.**  
**DICHIARAZIONE DI GARANZIA PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI VALIDA PER LA CALIFORNIA E A LIVELLO FEDERALE.**  
**DIRITTI E OBBLIGHI DELLA GARANZIA**

Il California Air Resources Board (ARB), l'Agenzia per la protezione ambientale ("EPA") statunitense e Kohler Co. sono lieti di illustrare la garanzia relativa al sistema di controllo delle emissioni del motore MY2014-2016. Nelle applicazioni regolamentate dall'EPA in California ("lo Stato") e USA, i nuovi motori off-road per servizio gravoso devono essere progettati, fabbricati e possedere dotazioni tali da osservare le rigorose norme EPA in materia di anti smog vigenti nello Stato e negli Stati Uniti. Kohler Co. è tenuta a garantire il sistema di controllo delle emissioni presente nel motore per i periodi elencati di seguito, nella misura in cui non abbiano avuto luogo cattivo uso, incuria o manutenzione scorretta del motore stesso.

Il sistema di controllo delle emissioni può contenere componenti come il sistema di iniezione e l'impianto di induzione aria. Possono inoltre essere presenti tubi flessibili, cinghie, connettori e altre unità relative alle emissioni.

Laddove si presenti un problema previsto dalla garanzia, Kohler Co. riparerà il motore off-road per servizio gravoso senza costi aggiuntivi, provvedendo anche alla diagnosi del problema, alle parti di ricambio ed alla manodopera.

**COPERTURA DELLA GARANZIA DEL COSTRUTTORE**

I motori off-road per servizio gravoso MY2014-2016 sono garantiti per i periodi elencati di seguito. Qualora un componente del motore relativo alle emissioni sia difettoso, tale componente sarà riparato o sostituito da Kohler Co.

<b>Motori MY2014-2016 KD, KDW e tutti i motori TPEM</b>	
<b>Potenza del motore</b>	<b>Durata</b>
kW < 19 (hp < 25)	3 anni o 2,000 ore
kW ≥ 19 (hp ≥ 25)	5 anni o 3,000 ore

<b>Motori MY2014-2016 KDI</b>	
<b>Potenza del motore</b>	<b>Durata</b>
kW < 19 (hp < 25)	3 anni o 6,000 ore
kW ≥ 19 (hp ≥ 25)	5 anni o 6,000 ore

**RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO PREVISTE DALLA GARANZIA:**

- Il proprietario del motore off-road è responsabile dell'esecuzione della manutenzione necessaria elencata nel manuale di manutenzione. Kohler Co. suggerisce di conservare tutte le ricevute relative alla manutenzione eseguita sul motore off-road; tuttavia, Kohler Co. non ha facoltà di rifiutare la garanzia unicamente per la mancanza di tali ricevute oppure per la mancata esecuzione da parte del proprietario dell'intera manutenzione programmata.
- Il proprietario del motore off-road deve comunque tenere presente che Kohler Co. ha facoltà di rifiutare la copertura in garanzia qualora il motore off-road o una sua parte di ricambio abbiano subito un guasto a seguito di cattivo uso, incuria, manutenzione scorretta o modifiche non autorizzate.
- Il motore è stato progettato per funzionare unicamente a carburante diesel. L'utilizzo di carburante di altro tipo può far sì che il motore non funzioni più in conformità ai requisiti della California relativi alle emissioni.
- Il proprietario è responsabile dell'avvio della procedura di garanzia. L'ARB suggerisce al proprietario di portare il motore off-road presso un rivenditore Kohler Co. non appena il problema insorge. Il rivenditore è tenuto a occuparsi delle riparazioni in garanzia con la massima tempestività.

In caso di domande in merito ai diritti e alle responsabilità del proprietario legati alla garanzia, è possibile contattare Kohler Co. visitando la pagina [www.KohlerEngines.com](http://www.KohlerEngines.com) oppure telefonando al numero 1-800-544-2444 (U.S.A. e Canada).



**COPERTURA**

Kohler Co. riparerà o sostituirà le parti di ricambio del sistema di controllo delle emissioni, i componenti e le unità che risultino difettosi in relazione ai materiali e alla manodopera senza costi aggiuntivi, provvedendo anche alla diagnosi dell'impianto di scarico del motore, alla manodopera, e alle parti di ricambio. La scelta e la responsabilità della decisione di riparare o sostituire un sistema per il controllo delle emissioni difettoso saranno a esclusiva discrezione di Kohler Co. Le parti di ricambio/i componenti del sistema di controllo delle emissioni coperti dalla Garanzia limitata federale e della California per i sistemi di controllo delle emissioni sono elencati di seguito.

- Iniettori
- Pompe d'iniezione
- Collettore di scarico
- Collettore di aspirazione
- Tubo per il ricircolo del gas di scarico (EGR)
- Valvola di ventilazione del carter
- Centralina (ECU), se installata
- Sensori associati al funzionamento della centralina
- Etichette informative sul controllo delle emissioni
- Turbo-compressore (se installato)
- Dispositivo di limitazione del carburante

Le parti di ricambio/i componenti la cui sostituzione è prevista nell'ambito del programma della manutenzione necessaria saranno coperti dalle disposizioni della garanzia per un periodo fino alla prima sostituzione prevista per le parti di ricambio/i componenti interessati. I danni susseguenti ad altri componenti del motore direttamente derivanti da un guasto previsto dalla garanzia di una parte di ricambio/un componente relativo all'emissione di gas di scarico saranno coperti ai sensi delle disposizioni della garanzia descritte nel presente documento.

Il proprietario del motore off-road per servizio gravoso deve comunque tenere presente che Kohler Co. ha facoltà di rifiutare la copertura in garanzia qualora il motore off-road per servizio gravoso o una sua parte di ricambio abbiano subito un guasto a seguito di cattivo uso, incuria, manutenzione scorretta o modifiche non autorizzate. Il costruttore può rifiutare la copertura in garanzia unicamente per i motivi sopra illustrati.

**KOHLER CO.**

**DÉCLARATION DE GARANTIE POUR LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS VALABLE POUR LA CALIFORNIE ET AU NIVEAU FÉDÉRAL. DROITS ET OBLIGATIONS DE LA GARANTIE**

Le California Air Resources Board (ARB), l'Agence pour la protection environnementale (« EPA ») étasunienne et Kohler Co. sont heureux d'illustrer la garantie du système de contrôle des émissions du moteur MY2014-2016. Dans les applications réglementées par l'EPA en Californie (« l'État ») et USA, les nouveaux moteurs off-road pour service lourd doivent être conçus, fabriqués et posséder des équipements en mesure de respecter les normes strictes EPA en matière d'anti-smog en vigueur dans l'État et aux États-Unis. Kohler Co. doit garantir le système de contrôle des émissions présent dans le moteur pendant les périodes énumérées ci-dessous, à condition qu'aucun mauvais usage, acte de négligence ou maintenance incorrecte du moteur en question n'aient eu lieu.

Le système de contrôle des émissions peut contenir des composants comme le système d'injection et le système à induction de l'air. Des tuyaux flexibles, des courroies, des connecteurs et autres unités relatives aux émissions peuvent également être présents.

Au cas où un problème prévu par la garantie se présenterait, Kohler Co. réparera le moteur off-road pour service lourd, sans frais supplémentaires, en diagnostiquant le problème et en fournissant les pièces de rechange et la main-d'œuvre.

**COUVERTURE SOUS GARANTIE DU CONSTRUCTEUR:**

Les moteurs off-road pour service lourd MY2014-2016 sont garantis pendant les périodes énumérées ci-dessous. Si un composant du moteur lié aux émissions est défectueux, ce composant sera réparé ou remplacé par Kohler Co.

<b>Moteurs MY2014-2016 KD, KDW et tous les moteurs TPEM</b>	
<b>Puissance du moteur</b>	<b>Durée</b>
kW < 19 (hp < 25)	3 ans ou 2 000 heures
kW ≥ 19 (hp ≥ 25)	5 ans ou 3 000 heures

<b>MY2014-2016 KDI Engines</b>	
<b>Puissance du moteur</b>	<b>Durée</b>
kW < 19 (hp < 25)	3 ans ou 6 000 heures
kW ≥ 19 (hp ≥ 25)	5 ans ou 6 000 heures

**RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE PRÉVUES PAR LA GARANTIE :**

- Le propriétaire du moteur off-road est responsable de l'exécution de la maintenance nécessaire indiquée dans le manuel de maintenance. Kohler Co. conseille de conserver tous les reçus relatifs à la maintenance effectuée sur le moteur off-road ; toutefois, Kohler Co. ne peut refuser la garantie uniquement en raison de l'absence de ces reçus ou bien en raison de la non-exécution de la part du propriétaire de l'ensemble de la maintenance programmée.
- Le propriétaire du moteur off-road doit tout de même garder à l'esprit que Kohler Co. a le droit de refuser la couverture sous garantie si le moteur off-road ou une de ses pièces de rechange a subi une panne suite à une mauvaise utilisation, des actes de négligence, une maintenance incorrecte ou des modifications non autorisées.
- Le moteur a été conçu pour fonctionner uniquement avec un carburant diesel. L'emploi de carburant d'un autre type peut faire en sorte que le moteur ne fonctionne plus conformément aux conditions requises de la Californie concernant les émissions.
- Le propriétaire est responsable du lancement de la procédure de garantie. L'ARB conseille au propriétaire d'apporter le moteur off-road chez un revendeur Kohler Co. dès que le problème survient. Le revendeur est tenu de s'occuper des réparations sous garantie le plus rapidement possible.

En cas de demandes concernant les droits et les responsabilités du propriétaire liés à la garantie, il est possible de contacter Kohler Co. en visitant la page [www.KohlerEngines.com](http://www.KohlerEngines.com) ou en téléphonant au numéro 1-800-544-2444 (U.S.A. e Canada).

**COUVERTURE**

Kohler Co. réparera ou remplacera les pièces de rechange du système de contrôle des émissions, les composants et les unités défectueux, pour ce qui des matériaux et de la main d'œuvre, sans frais supplémentaires, en diagnostiquant également le système d'échappement du moteur et en fournissant la main-d'œuvre et les pièces de rechange. Le choix et la responsabilité de la décision de réparer ou de remplacer un système pour le contrôle des émissions défectueux incomberont exclusivement à la société Kohler Co. Les pièces de rechange/les composants du système de contrôle des émissions couverts par la Garantie limitée fédérale et de la Californie pour les systèmes de contrôle des émissions sont énumérées ci-dessous.

- Injecteurs
- Pompe à injection
- Collecteur d'échappement
- Collecteur d'admission
- Tuyau pour la recirculation du gaz d'échappement (EGR)
- Clapet de ventilation du carter
- Centrale (ECU), si installée
- Capteurs associés au fonctionnement de la centrale
- Étiquettes informatives sur le contrôle des émissions
- Turbocompresseur (si installé)
- Dispositif de limitation du carburant

Les pièces de rechange/les composants dont le remplacement est prévu dans le cadre du programme de la maintenance nécessaire seront couverts par les dispositions de la garantie pendant une période jusqu'au premier remplacement prévu pour les pièces de rechange/les composants concernés. Les dommages entraînés par d'autres composants du moteur directement causés par une panne prévue par la garantie d'une pièce de rechange ou d'un composant lié à l'émission de gaz d'échappement seront couverts conformément aux dispositions de la garantie décrites dans le document présent.

Le propriétaire du moteur off-road pour service lourd doit tout de même garder à l'esprit que Kohler Co. a le droit de refuser la couverture sous garantie si le moteur off-road ou une de ses pièces de rechange a subi une panne suite à une mauvaise utilisation, des actes de négligence, une maintenance incorrecte ou des modifications non autorisées. Le constructeur peut refuser la couverture sous garantie uniquement pour les raisons exposées ci-dessus.

**KOHLER CO.**

**GARANTIEERKLÄRUNG GEMÄSS EMISSIONSREGELSYSTEM FÜR KALIFORNIEN UND USA. GARANTIEBEDINGUNGEN UND -VERPFLICHTUNGEN**

Die kalifornische Behörde zum Schutz der Luft (California Air Resources Board - ARB), die US-Behörde zum Schutz der Umwelt (Environmental Protection Agency - EPA) und Kohler Co. möchten Ihnen hiermit die Garantie in Bezug auf das Emissionsregelsystem für den Motor MY2014-2016 darlegen. Bei den von der EPA in Kalifornien ("der Bundesstaat") und in den USA geregelten Anwendungen müssen die neuen Hochleistungs-Offroad-Motoren nach den strengen, im Bundesstaat und in den Vereinigten Staaten gültigen EPA Antismog-Vorschriften geplant, hergestellt und ausgerüstet werden. Kohler Co. muss für die im Folgenden aufgelisteten Zeiträume die Einhaltung des Emissionsregelsystems für den Motor gewährleisten, sofern kein Missbrauch, Nachlässigkeit oder mangelhafte Wartung des Motors vorliegen.

Das Emissionsregelsystem kann Komponenten wie die Kraftstoffeinspritzung oder das Luftansaugsystem umfassen. Außerdem können Schläuche, Riemen, Verbindungsteile und andere emissionsrelevante Teile enthalten sein.

Wenn die Garantiebedingungen erfüllt sind, repariert Kohler Co. den Hochleistungs-Offroad-Motor einschließlich Diagnose des Problems, Ersatzteile und Arbeitsleistung, ohne dass dafür zusätzliche Kosten entstehen.

**GARANTIEBEDINGUNGEN DES HERSTELLERS**

Die Garantiedauer für die Hochleistungs-Offroad-Motoren MY2014-2016 ist im Folgenden angeführt. Sollte eine emissionsrelevante Komponente defekt sein, so wird diese Komponente von Kohler Co. repariert oder ausgetauscht.

Motoren MY2014-2016 KD, KDW und alle TPEM-Motoren	
Motorleistung	Dauer
kW < 19 (PS < 25)	3 Jahre oder 2.000 Stunden
kW ≥ 19 (PS ≥ 25)	5 Jahre oder 3.000 Stunden

MY2014-2016 KDI Engines	
Motorleistung	Dauer
kW < 19 (PS < 25)	3 Jahre oder 6.000 Stunden
kkW ≥ 19 (PS ≥ 25)	5 Jahre oder 6.000 Stunden

**GARANTIEVERPFLICHTUNGEN DES BESITZERS:**

- Der Eigentümer des Offroad-Motors ist für die Durchführung der notwendigen, im Wartungshandbuch angeführten, Wartungstätigkeiten verantwortlich. Kohler Co. empfiehlt, alle Wartungsnachweise für den Offroad-Motor aufzubewahren; Kohler Co. ist jedoch nicht berechtigt, Garantieansprüche abzulehnen, nur weil diese Belege nicht vorhanden sind, oder der Besitzer nicht für die Durchführung der gesamten programmierten Wartung gesorgt hat.
- Der Eigentümer des Offroad-Motors muss jedoch berücksichtigen, dass Kohler Co. befugt ist, Garantieansprüche abzulehnen, wenn der Offroad-Motor oder eines seiner Ersatzteile einen Defekt in Folge von Missbrauch, Nachlässigkeit, mangelhafter Wartung oder nicht genehmigter Änderungen aufweist.
- Der Motor wurde ausschließlich für den Betrieb mit Dieselmotorkraftstoff entwickelt. Die Verwendung anderer Kraftstofftypen kann dazu führen, dass der Motor nicht länger die kalifornischen Abgasvorschriften erfüllt.
- Der Eigentümer ist für die Aktivierung des Garantieverfahrens zuständig. Die ARB empfiehlt dem Eigentümer, den Offroad-Motor zu einem Kohler Vertragshändler zu bringen, sobald ein Problem auftritt. Der Händler ist verpflichtet, die Reparaturen in Garantie möglichst rasch durchzuführen.

Bei Fragen zu den Garantiebedingungen- und -verpflichtungen des Eigentümers ist es möglich, über die Webseite [www.KohlerEngines.com](http://www.KohlerEngines.com) oder unter der Telefonnummer 1-800-544-2444 (U.S.A. und Canada) mit Kohler Co. Kontakt aufzunehmen.

**DECKUNG**

Kohler Co. repariert oder ersetzt ohne zusätzliche Kosten jene Teile, Komponenten und Einheiten des Emissionsregelsystems, die sich als defekt in Bezug auf das Material und auf die Verarbeitung erweisen, einschließlich Diagnose des Auspuffsystems des Motors, Arbeitskraft und Ersatzteile. Die Wahl und die Verantwortung für die Entscheidung, ob ein defektes Emissionsregelsystem repariert oder ausgetauscht wird, liegt alleine bei Kohler Co. Die von der eingeschränkten Garantie gemäß US-Bundesgesetz und kalifornischem Gesetz für Emissionsregelsysteme gedeckten Ersatzteile/Komponenten des Emissionsregelsystems sind nachstehend angeführt.

- Einspritzventile
- Einspritzpumpen
- Auspuffsammelrohr
- Ansaugsammelrohr
- Abgasrückführungsrohr (EGR) (EGR)
- Belüftungsventil Kurbelgehäuse
- Steuereinheit (ECU), falls installiert
- Sensoren für den Betrieb der Steuereinheit
- Informationsaufkleber zur Emissionsregelung
- Turbokompressor (falls installiert)
- Kraftstoffbegrenzer

Jene Ersatzteile/Komponenten, deren Austausch im Rahmen der erforderlichen Wartung vorgesehen ist, sind bis zum ersten geplanten Austausch für die jeweiligen Ersatzteile/Komponenten von der Garantie gedeckt. Die Folgeschäden anderer Motorkomponenten, die direkt auf einen von der Garantie gedeckten Defekt eines emissionsrelevanten Ersatzteils/Komponente zurückgehen, sind von den im vorliegenden Dokument angeführten Garantiebedingungen gedeckt.

Der Eigentümer des Hochleistungs-Offroad-Motors muss jedoch berücksichtigen, dass Kohler Co. befugt ist, Garantieansprüche abzulehnen, wenn der Hochleistungs-Offroad-Motor oder eines seiner Ersatzteile einen Defekt in Folge von Missbrauch, Nachlässigkeit, mangelhafter Wartung oder nicht genehmigter Änderungen aufweist. Der Hersteller kann die Garantieansprüche nur aus den oben genannten Gründen ablehnen.

**KOHLER CO.**  
**DECLARACIÓN DE GARANTÍA PARA EL CONTROL DE LAS EMISIONES VÁLIDA PARA CALIFORNIA Y A NIVEL FEDERAL. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA GARANTÍA**

El California Air Resources Board (ARB), la Agencia para la protección del medio ambiente ("EPA") estadounidense y Kohler Co. están encantados de poder ilustrarle la garantía inherente al sistema de control de las emisiones del motor MY2014-2016. En las aplicaciones reglamentadas por el EPA en California ("el Estado") y EE. UU., los nuevos motores off-road, para un servicio pesado, se deben proyectar, fabricar y poseer accesorios que respeten las rigurosas normas EPA contra la contaminación, vigentes en el Estado y en los EE. UU. Kohler Co. debe garantizar el sistema de control de las emisiones presente en el motor durante los períodos relacionados a continuación, siempre y cuando no haya sufrido por un mal uso, negligencia o mantenimiento incorrecto del mismo motor.

El sistema de control de las emisiones puede contener componentes como el sistema de inyección y la instalación de inducción del aire. Además pueden encontrarse tubos flexibles, correas, conectores y otras unidades inherentes a las emisiones.

En el caso de que se presentara un problema cubierto por la garantía, Kohler Co. reparará el motor off-road para servicio pesado sin costes adicionales, encargándose incluso de identificar el problema, de las piezas de repuesto y de la mano de obra.

**COBERTURA DE LA GARANTÍA DEL FABRICANTE:**

Los motores off-road para servicio pesado MY2014-2016 están garantizados durante los períodos relacionados a continuación. Si un componente del motor inherente a las emisiones es defectuoso, dicho componente se reparará o sustituirá por Kohler Co.

<b>Motores MY2014-2016 KD, KDW y todos los motores TPEM</b>	
<b>Potencia del motor</b>	<b>Duración</b>
kW < 19 (hp < 25)	3 años o 2.000 horas
kW ≥ 19 (hp ≥ 25)	5 años o 3.000 horas

<b>MY2014-2016 KDI Engines</b>	
<b>Potencia del motor</b>	<b>Duración</b>
kW < 19 (hp < 25)	3 años o 6.000 horas
kW ≥ 19 (hp ≥ 25)	5 años o 6.000 horas

**RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO PREVISTAS EN LA GARANTÍA:**

- (a) El propietario del motor off-road es responsable del mantenimiento necesario indicado en el manual de mantenimiento. Kohler Co. sugiere que se conserven todos los recibos relacionados con el mantenimiento realizado en el motor off-road; sin embargo, Kohler Co. no tiene el derecho de negar el servicio de garantía solo por la falta de dichos recibos o porque no se haya realizado el mantenimiento completo y programado por parte del propietario.
- (b) El propietario del motor off-road, debe tener presente de todas formas que Kohler Co. tiene el derecho de negar la cobertura bajo garantía si el motor off-road o una de sus partes de recambio han sufrido una avería tras un uso inadecuado, negligencia, mantenimiento incorrecto o modificaciones sin autorización.
- (c) El motor se ha proyectado para que funcione solo con combustible diésel. El uso de otro tipo de combustible puede hacer que el motor no respete los requisitos de California inherentes a las emisiones.
- (d) El propietario es el responsable de la aplicación del procedimiento de garantía. ARB sugiere al propietario que lleve el motor off-road a un concesionario Kohler Co. en cuanto detecte el problema. El concesionario debe ocuparse de las reparaciones bajo garantía lo antes posible.

Si tiene preguntas relacionadas con los derechos y las responsabilidades del propietario asociados a la garantía, usted puede ponerse en contacto con Kohler Co. visitando la página web [www.KohlerEngines.com](http://www.KohlerEngines.com) o llamando al número 1-800-544-2444 (EE. UU. y Canadá).

**COBERTURA**

Kohler Co. reparará o sustituirá las partes de recambio del sistema de control de las emisiones, los componentes y las unidades que resulten defectuosos por lo que se refiere a los materiales y a la mano de obra, sin costos adicionales, encargándose también del diagnóstico del sistema de expulsión de gases del motor, la mano de obra y las partes de recambio. La decisión y la responsabilidad para reparar o sustituir un sistema para el control defectuoso de las emisiones quedarán a discreción única de Kohler Co. Las partes de recambio, o recambios, componentes del sistema de control de las emisiones cubiertos por la Garantía limitada federal y de California para los sistemas de control de las emisiones están enumerados a continuación.

- Inyectores
- Bombas de inyección
- Colector de descarga
- Colector de aspiración
- Tubo para la recirculación del gas de descarga (EGR)
- Válvula de ventilación del cárter
- Centralita (ECU), si se encuentra instalada
- Sensores asociados al funcionamiento de la centralita
- Etiquetas de información acerca del control de las emisiones
- Turbocompresor (si se encuentra instalado)
- Dispositivo de limitación del combustible

Las partes de recambio, o recambios, componentes cuya sustitución esté cubierta por el programa de mantenimiento necesario estarán cubiertas por las disposiciones de la garantía durante un período hasta la primera sustitución prevista para las partes de recambio, o recambios, componentes afectados. Los daños subsiguientes a otros componentes del motor directamente derivados de una avería prevista por la garantía de una parte de recambio/un componente inherente a la emisión de gas de descarga estarán cubiertos con arreglo a las disposiciones de la garantía descritas en este documento.

El propietario del motor off-road para servicio pesado de todas formas debe tener en cuenta que Kohler Co. tiene el derecho de negar la cobertura bajo garantía si el motor off-road para servicio pesado o una de sus partes de recambio han sufrido una avería tras un uso inadecuado, negligencia, mantenimiento incorrecto o modificaciones sin autorización. El fabricante puede negar la cobertura bajo garantía solo por los motivos especificados anteriormente.

**KOHLER CO.**  
**DECLARAÇÕES DE GARANTIA PARA O CONTROLO DAS EMISSÕES VÁLIDA PARA A CALIFÓRNIA E A NÍVEL FEDERAL. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA GARANTIA**

A California Air Resources Board (ARB), agência para a proteção ambiental ("EPA") americana e Kohler Co. orgulham-se em ilustrar a garantia referente ao sistema de controlo das emissões do motor MY2014-2016. Nas aplicações regulamentadas por EPA na Califórnia ("o Estado") e E.U.A., os novos motores de tipo todo-o-terreno (off-road) para serviços gravosos devem ser projetados, fabricados e serem dotados de equipamentos que devem respeitar as normas rigorosas de EPA sobre as leis anti-smog em vigor no Estado e nos Estados Unidos. Kohler Co. deve garantir o sistema de controlo das emissões instalado no motor durante os períodos abaixo indicados desde que não tenha sido utilizado inadequadamente, com negligência ou manutenção incorreta do próprio motor.

O sistema de controlo das emissões pode conter componentes como o sistema de injeção e o sistema de indução a ar. Além disso, pode haver também tubos flexíveis, correias, conectores e outras unidades referentes às emissões.

Quando houver um problema previsto pela garantia, a empresa Kohler Co. realizará o conserto do motor todo-o-terreno (off-road) por serviço gravoso sem custos adicionais, além de proporcionar também o diagnóstico do problema, das peças sobressalentes e da mão de obra.

**COBERTURA DA GARANTIA DO FABRICANTE:**

Os motores de tipo todo-o-terreno (off-road) para serviço gravoso MY2014-2016 são garantidos durante o período indicado a seguir. Se um componente do motor referente às emissões apresentar defeitos, este componente será consertado ou substituído pela empresa Kohler Co.

<b>Motores MY2014-2016 KD, KDW e todos os motores TPEM</b>	
<b>Potência do motor</b>	<b>Duração</b>
kW < 19 (hp < 25)	3 anos ou 2.000 horas
kW ≥ 19 (hp ≥ 25)	5 anos ou 3.000 horas

<b>Motores MY2014-2016 KDI</b>	
<b>Potência do motor</b>	<b>Duração</b>
kW < 19 (hp < 25)	3 anos ou 6.000 horas
kW ≥ 19 (hp ≥ 25)	5 anos ou 6.000 horas

**RESPONSABILIDADES DO PROPRIETÁRIO PREVISTAS PELA GARANTIA:**

- O proprietário do motor de tipo todo-o-terreno (off-road) é responsável pela execução da manutenção necessária listada no manual de manutenção. A empresa Kohler Co. sugere conservar todas as notas fiscais referentes ao serviço de manutenção efetuado no motor de tipo todo-o-terreno (off-road); porém, Kohler Co. não tem a possibilidade de negar a garantia apenas pela falta de tais notas fiscais ou mesmo pela manutenção programada não realizada pelo proprietário.
- O proprietário do motor de tipo todo-o-terreno (off-road) deve considerar que a empresa Kohler Co. tem o direito de recusar a cobertura da garantia se o motor de tipo todo-o-terreno (off-road) ou se uma peça sobressalente se avariar após uso indevido, negligência, manutenção incorreta ou modificações não autorizadas.
- O motor foi projetado para funcionar apenas com combustível a diesel. O uso de combustível de tipos diversos pode fazer com que o motor não funcione em conformidade com os requisitos da Califórnia referente às emissões.
- O proprietário é responsável pela ativação do procedimento de garantia. ARB sugere que o proprietário leve o motor de tipo todo-o-terreno (off-road) a um revendedor da empresa Kohler Co. assim que surgir o problema. O revendedor deve ocupar-se do conserto efetuado mediante garantia imediatamente.

Em caso de perguntas sobre os direitos e responsabilidade do proprietário ligados à garantia, é possível contactar a empresa Kohler Co. visitando a página de internet [www.KohlerEngines.com](http://www.KohlerEngines.com) ou telefonar para 1-800-544-2444 (E.U.A. e Canadá).



**COBERTURA**

A empresa Kohler Co. executará o conserto ou substituirá as peças sobressalentes do sistema de controlo das emissões, componentes e as unidades que apresentarem defeitos nos materiais com mão de obra sem custos adicionais, fornecendo também o diagnóstico do sistema de descarga do motor, mão de obra e peças sobressalentes. A escolha e a responsabilidade da decisão de consertar ou substituir um sistema para o controlo das emissões com defeito será decidido exclusivamente pela empresa Kohler Co. As peças sobressalentes/componentes do sistema de controlo das emissões cobertos pela Garantia limitada federal e da Califórnia para os sistemas de controlo das emissões são indicadas a seguir

- Injetores
- Bombas de injeção
- Coletor de descarga
- Coletor de aspiração
- Tubo para a circulação do gás de descarga (EGR)
- Válvula de ventilação do cárter
- Central (ECU), se estiver instalada
- Sensores associados ao funcionamento da central
- Etiquetas informativas sobre o controlo das emissões
- Turbocompressor (se estiver instalado)
- Dispositivo de limite de combustível

As peças sobressalentes/componentes cuja substituição está prevista no âmbito do programa da manutenção necessária serão cobertas pelas disposições da garantia por um período até a primeira substituição prevista para as respetivas peças sobressalentes/componentes. Os danos ocorridos a outros componentes do motor diretamente associados a um defeito previsto pela garantia de uma peça sobressalente/componente referente à emissão de gás de descarga serão cobertos nos termos das disposições da garantia descritos neste documento.

O proprietário do motor de tipo todo-o-terreno (off-road) por serviço gravoso deve considerar que a empresa Kohler Co. tem o direito de recusar a cobertura da garantia se o motor de tipo todo-o-terreno (off-road) para serviço gravoso ou se uma peça sobressalente se avariar após uso indevido, negligência, manutenção incorreta ou modificações não autorizadas. O fabricante tem o direito de recusar a cobertura em garantia apenas pelos motivos acima indicados.









Lined area for notes with horizontal dotted lines.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes.

## **KOHLER** Engines

Lombardini s.r.l. is a part of Kohler Group. Lombardini has manufacturing facilities in Italy, Slovakia and India and sales subsidiaries in France, Germany, UK, Spain and Singapore. Kohler/Lombardini reserves the right to make modifications without prior notice.

[www.lombardini.it](http://www.lombardini.it)

### **DEUTSCHLAND**

#### **Lombardini Motoren GmbH**

Silostr. 41,  
65929 FRANKFURT  
Hessen, DEUTSCHLAND  
T. +49-(0)69-9508160  
F. +49-(0)69-950816-30

### **EUROPE**

#### **Lombardini Srl**

Via Cav. del lavoro  
A. Lombardini n° 2  
42124 Reggio Emilia, ITALY  
T. +39-(0)522-389-1  
F. +39-(0)522-389-503

### **UK**

#### **Lombardini U.K. Ltd**

1, Rochester Barn - Eynsham Road  
OX2 9NH  
Oxford, UK  
T. +44-(0)1865-863858  
F. +44-(0)1865-861754

### **USA & CANADA**

#### **Kohler Co.**

444 Highland Drive,  
Kohler - Wisconsin (53044), US  
T. +1 920 457 4441  
F. +1 920 459 1570

### **ESPAÑA**

#### **Lombardini ESPAÑA, S.L.**

P.I. Cova Solera 1-9  
08191 - Rubí (Barcelona)  
ESPAÑA  
T. +34-(0)9358-62111  
F. +34-(0)9369-71613

### **FRANCE**

#### **Lombardini France S.a.s.**

47 Allée de Riottier,  
69400 Limas, FRANCE  
T. +33-(0)474-626500  
F. +33-(0)474-623945

### **CHINA & ROAPAC**

#### **Kohler China INVESTMENT Co. Ltd**

no.158, Jiang Chang San Road,  
200436, Zhabe, Shanghai  
CHINA  
Tel: +86 400-0120-648  
Fax: +86 21 61078904